


MONTERINGSANVISNING

ULTIMA II

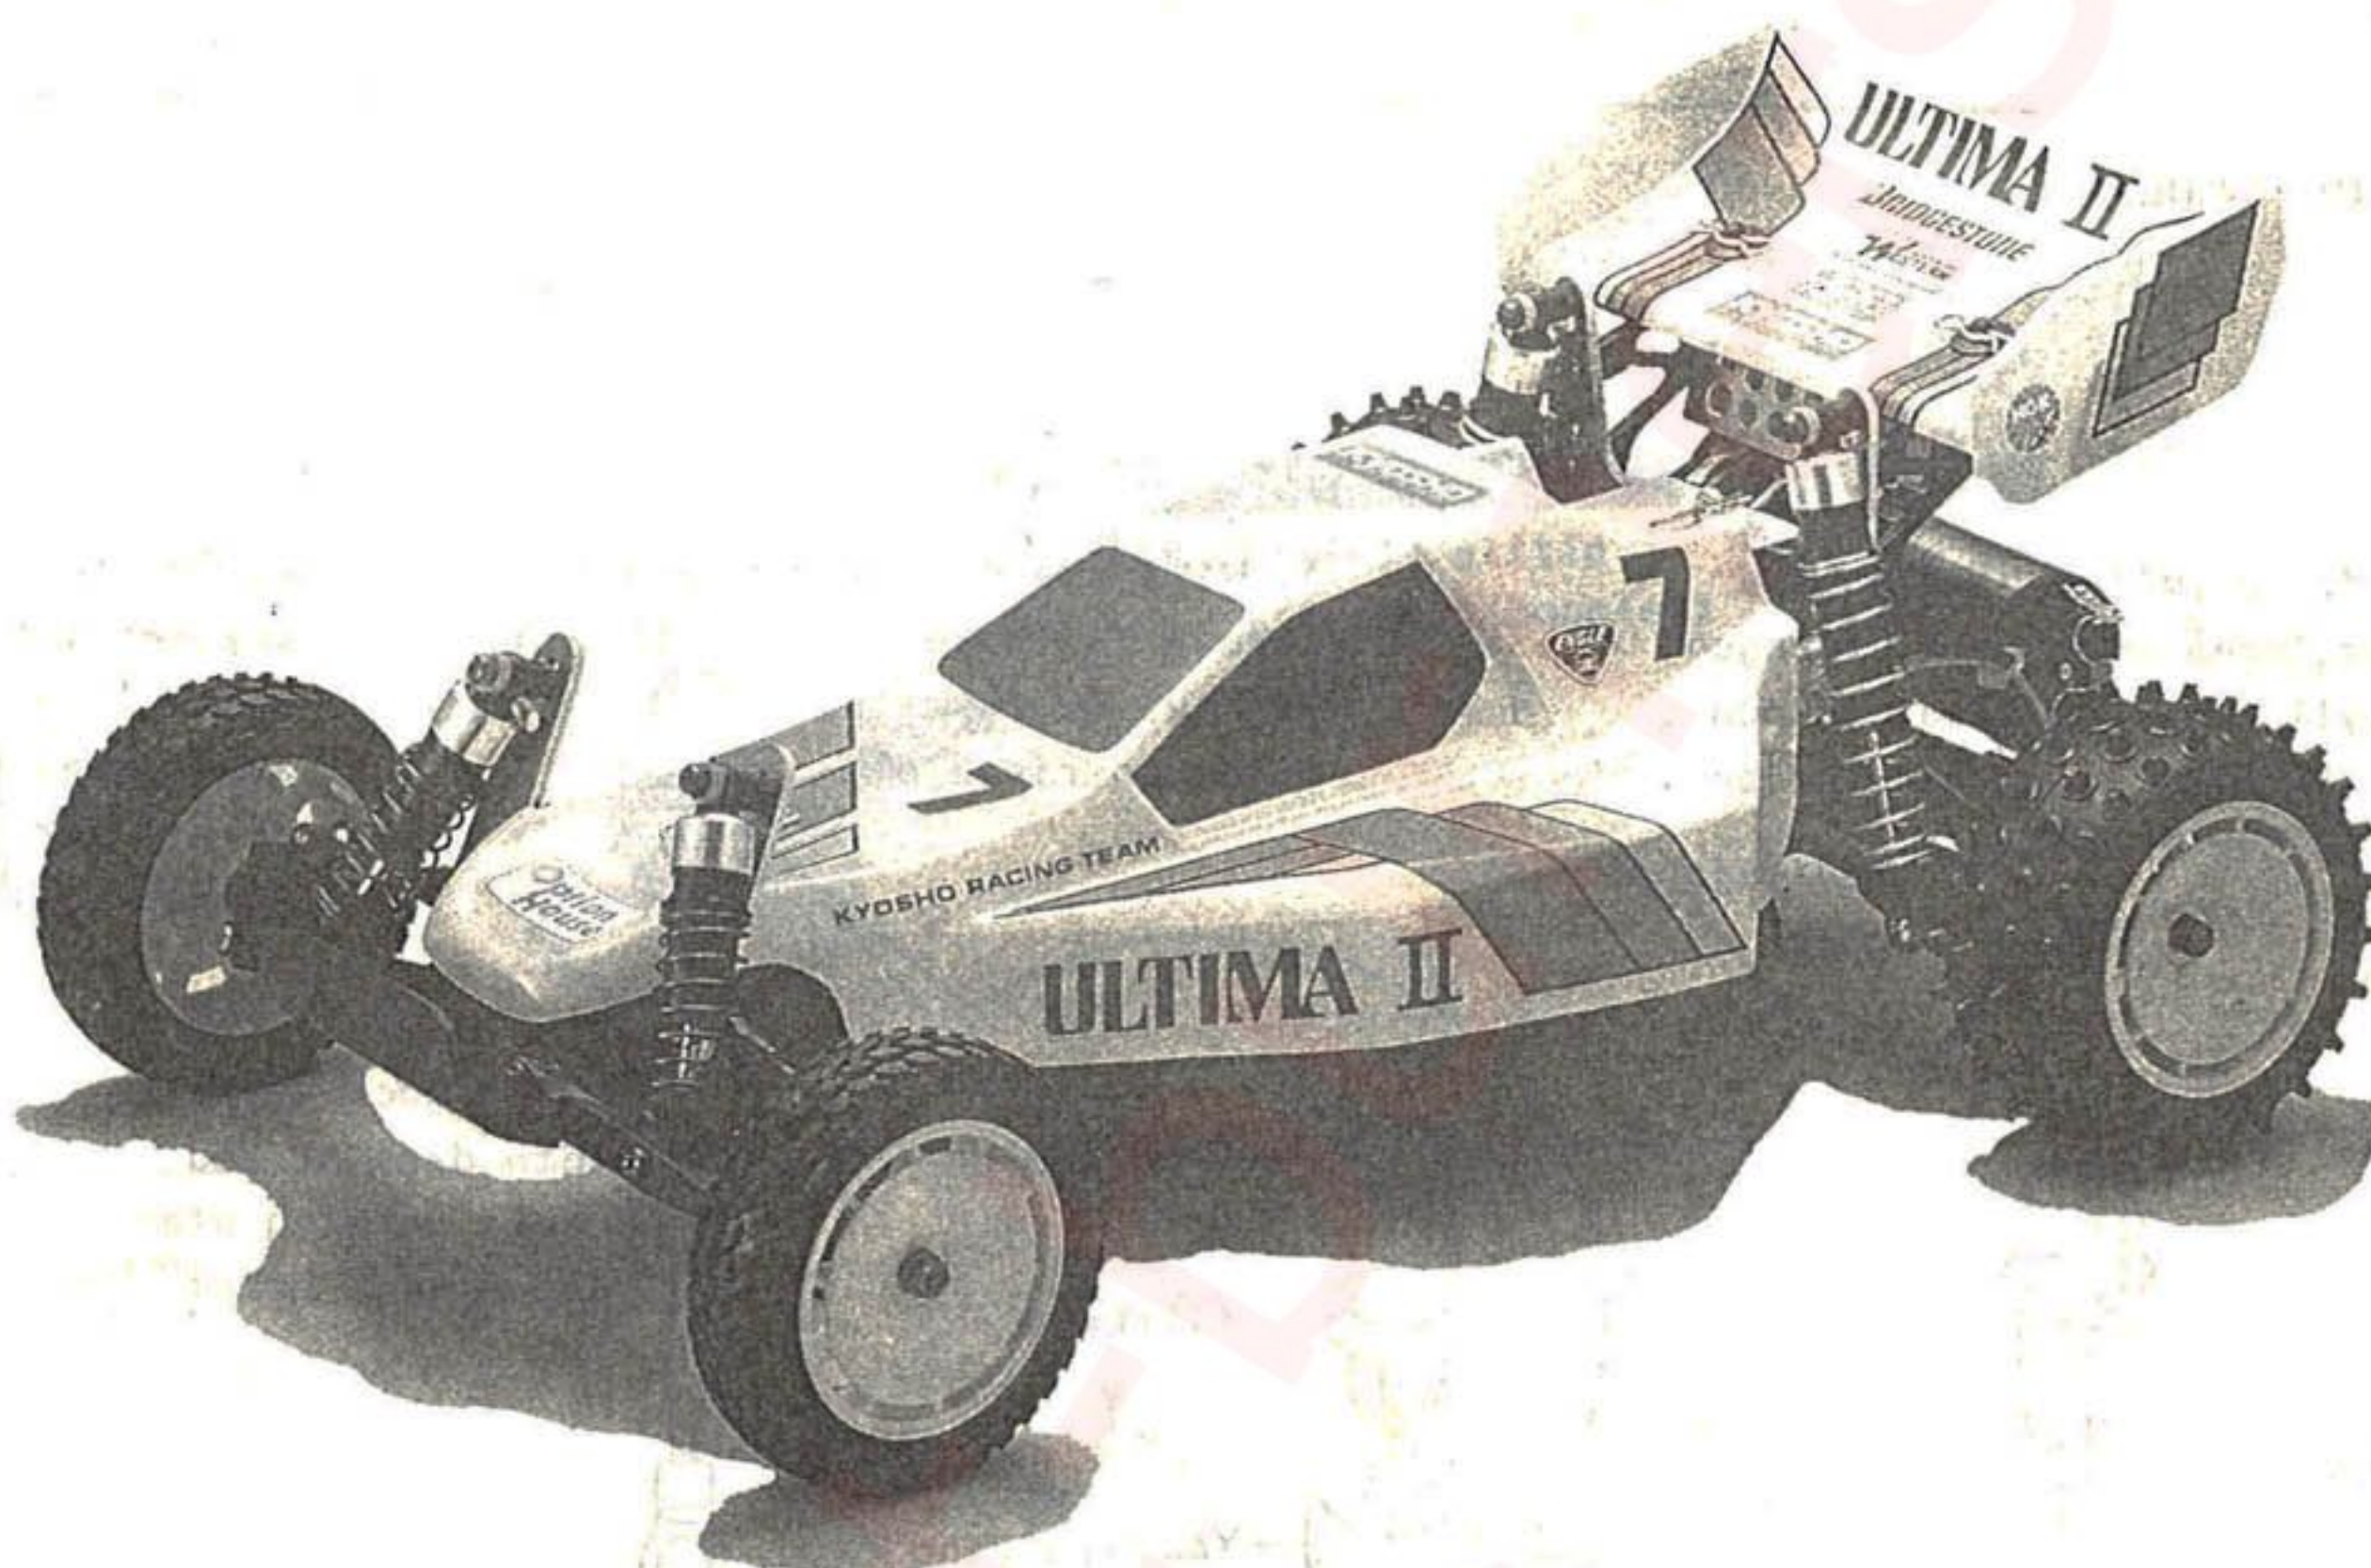

MONTERINGSANVISNINGEN INNEHÅLLER:

- 2-16 MONTERINGSANVISNING STEG FÖR STEG
- 17-19 INSTÄLLNINGAR & EXTRA TILLBEHÖR
- 20-21 SPRÄNGSKISS MED DETALJNUMMER
- 22 RESERVDELSLISTA

**INNAN DU PÅBÖRJAR MONTERINGEN MÅSTE DU LÄSA
INFORMATIONEN I "RÅD & TIPS"**

RADIOSTYRNING, BATTERIER OCH LADDUTRUSTNING INGÅR
EJ I BYGGSATSEN




SÄLJES I HOBBYFACKHANDELN. DISTRIBUERAS I SVERIGE AV:
AB SLOTCAR BOX 30191 104 25 STOCKHOLM
TELEFON. 08 - 618 92 20





1 STÖTDÄMPARE

Delarna till stötdämparna ligger i påse<UA-5>

De skuggade delarna användes ej.

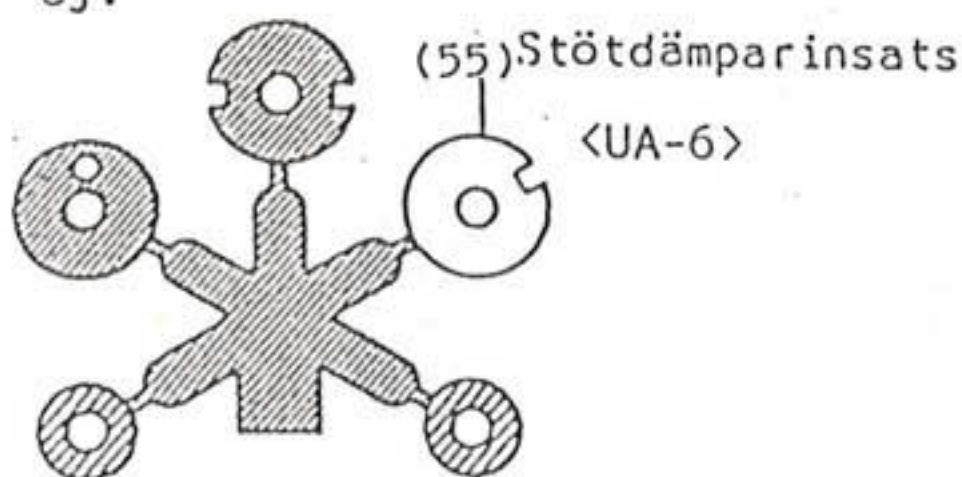


(46) C-clips 2,5mm
<UA-6>

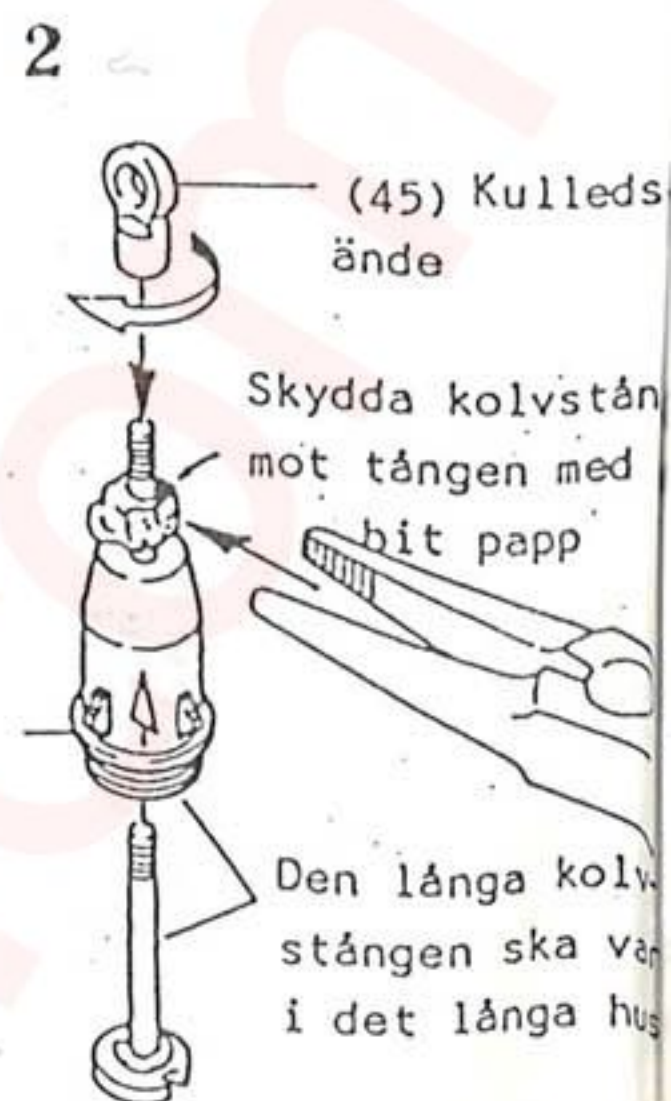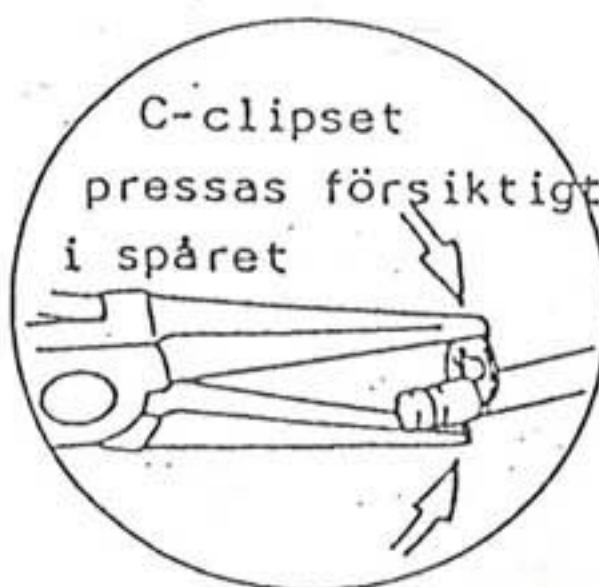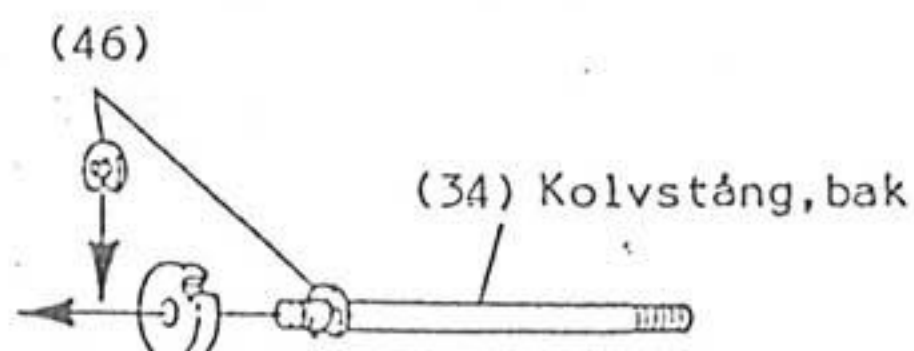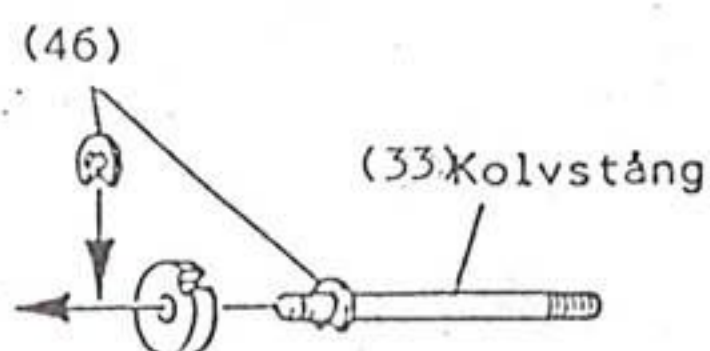


2 PAFYLLNING AV OLJA


1. När du fyller på olja ska kolvstången vara helt utdragen
2. Fyll dämparen ända upp och låt den vila några minuter så att ev. luftbubblor stiger upp till ytan.

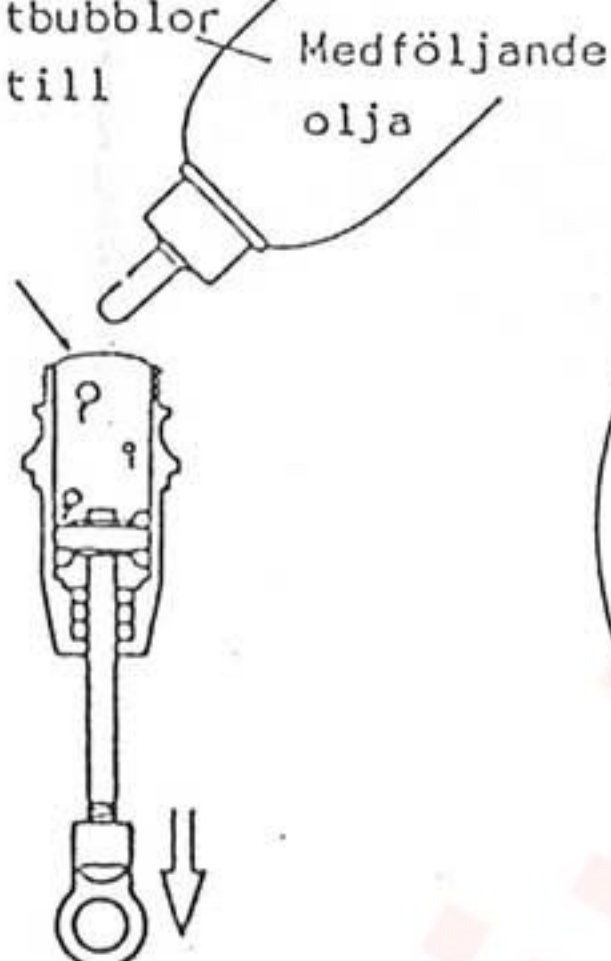



3. Håll stötdämparen upprätt och skruva på locket försiktigt så att ev. överskottsolja kan rinna ut

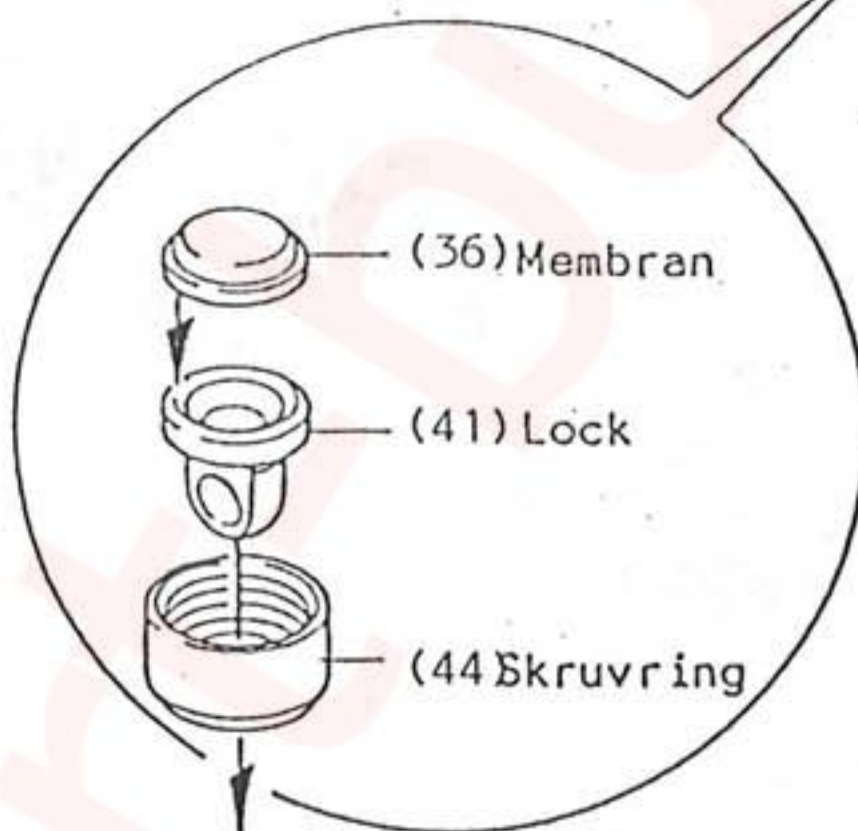



4. Om stötdämparen inte kan tryckas ihop helt måste den tömmas på ett par droppar olja

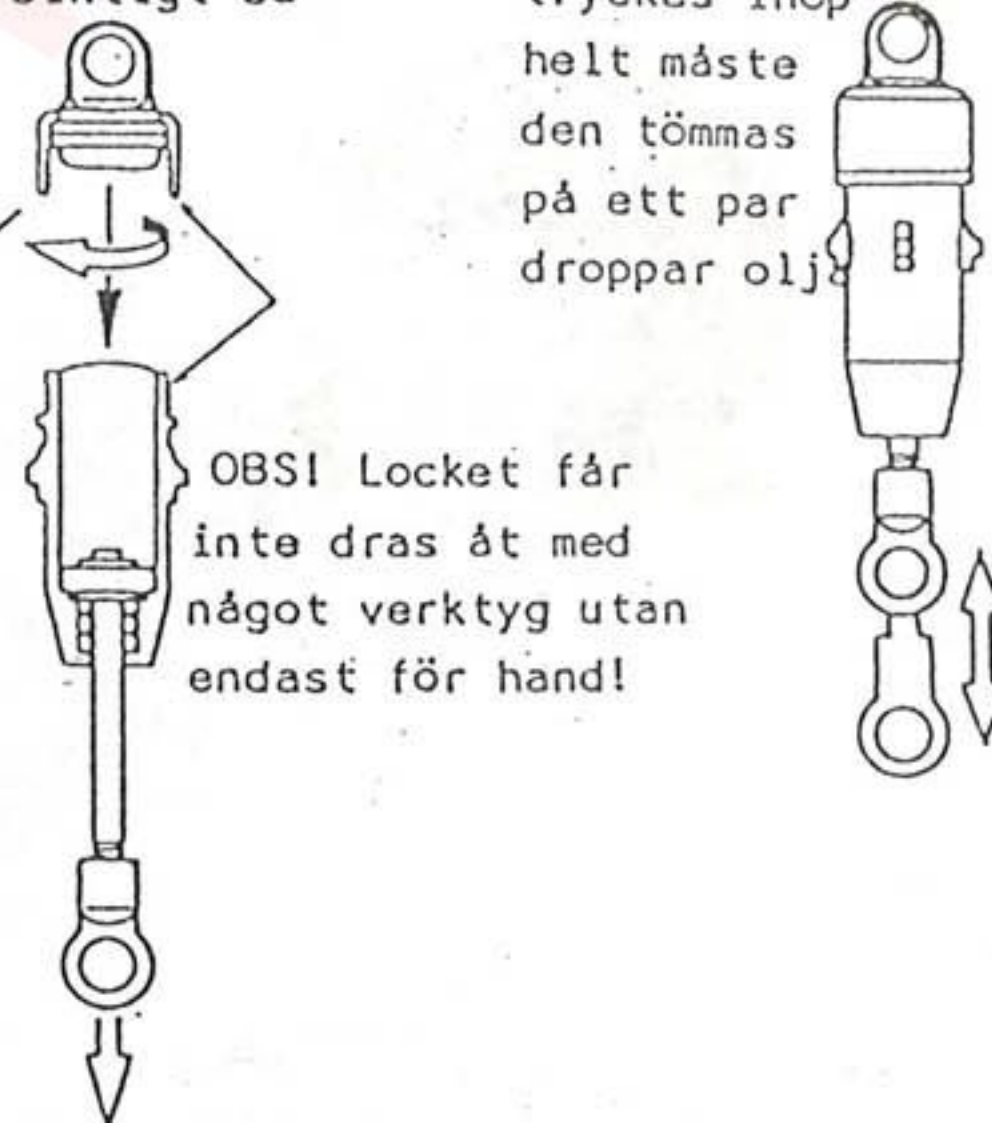



(3) Kula 5,8mm
<UA-2>

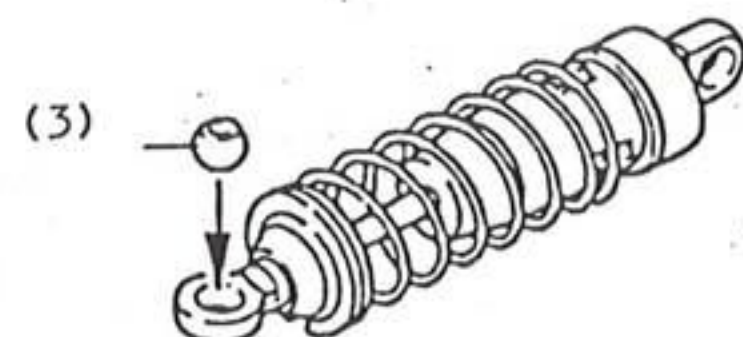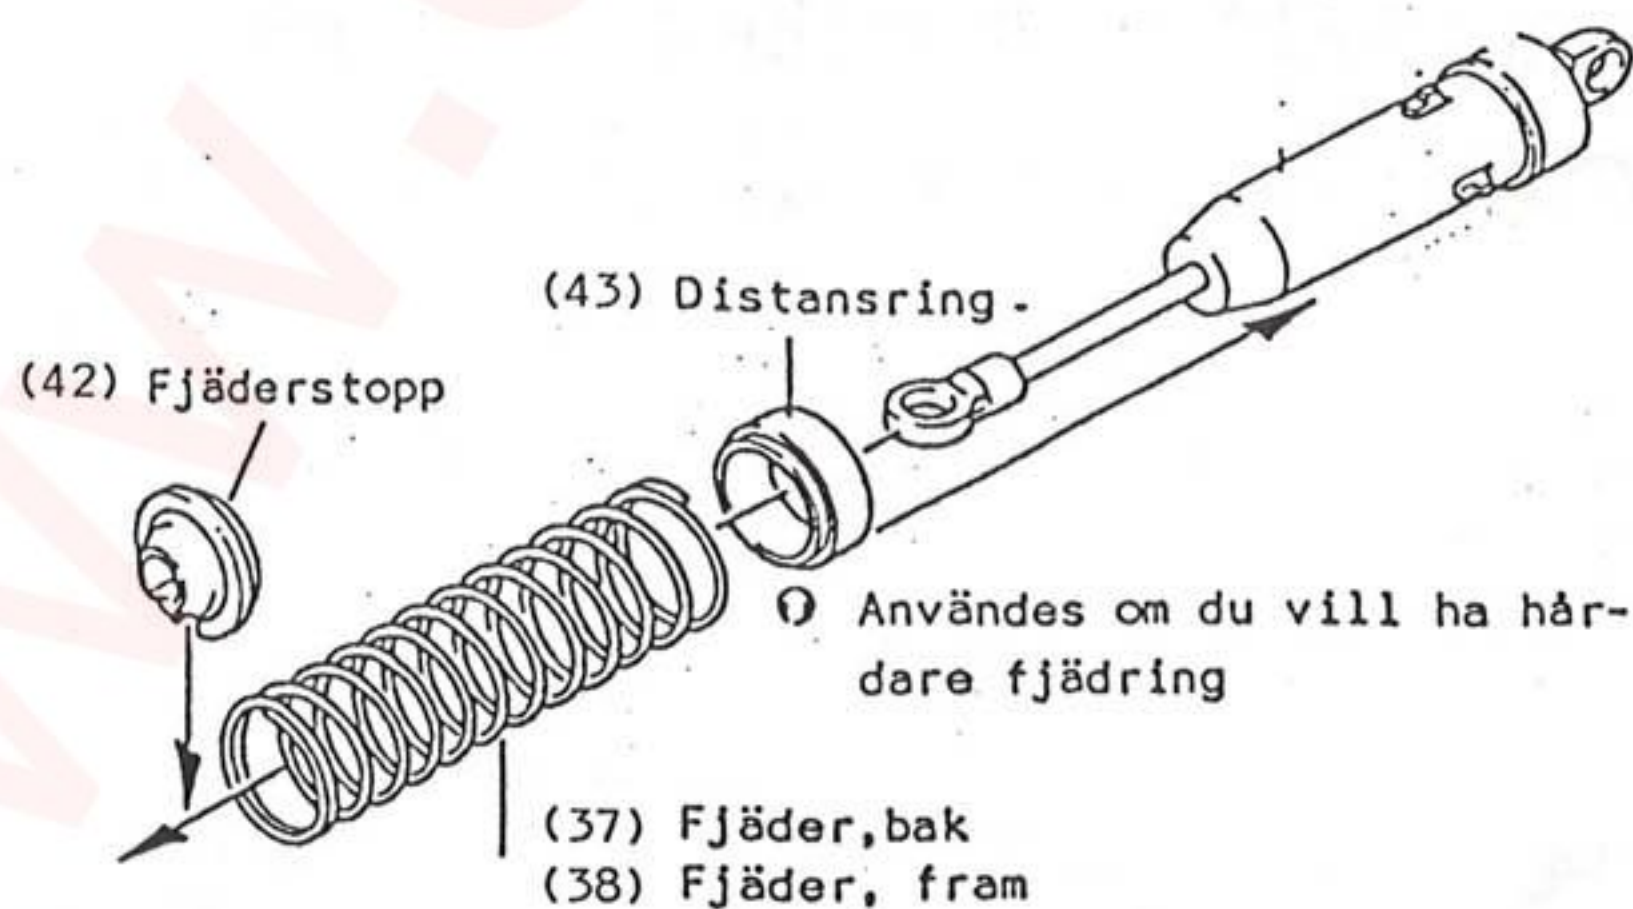

3 MONTERING AV DIFFERENTIAL

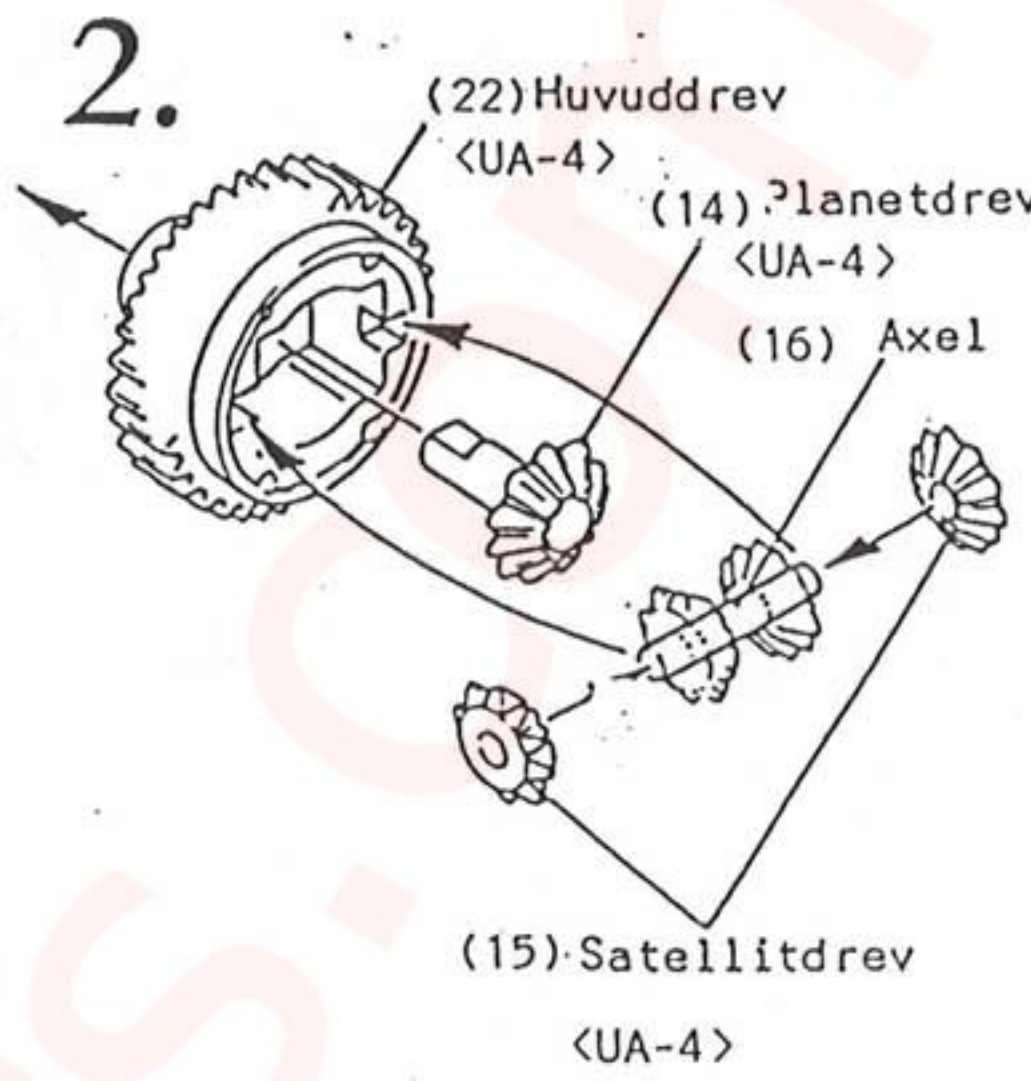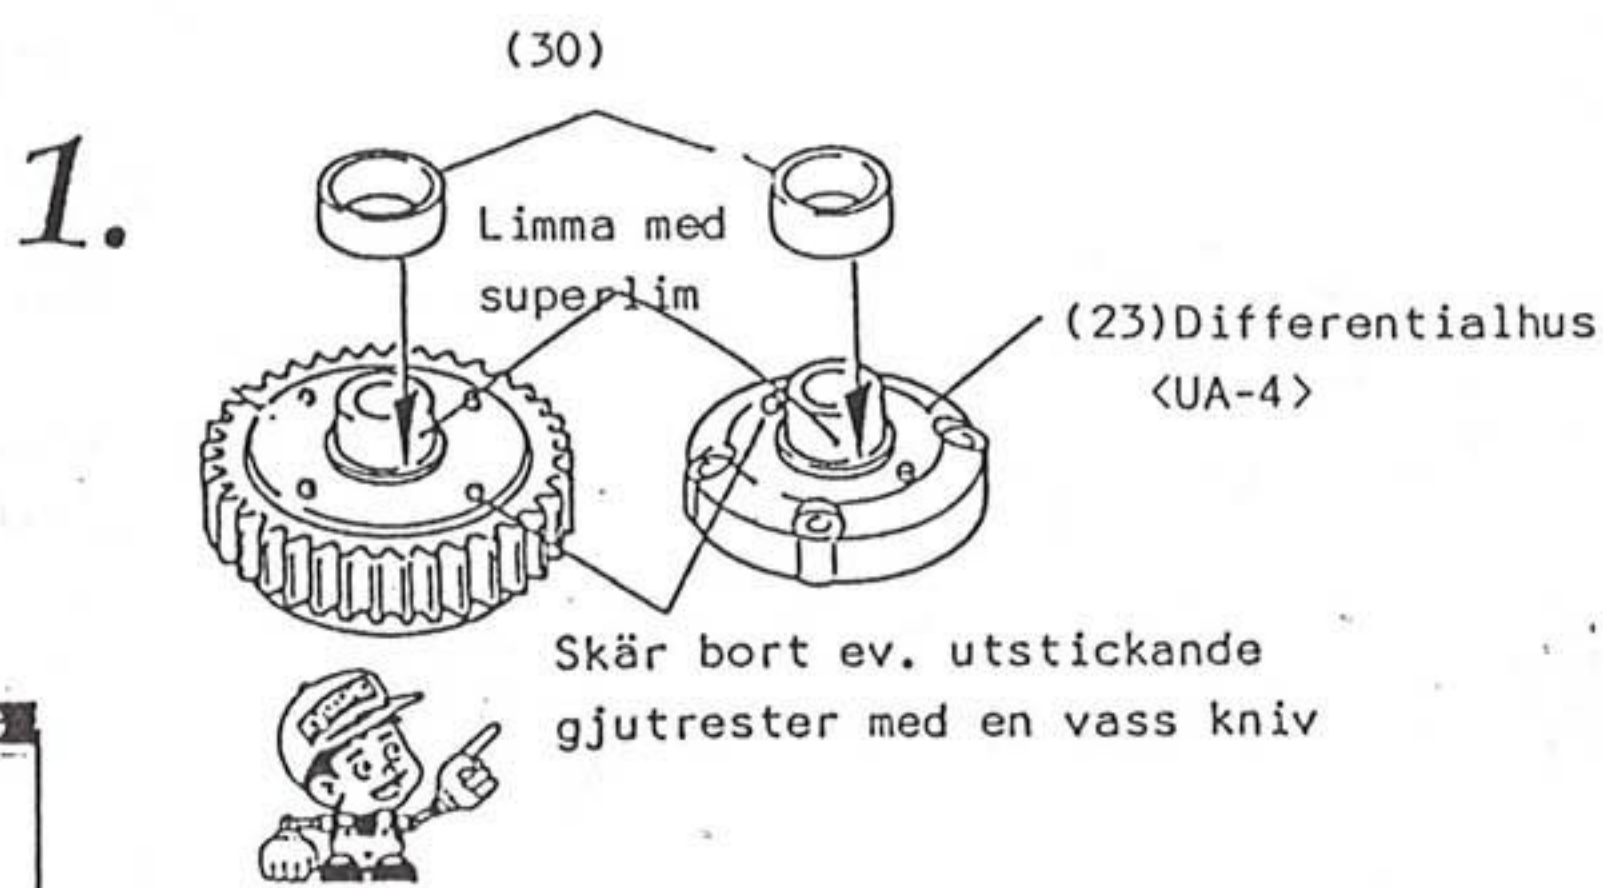





SMÅDELAR FÖR DETTA STEG	
2x10TP	x4
(16) Axel	x1
(30) 3mm hylsa	x2

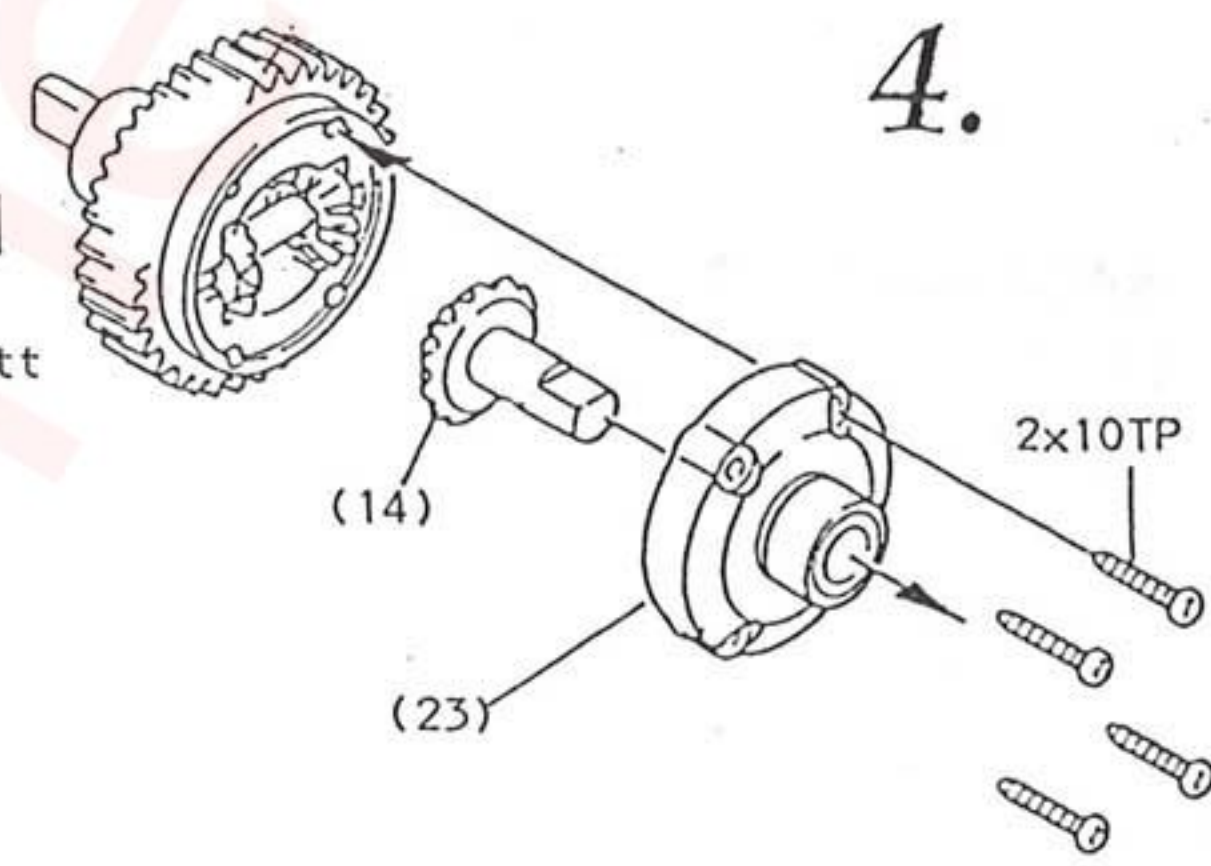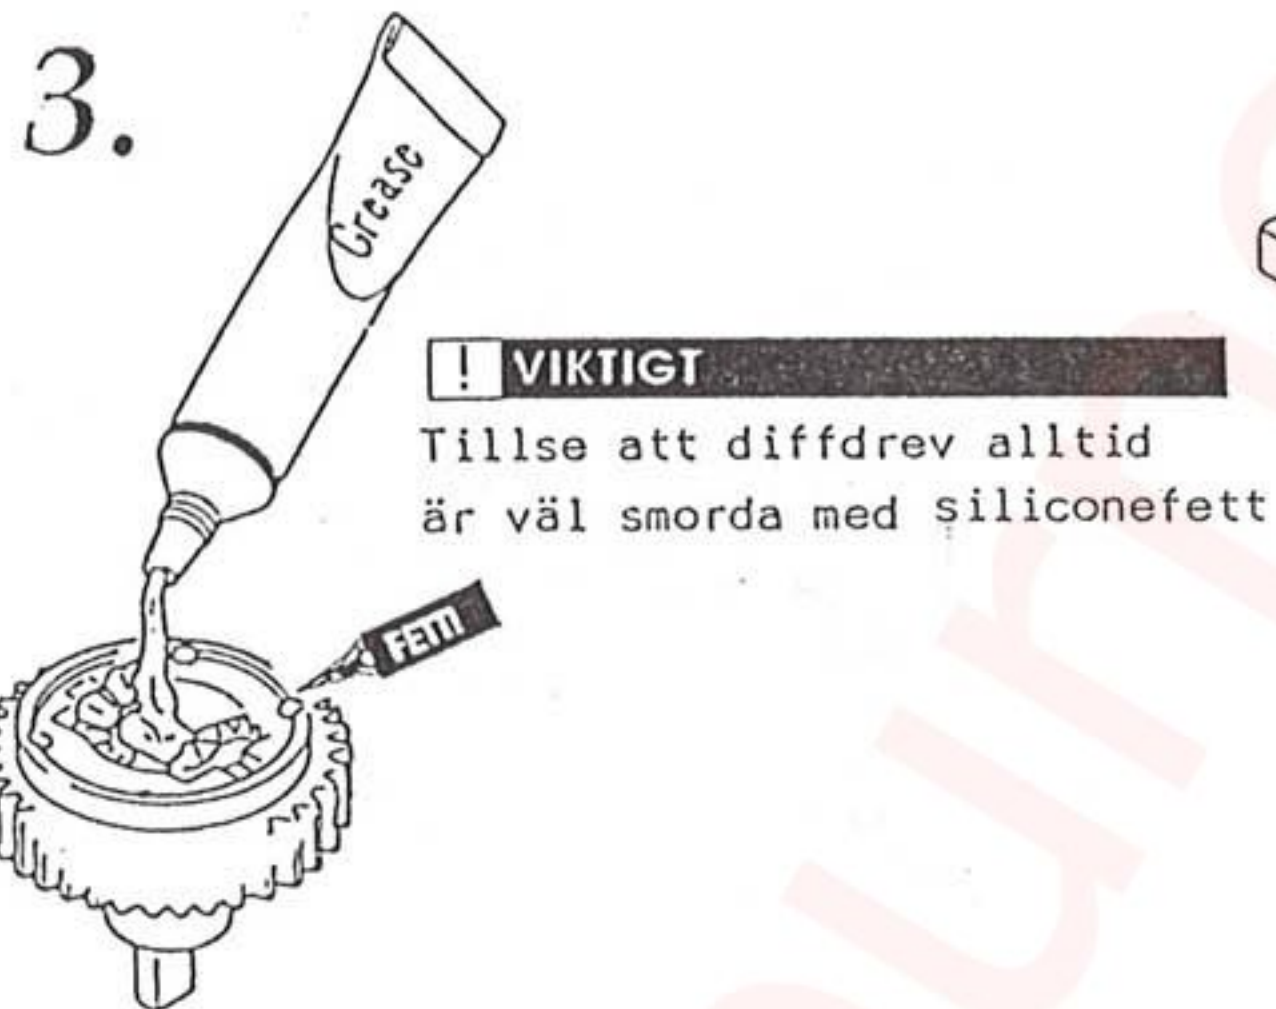

4 DRIVKNUTAR

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG	
M4x4 stoppskruv	x2
5 mm bricka	x2
(8) 10x14 Glidlager	x2

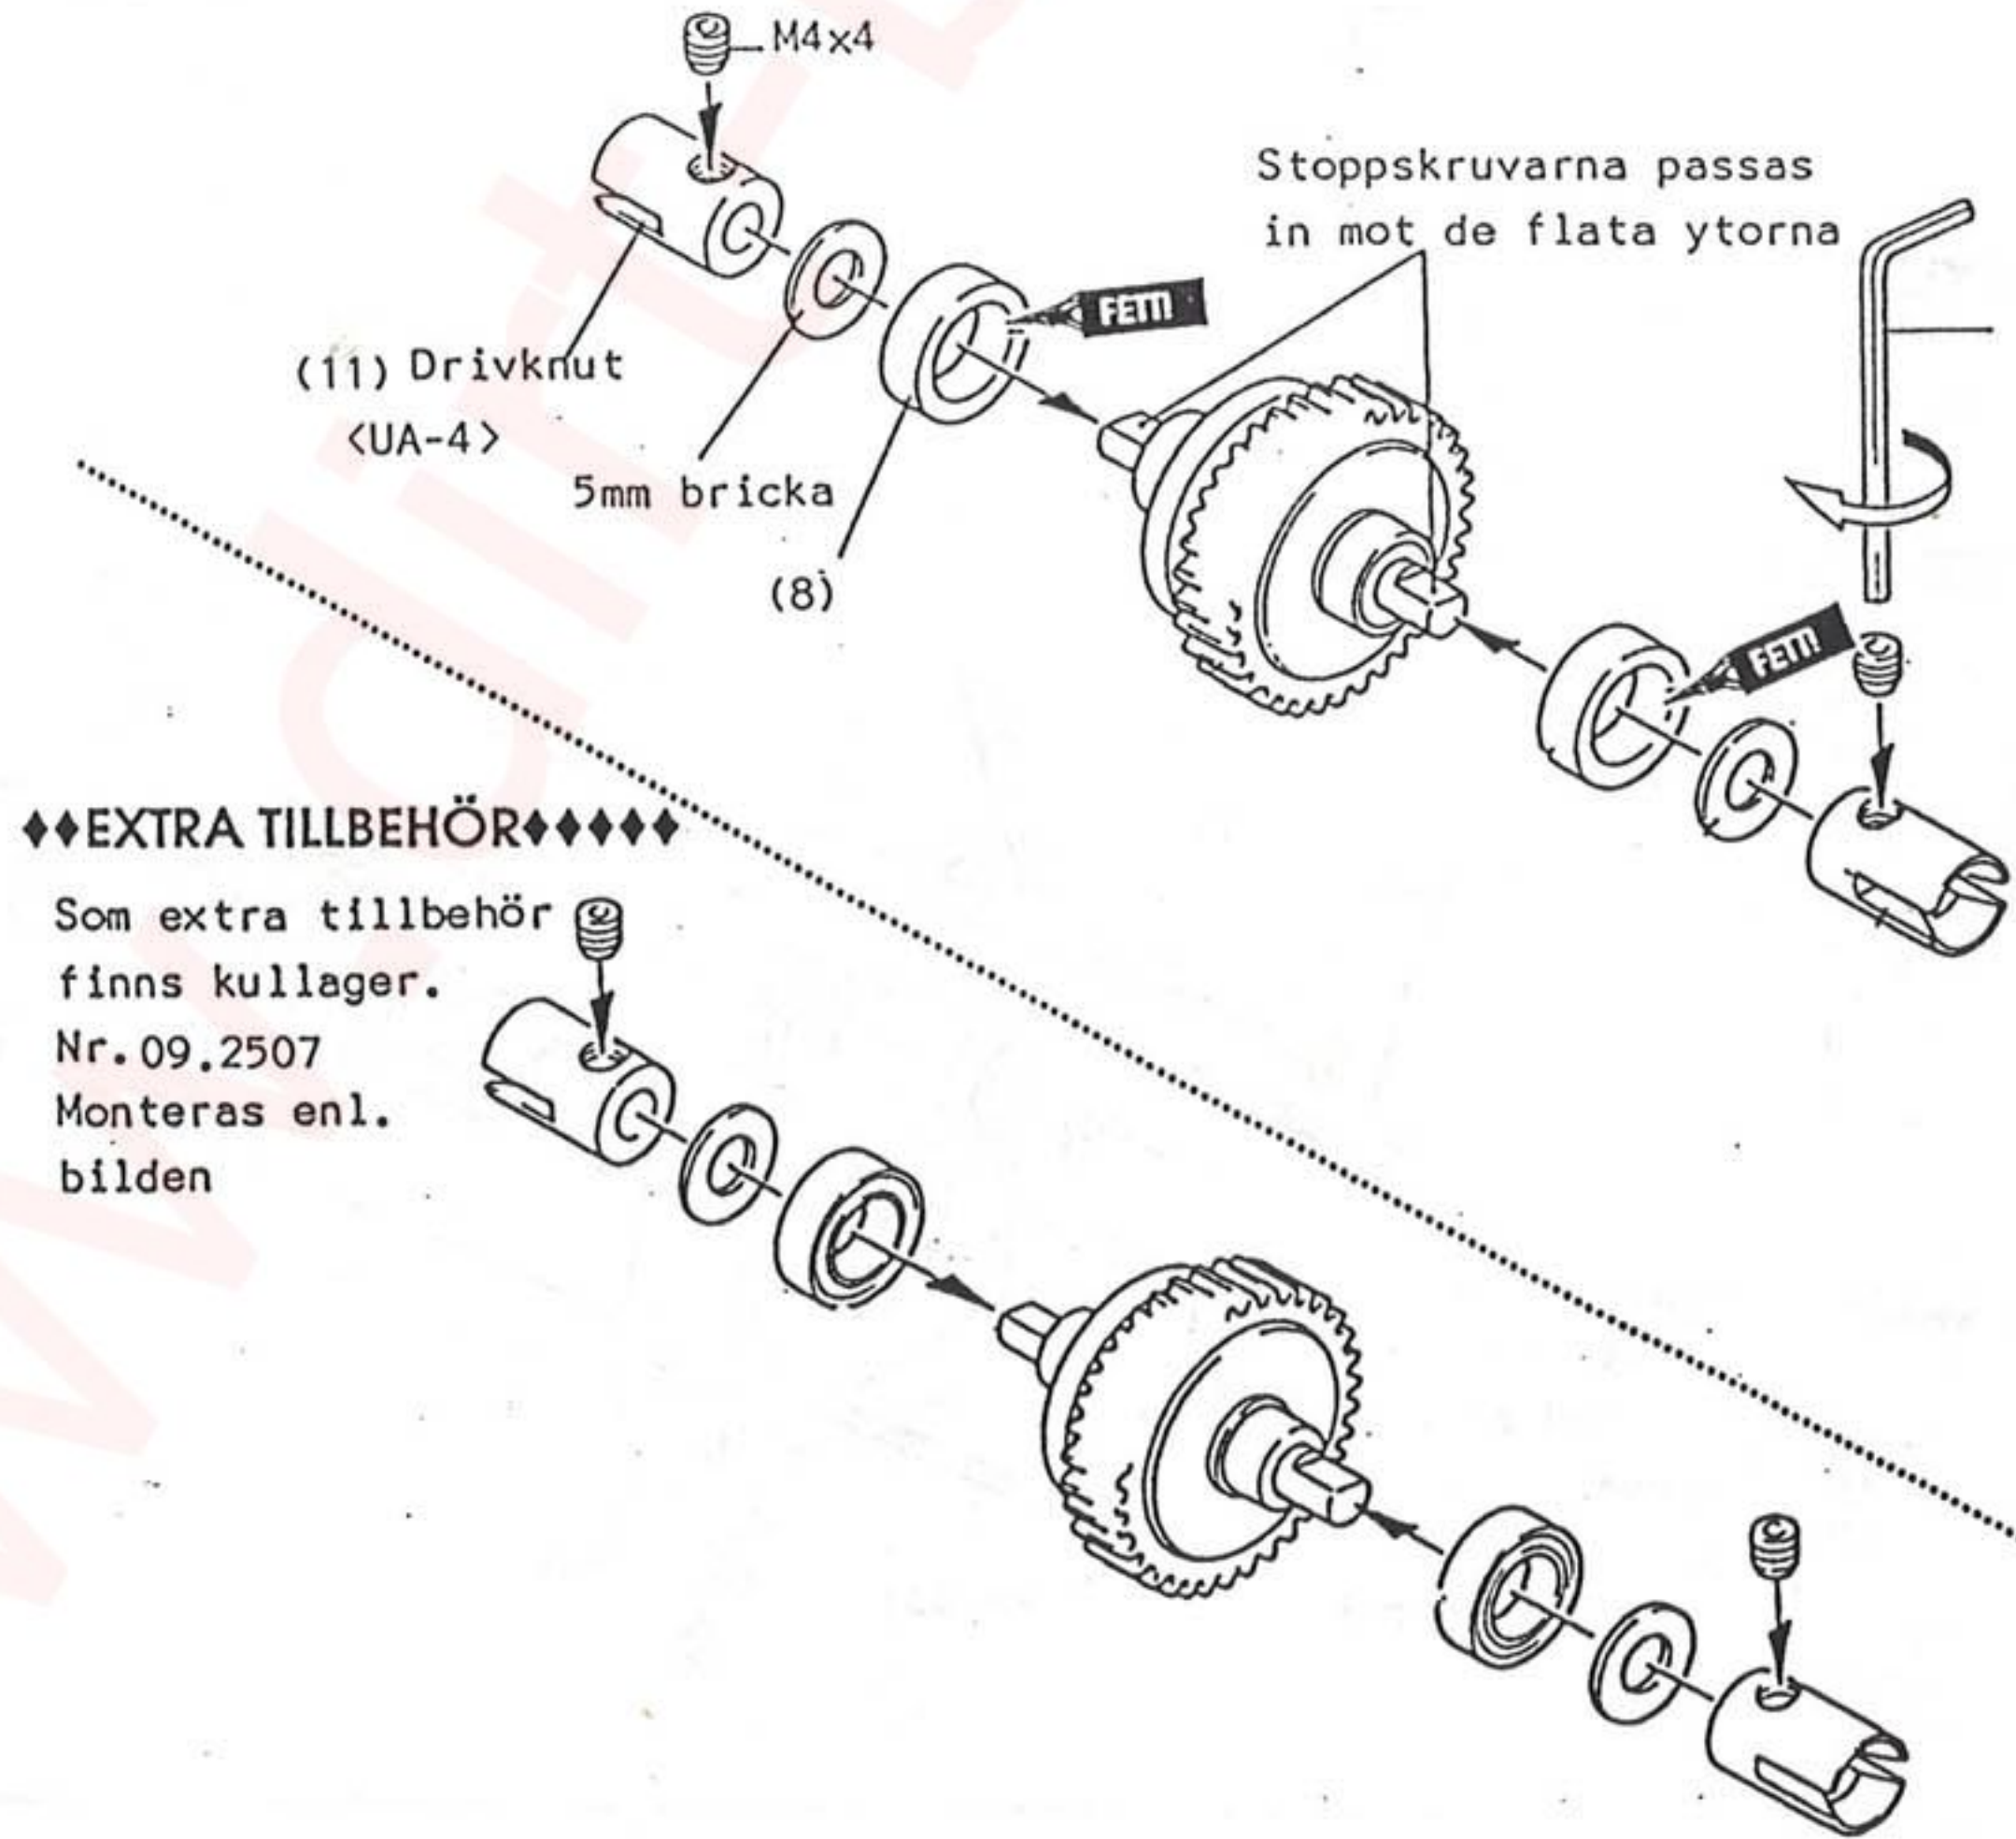

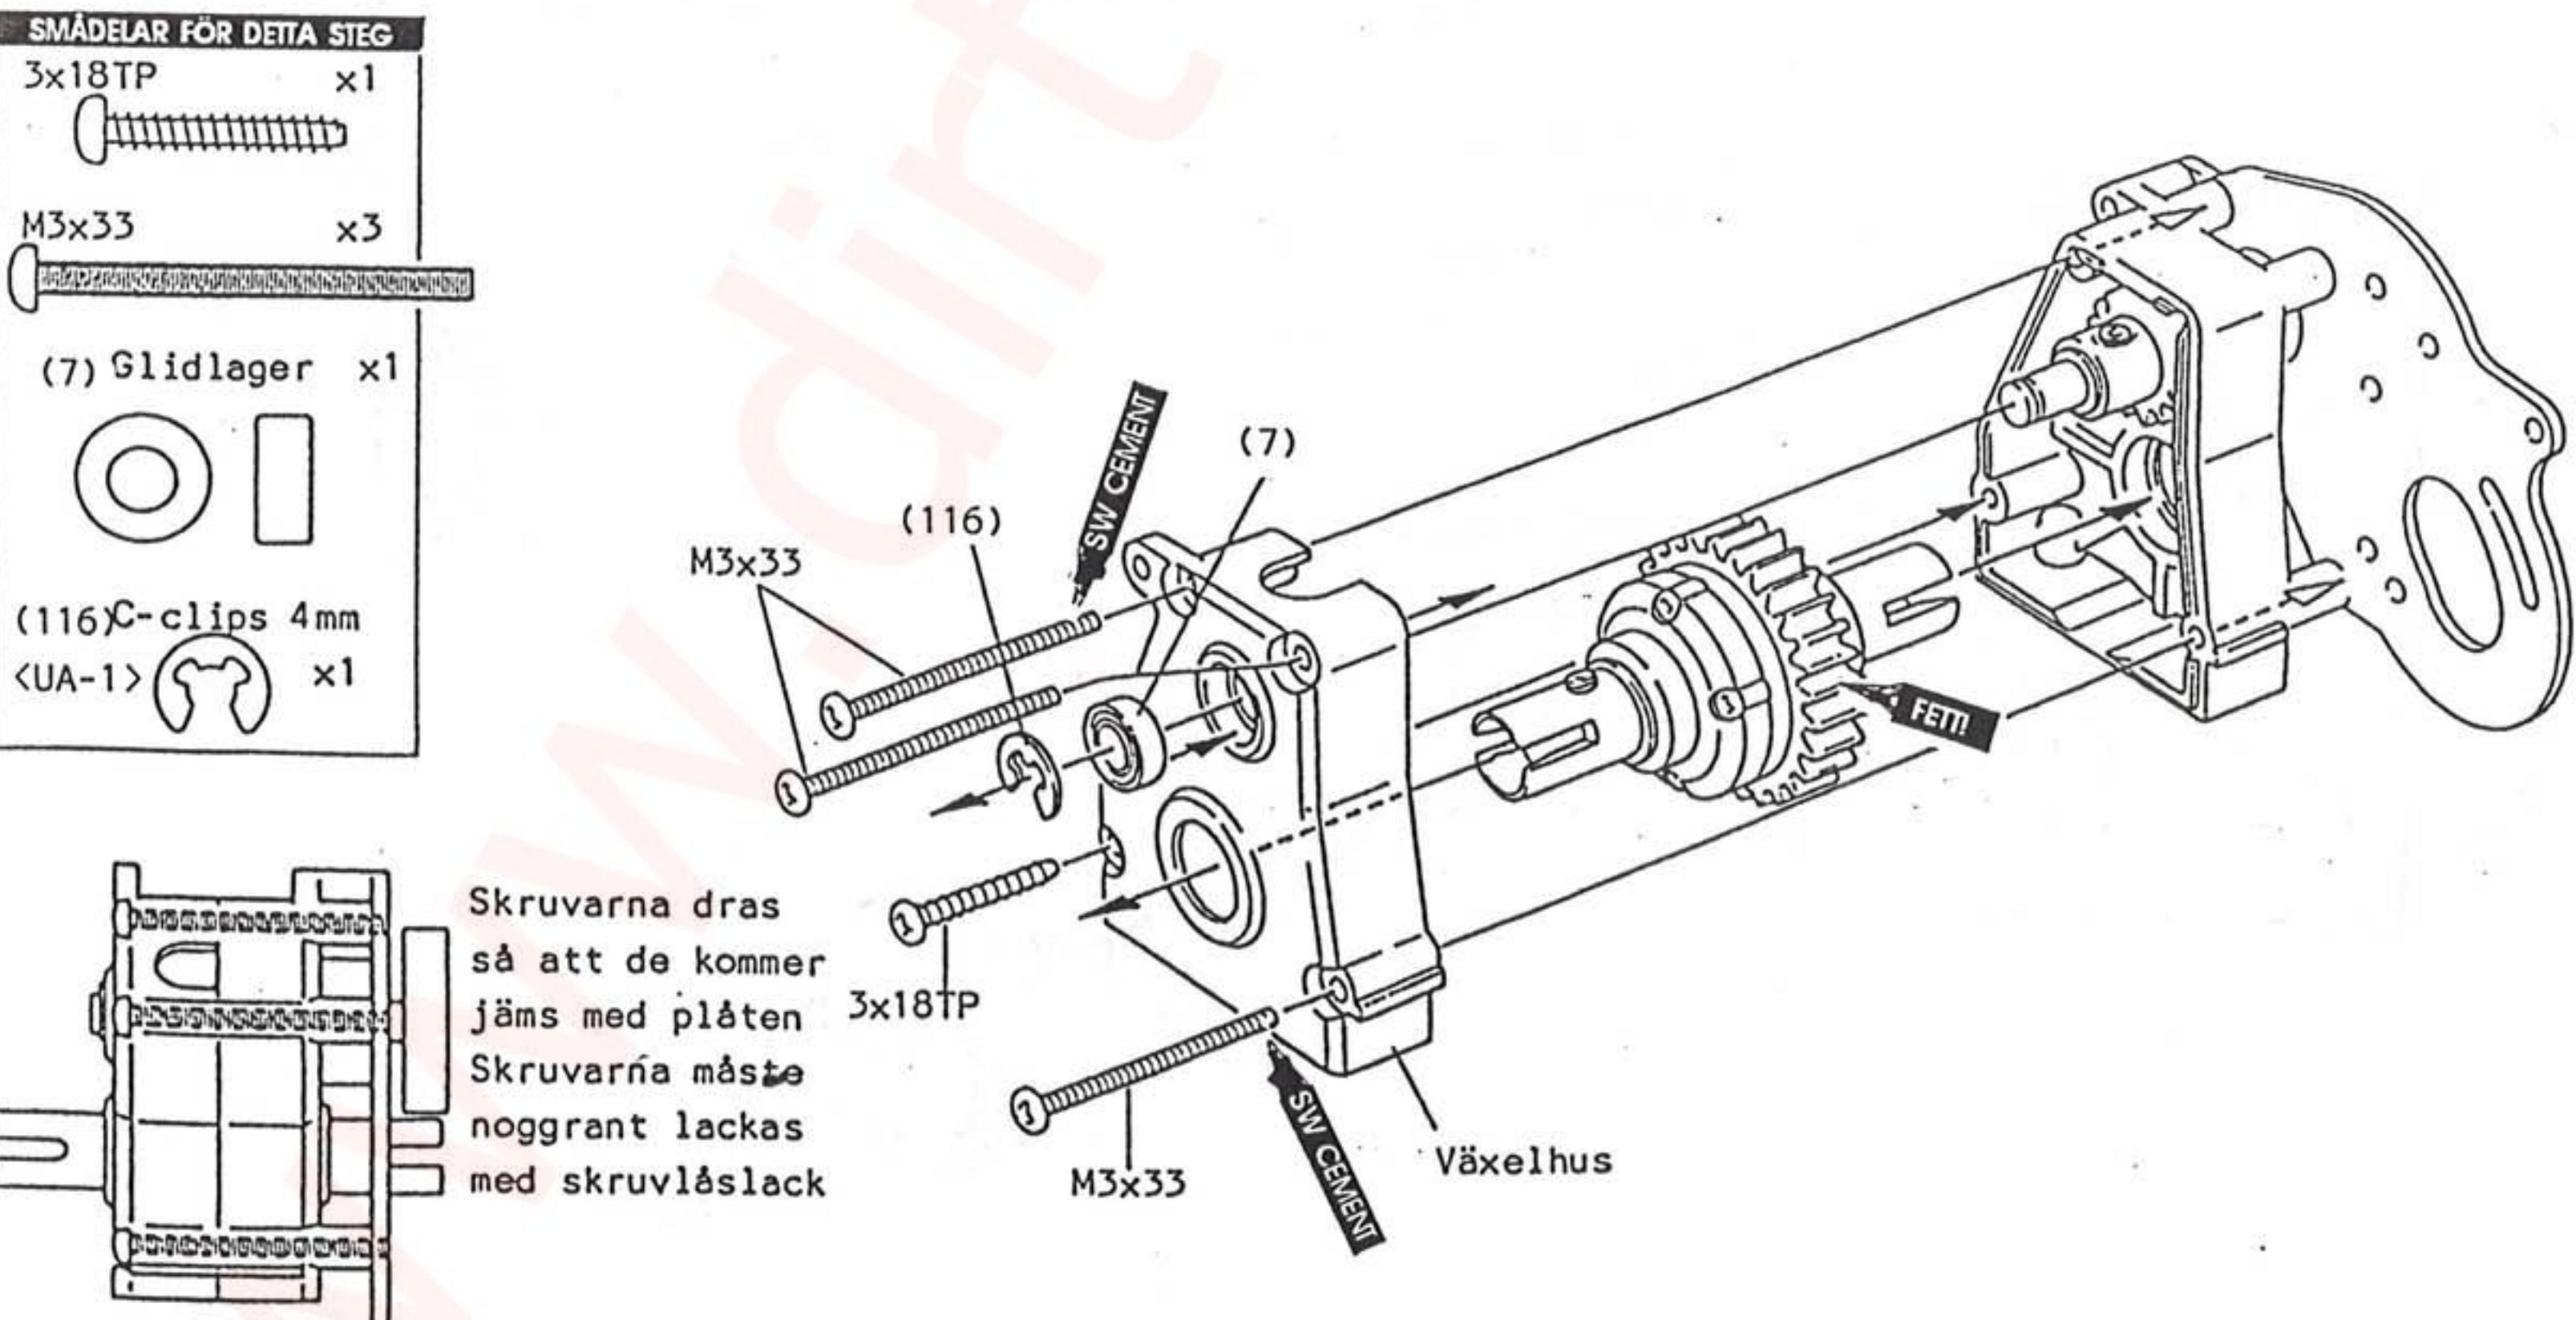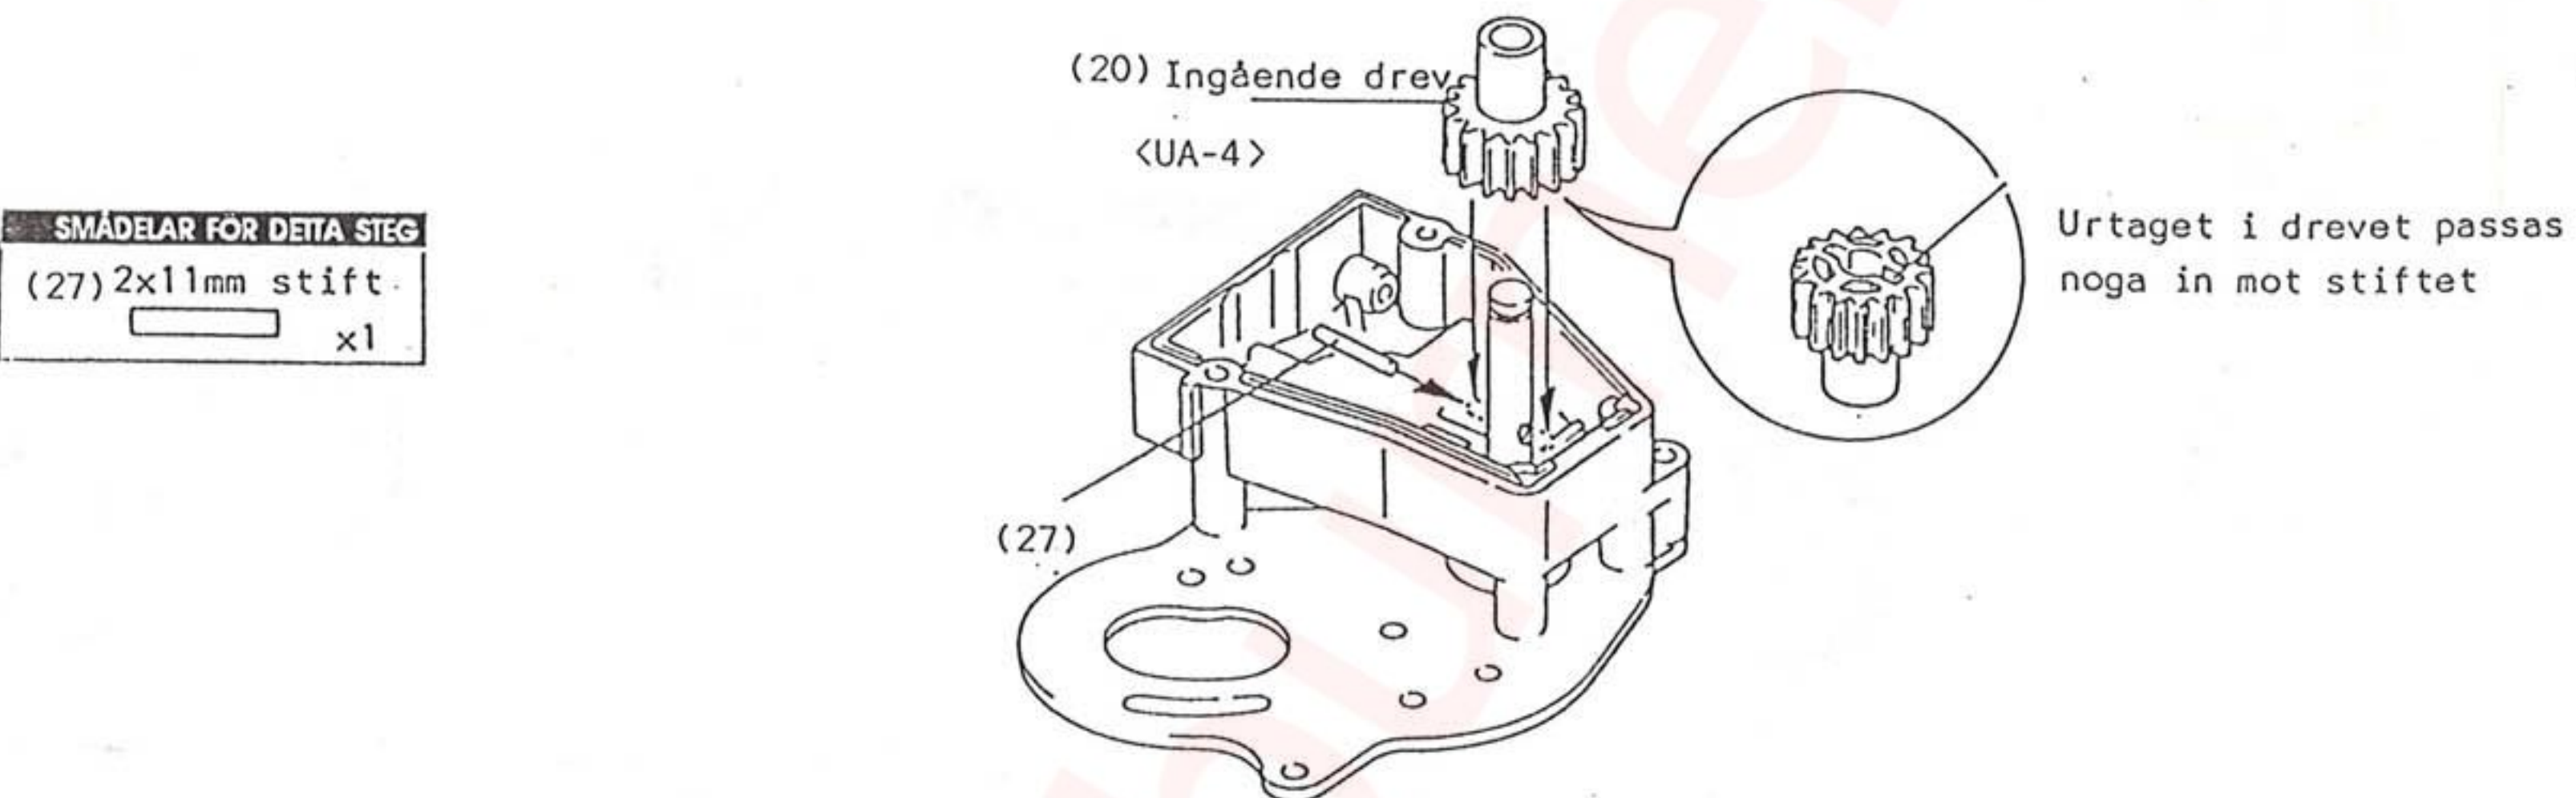
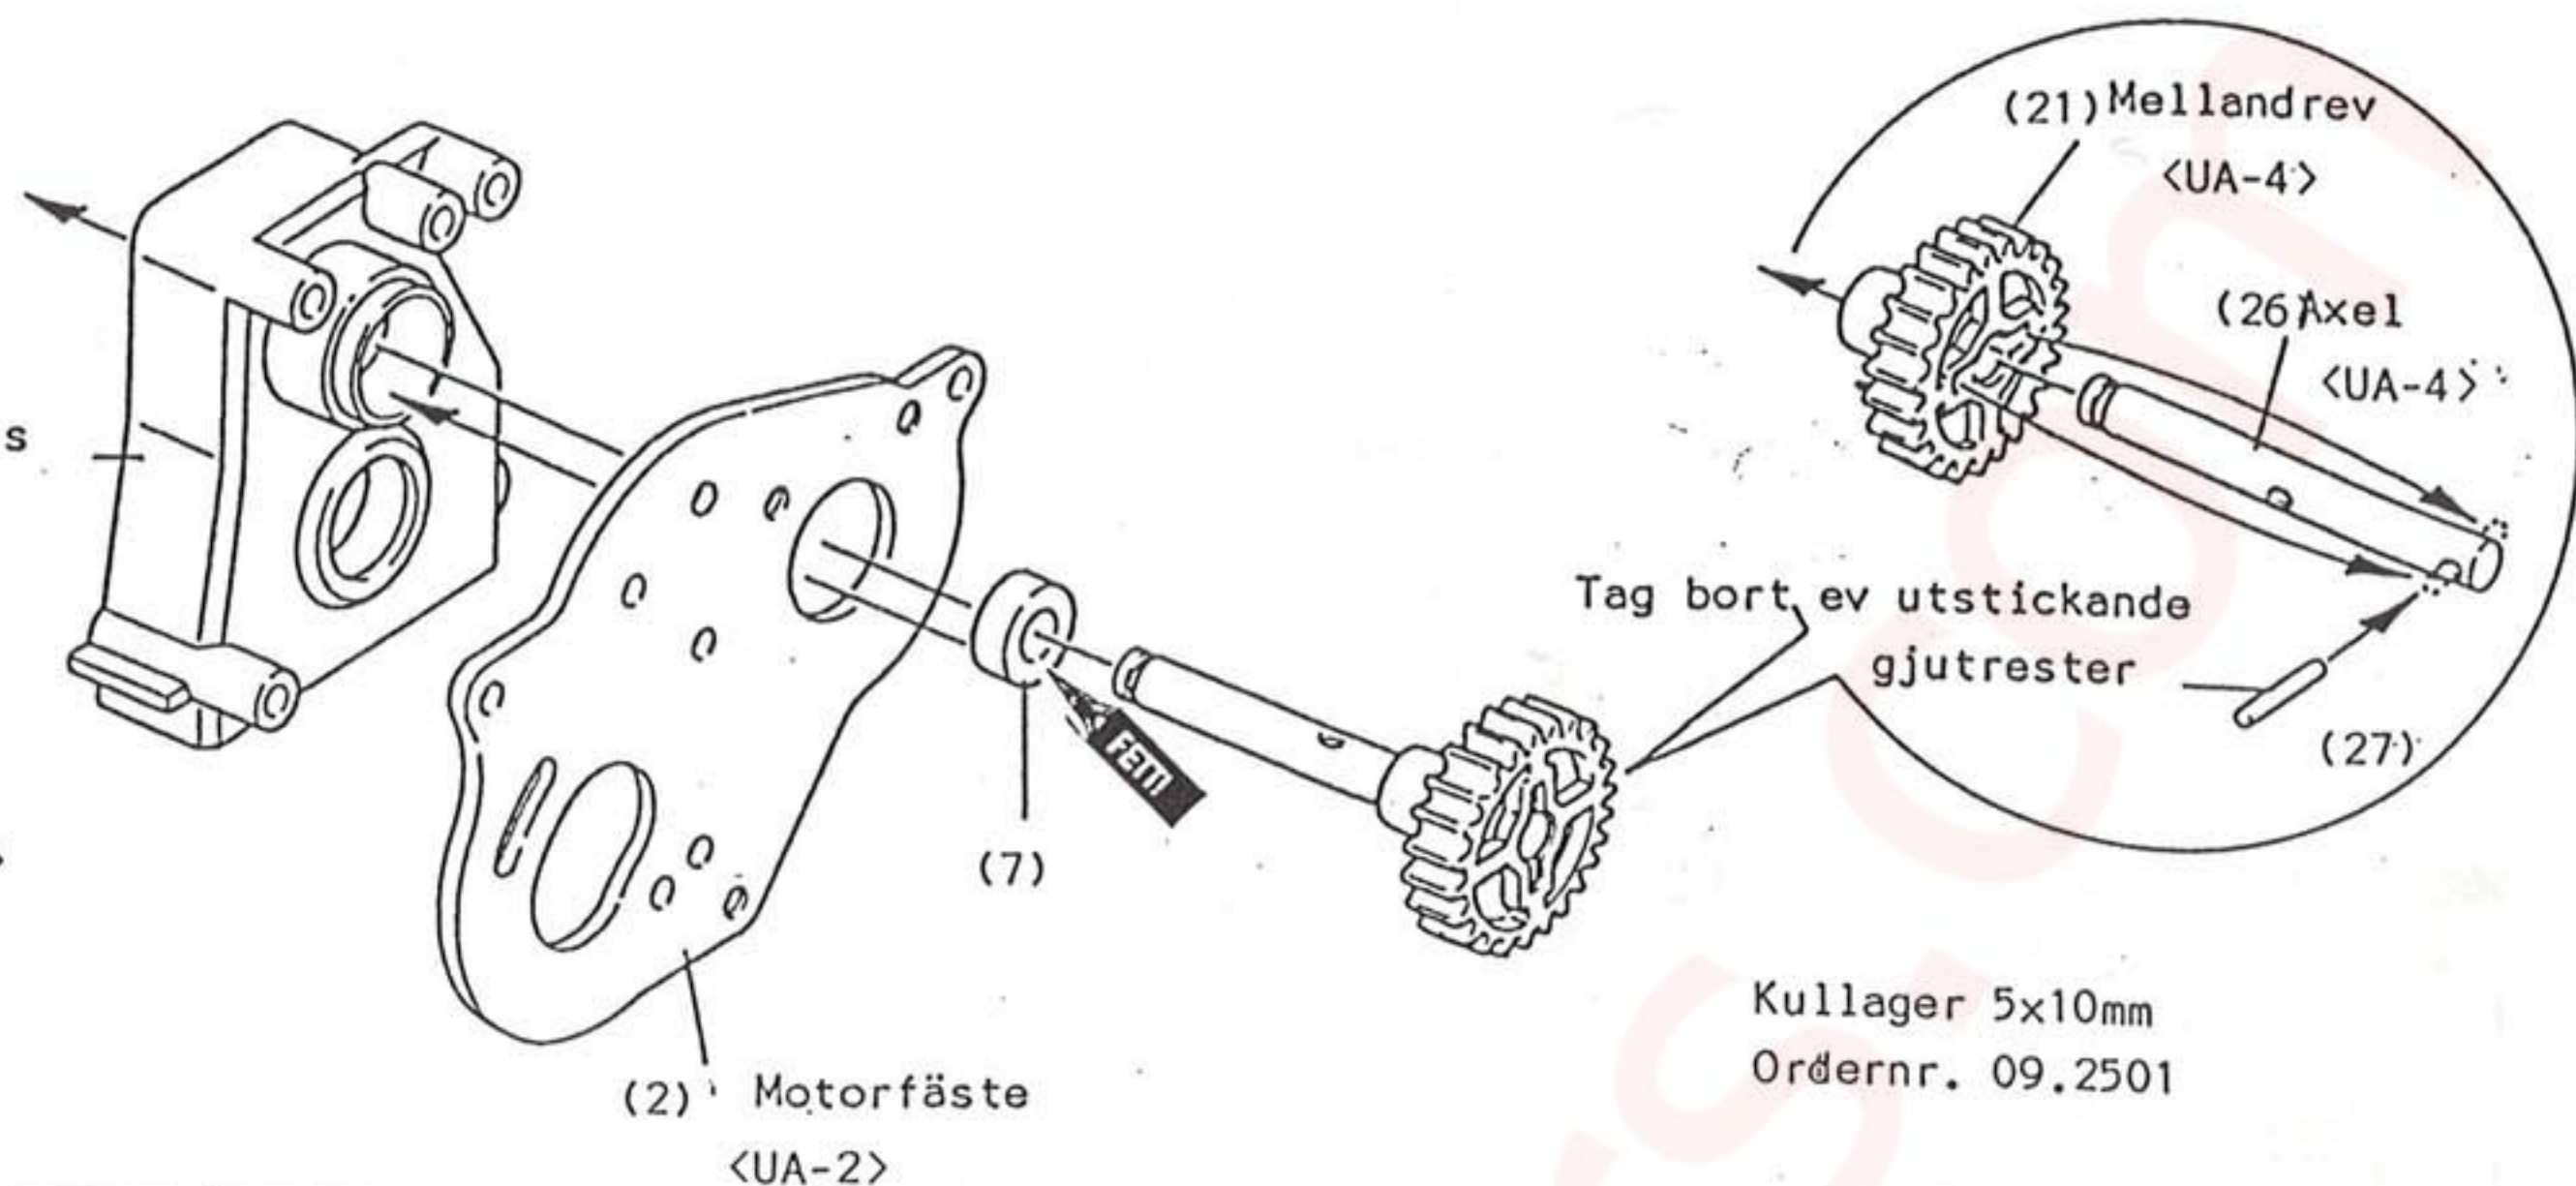


8 TILLVERKNING AV STAG

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

- (75) Kullerhus 5,8mm x12 <UA-7>
- (87) Stag x4 <UA-7>
- (88) Stag x2 <UA-7>



Montera ihop styrstag och bärarmar enligt bilderna

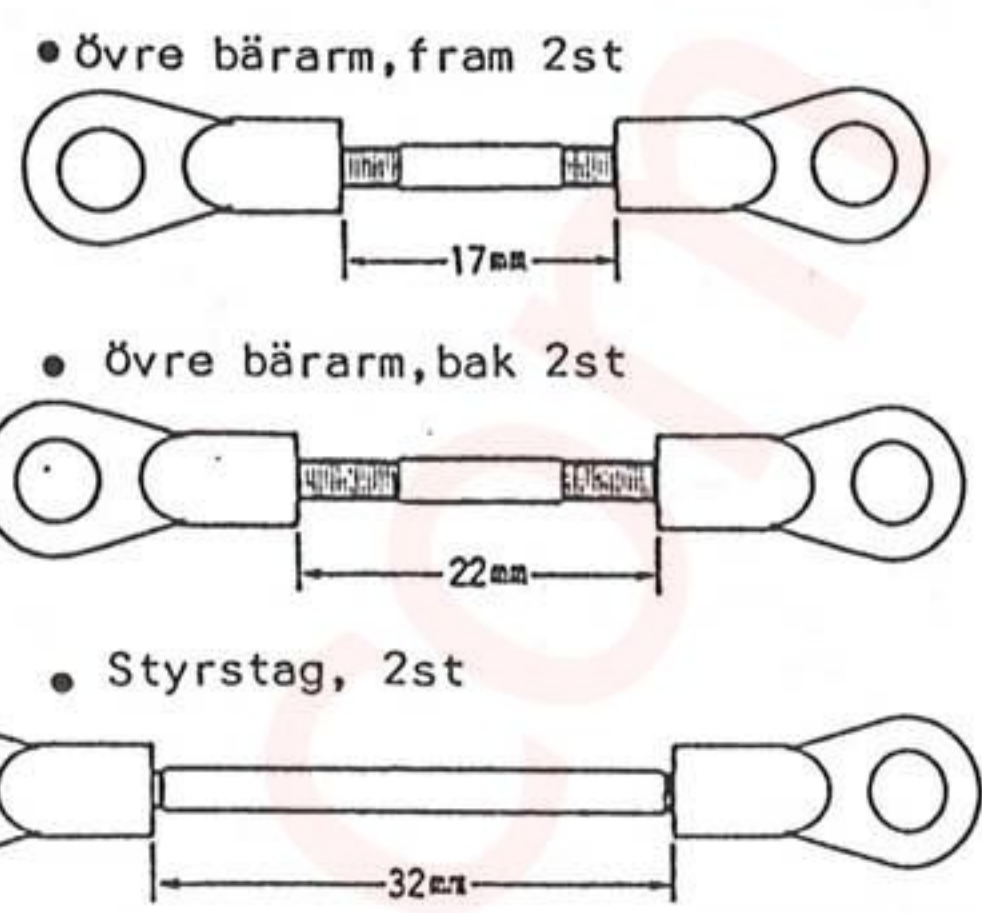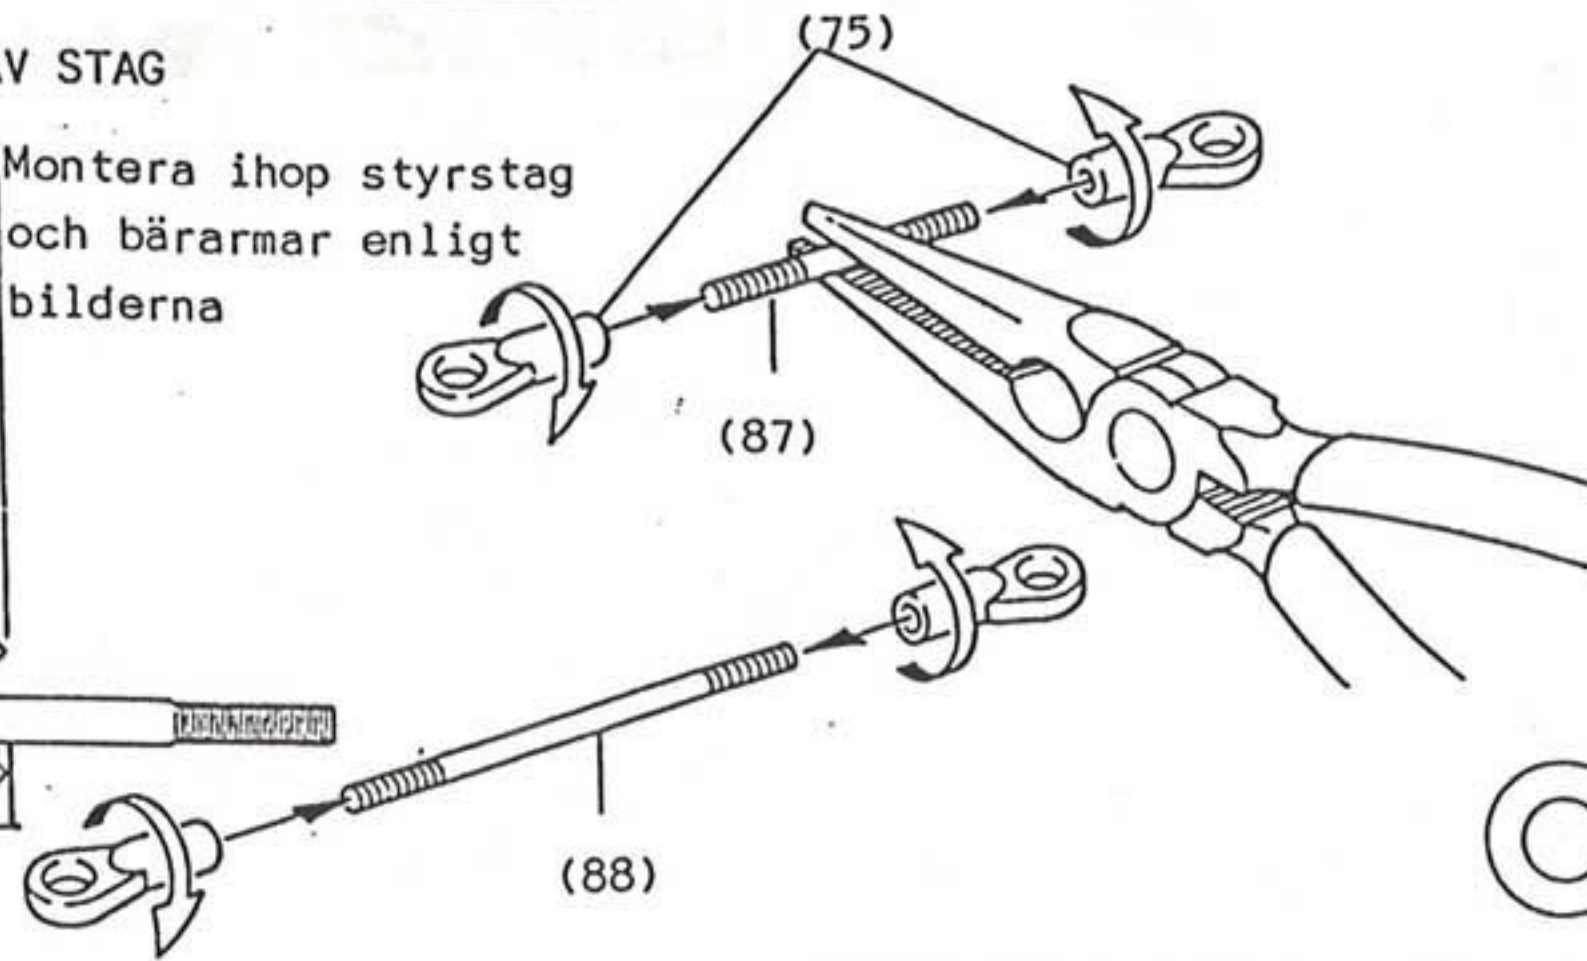

9 BAKRE STÖTDÄMPARFÄSTE

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG



- 3x8TP x4
- M3x18 x2
- M2,6 mutter x4
- M3 mutter x2
- (78) Kuller M2,6 x2 <UA-7>

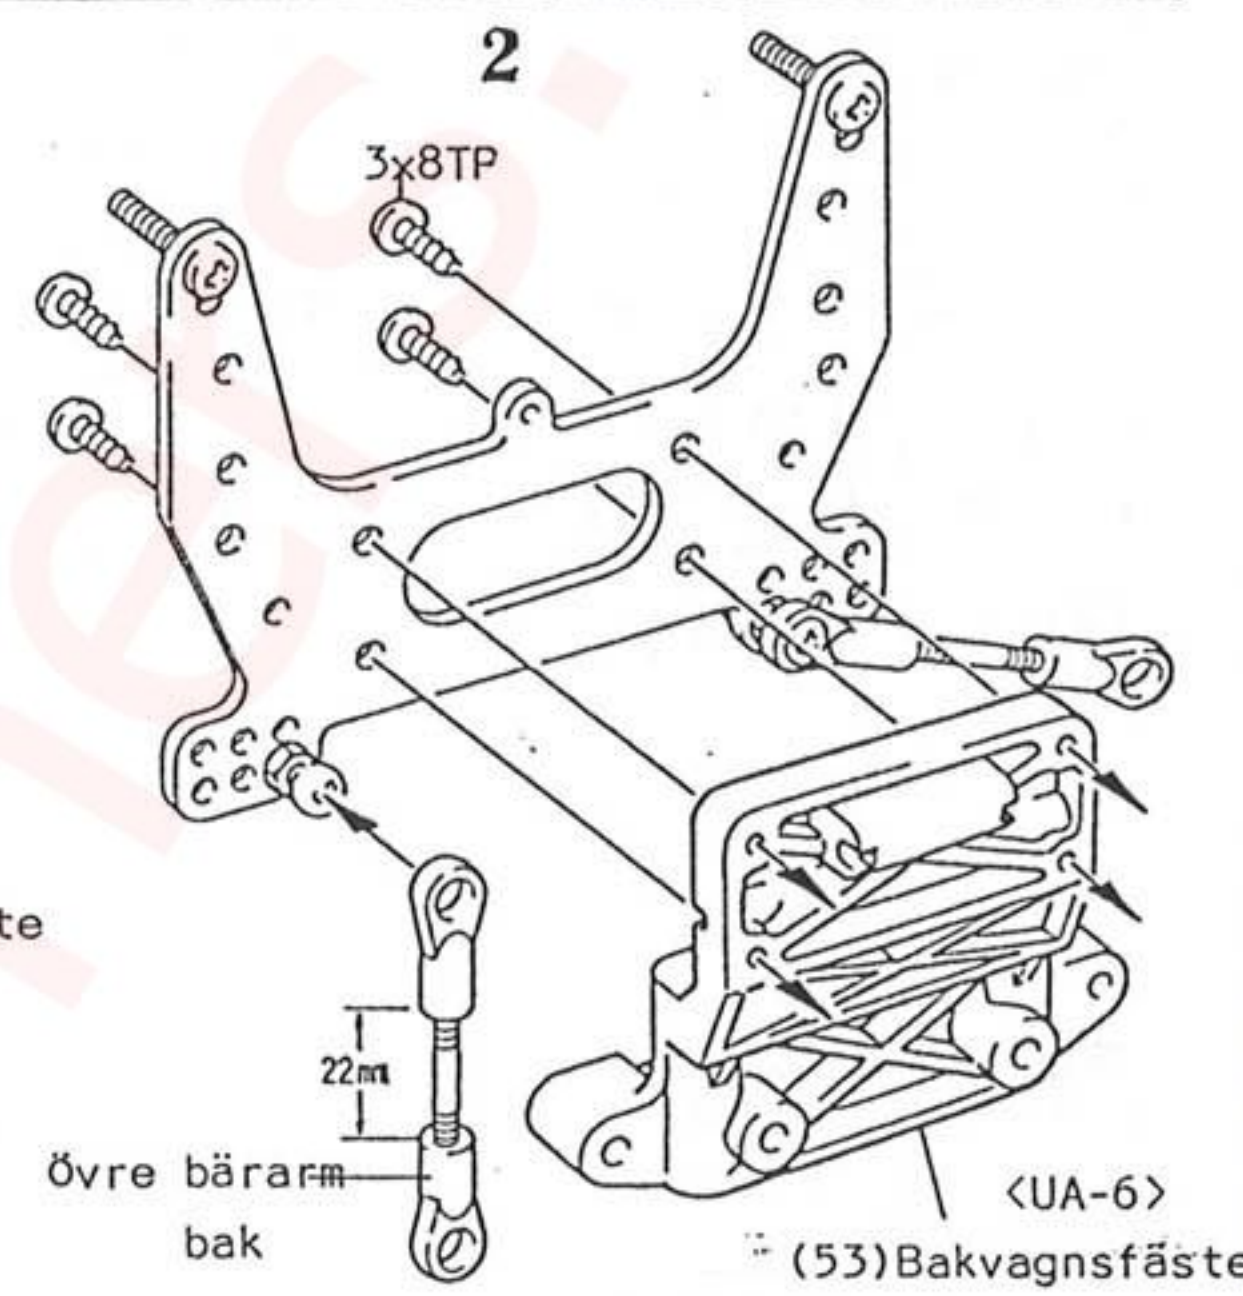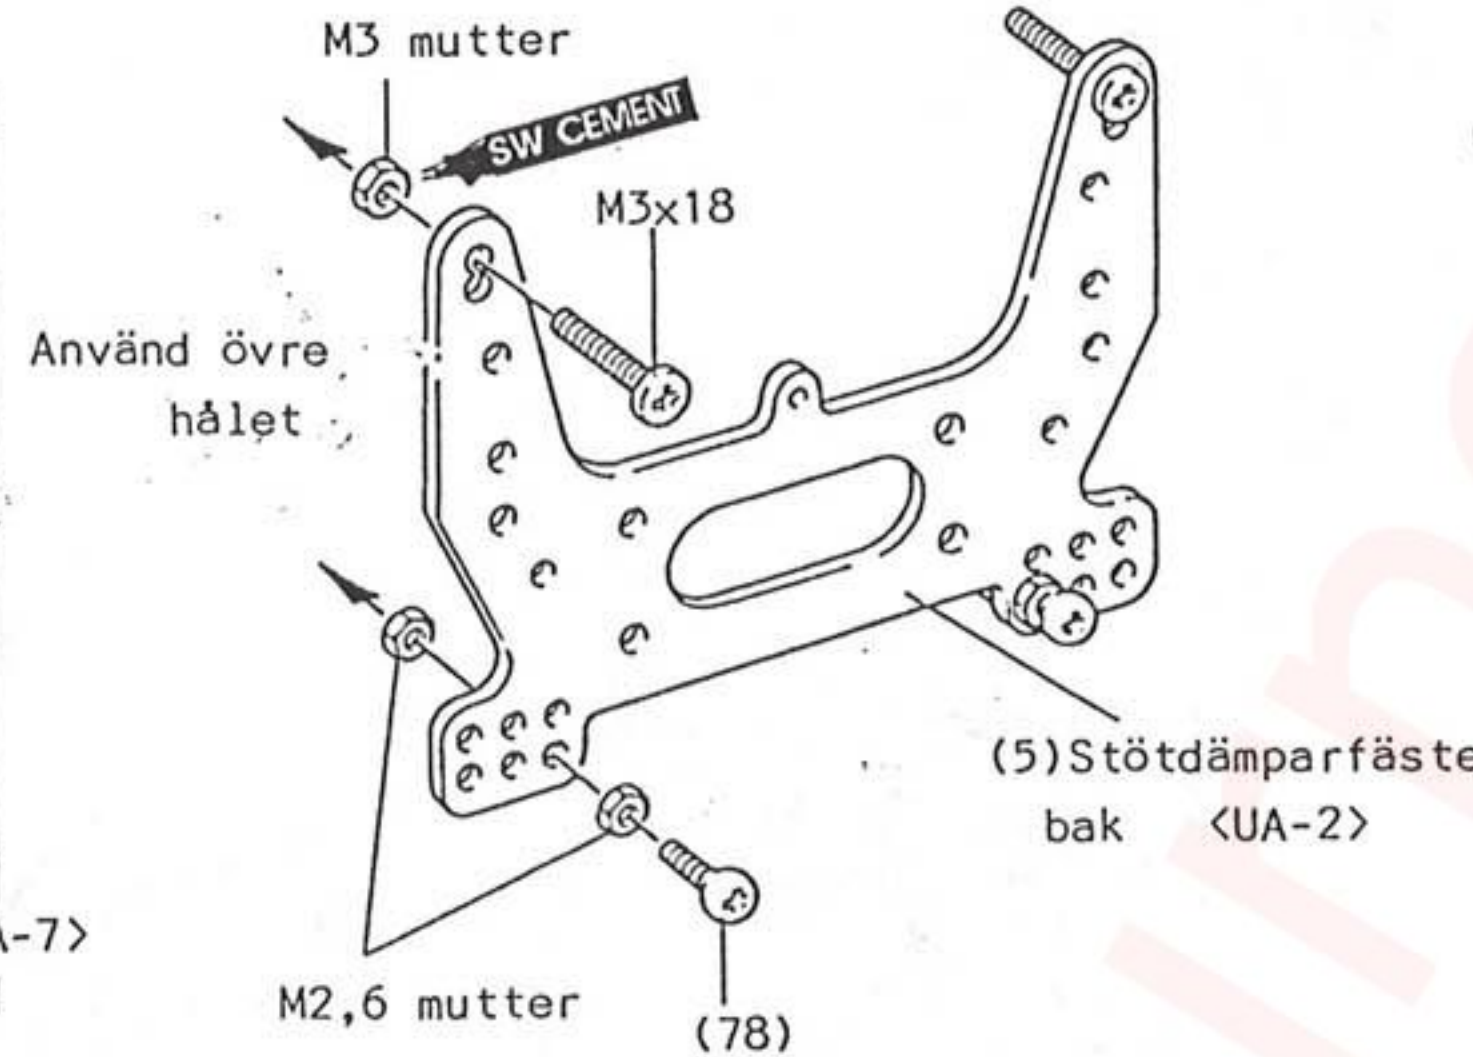

10 MONTERING AV VÄXELHUS

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG


- M4x8FX x4
- M4x12FX x2
- M3x35 x1

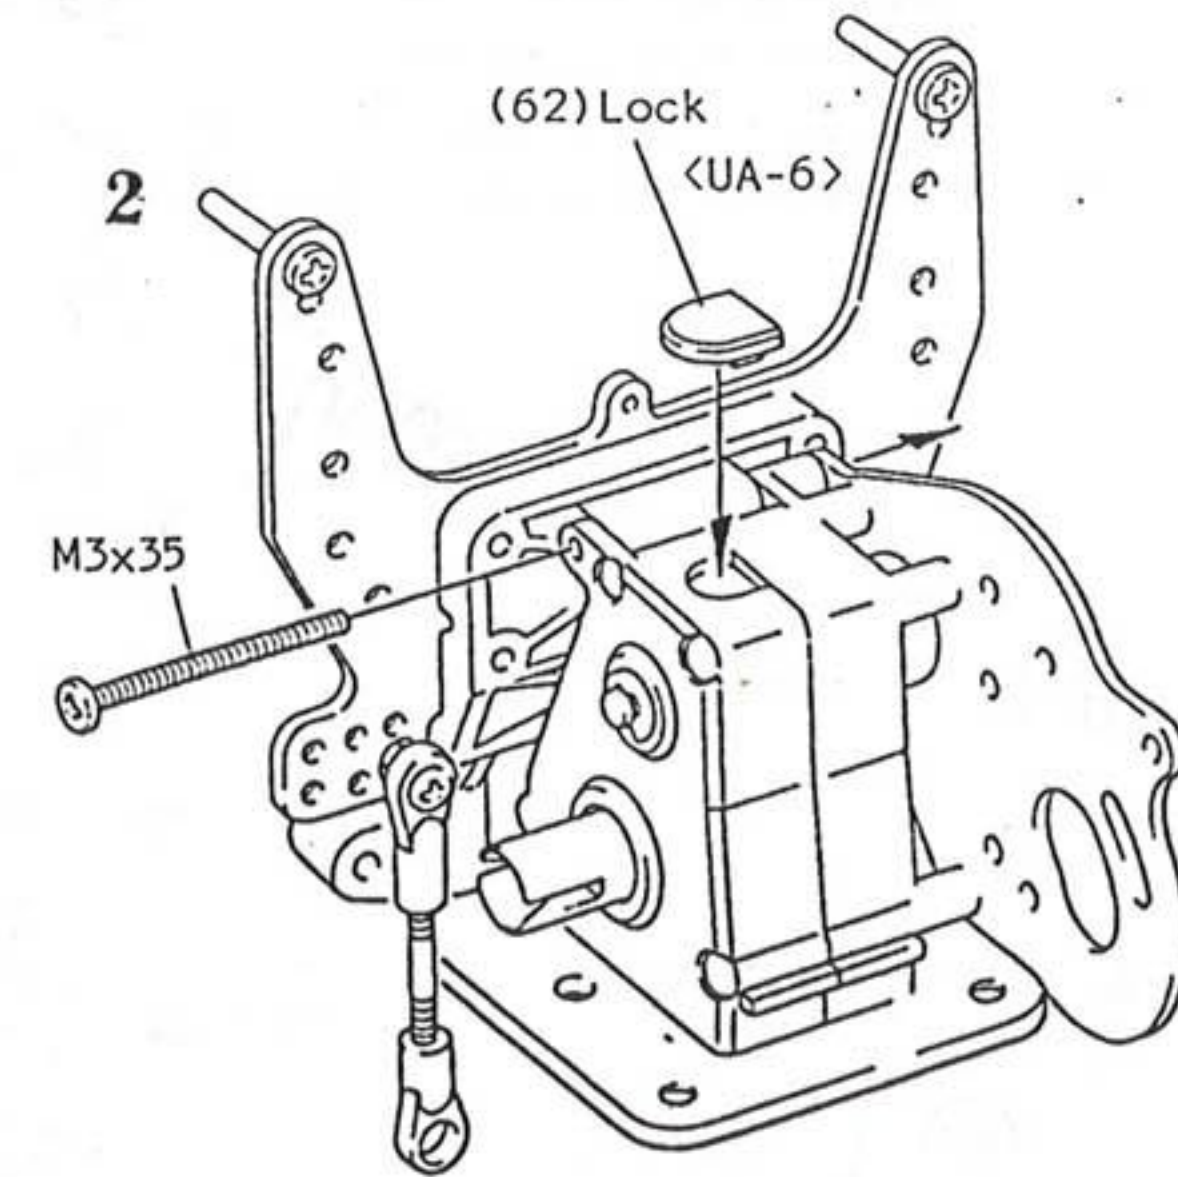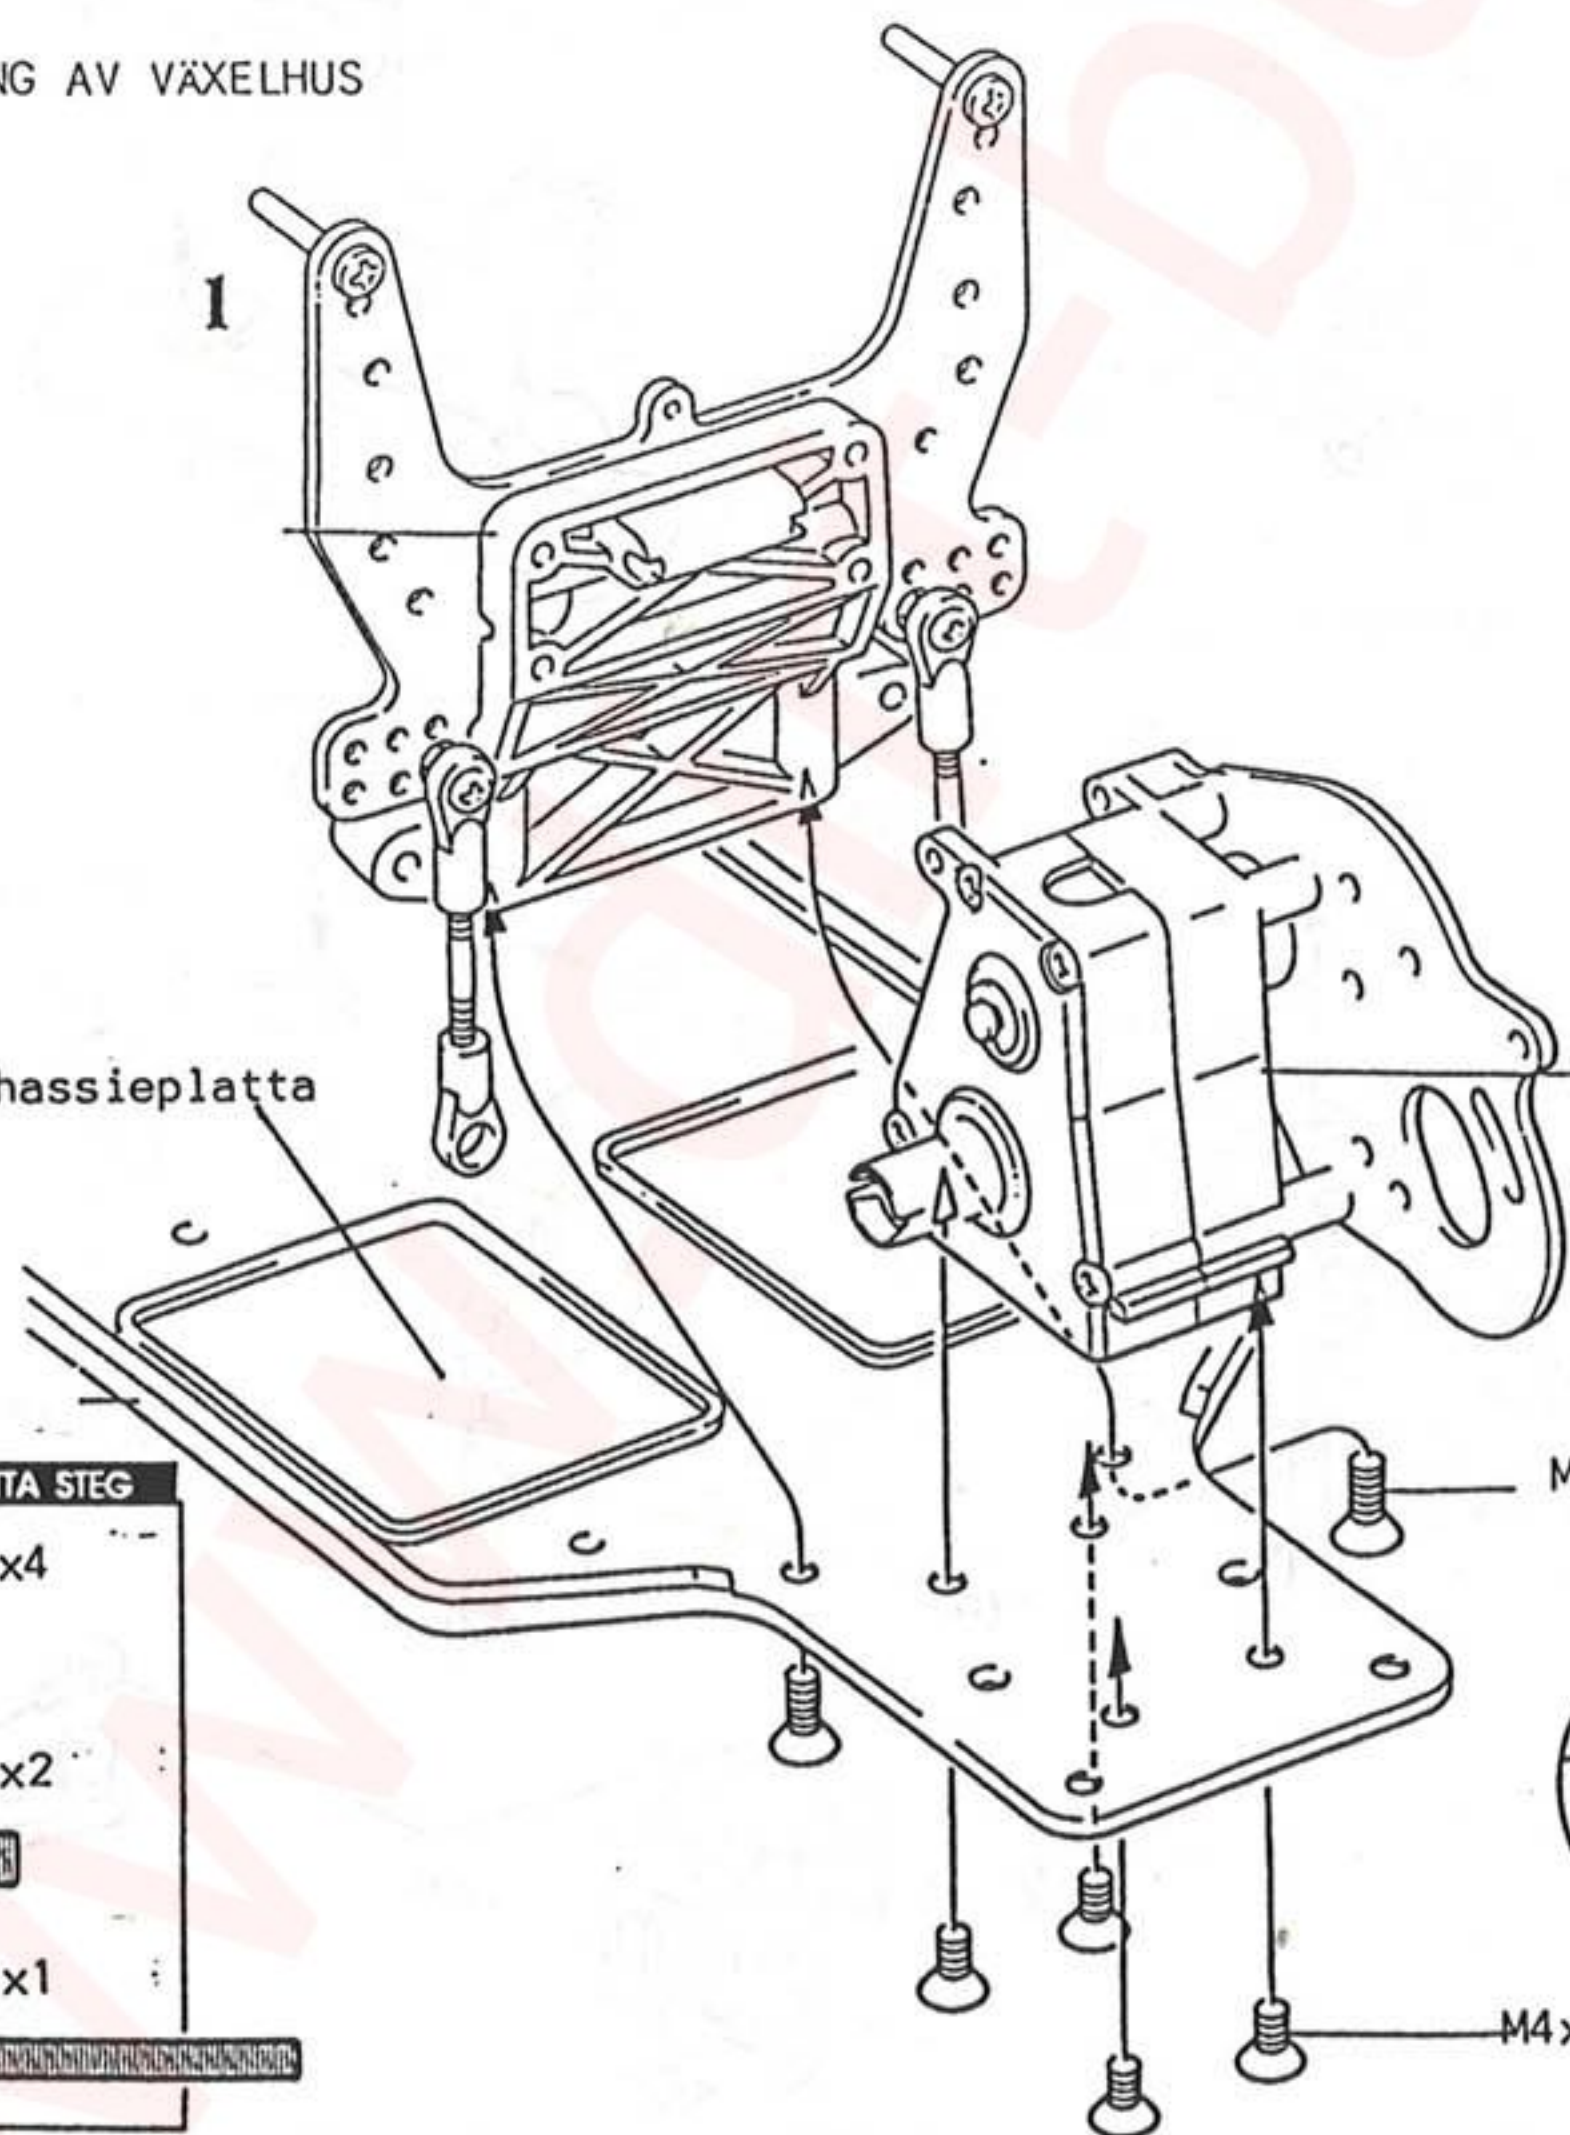

! VIKTIGT
Drag ej fast M4 FX skruvarna ännu. Det ska du göra i steg 12.


11

BÄRARMAR BAK

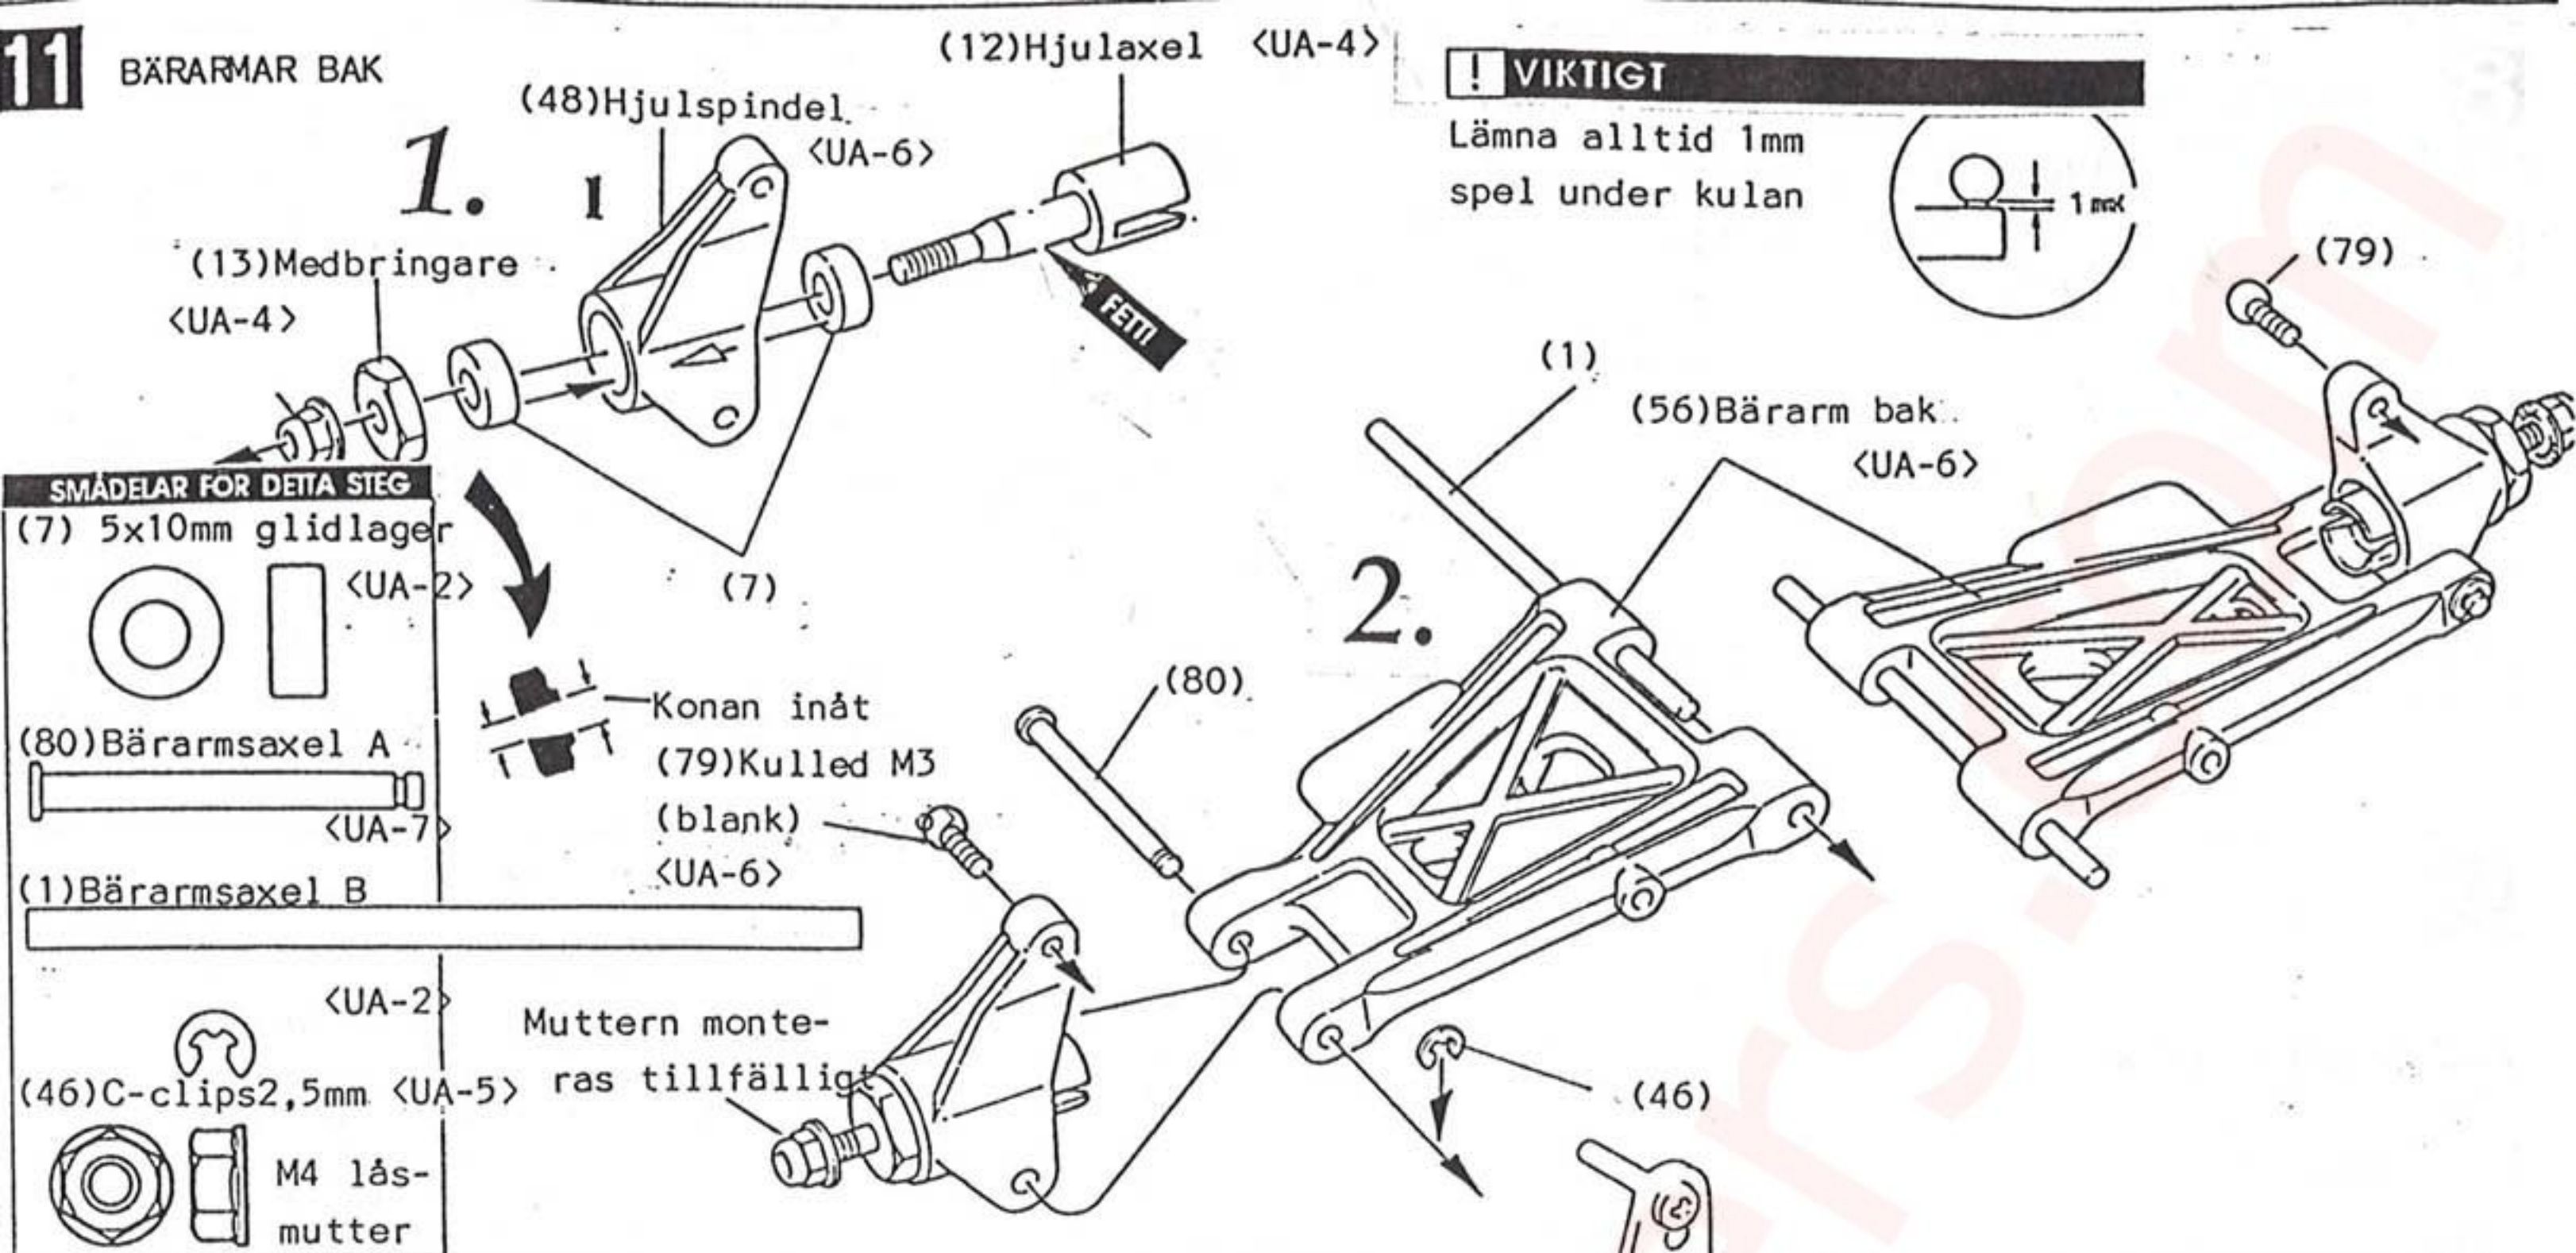


12

MONTERING AV BÄRARMAR

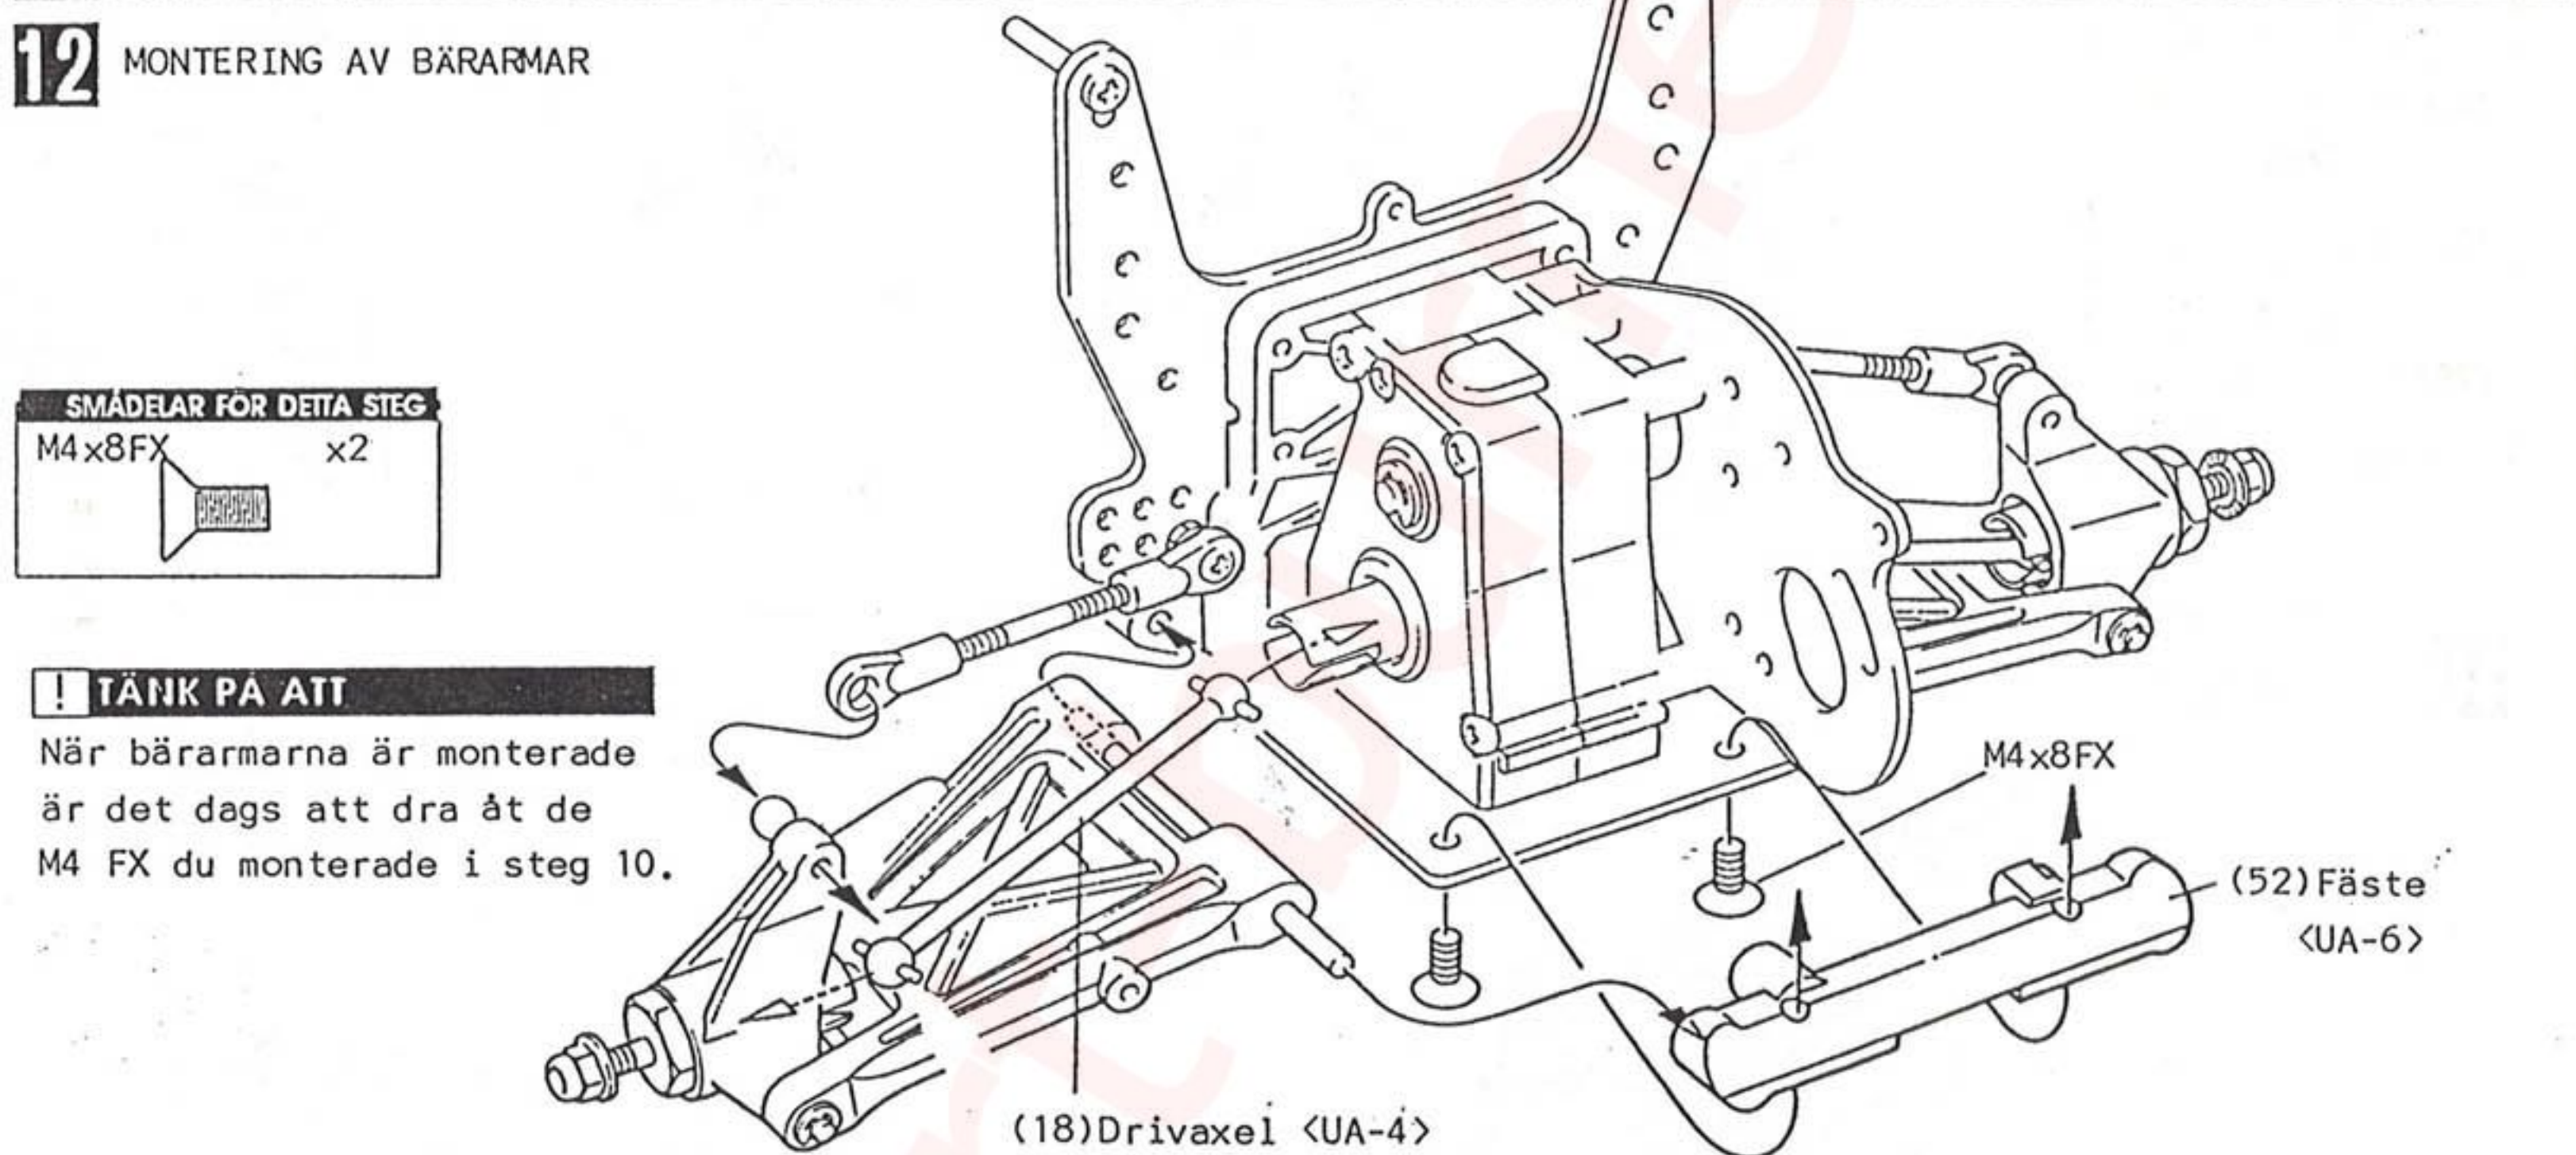

13



STYRSPINDLAR

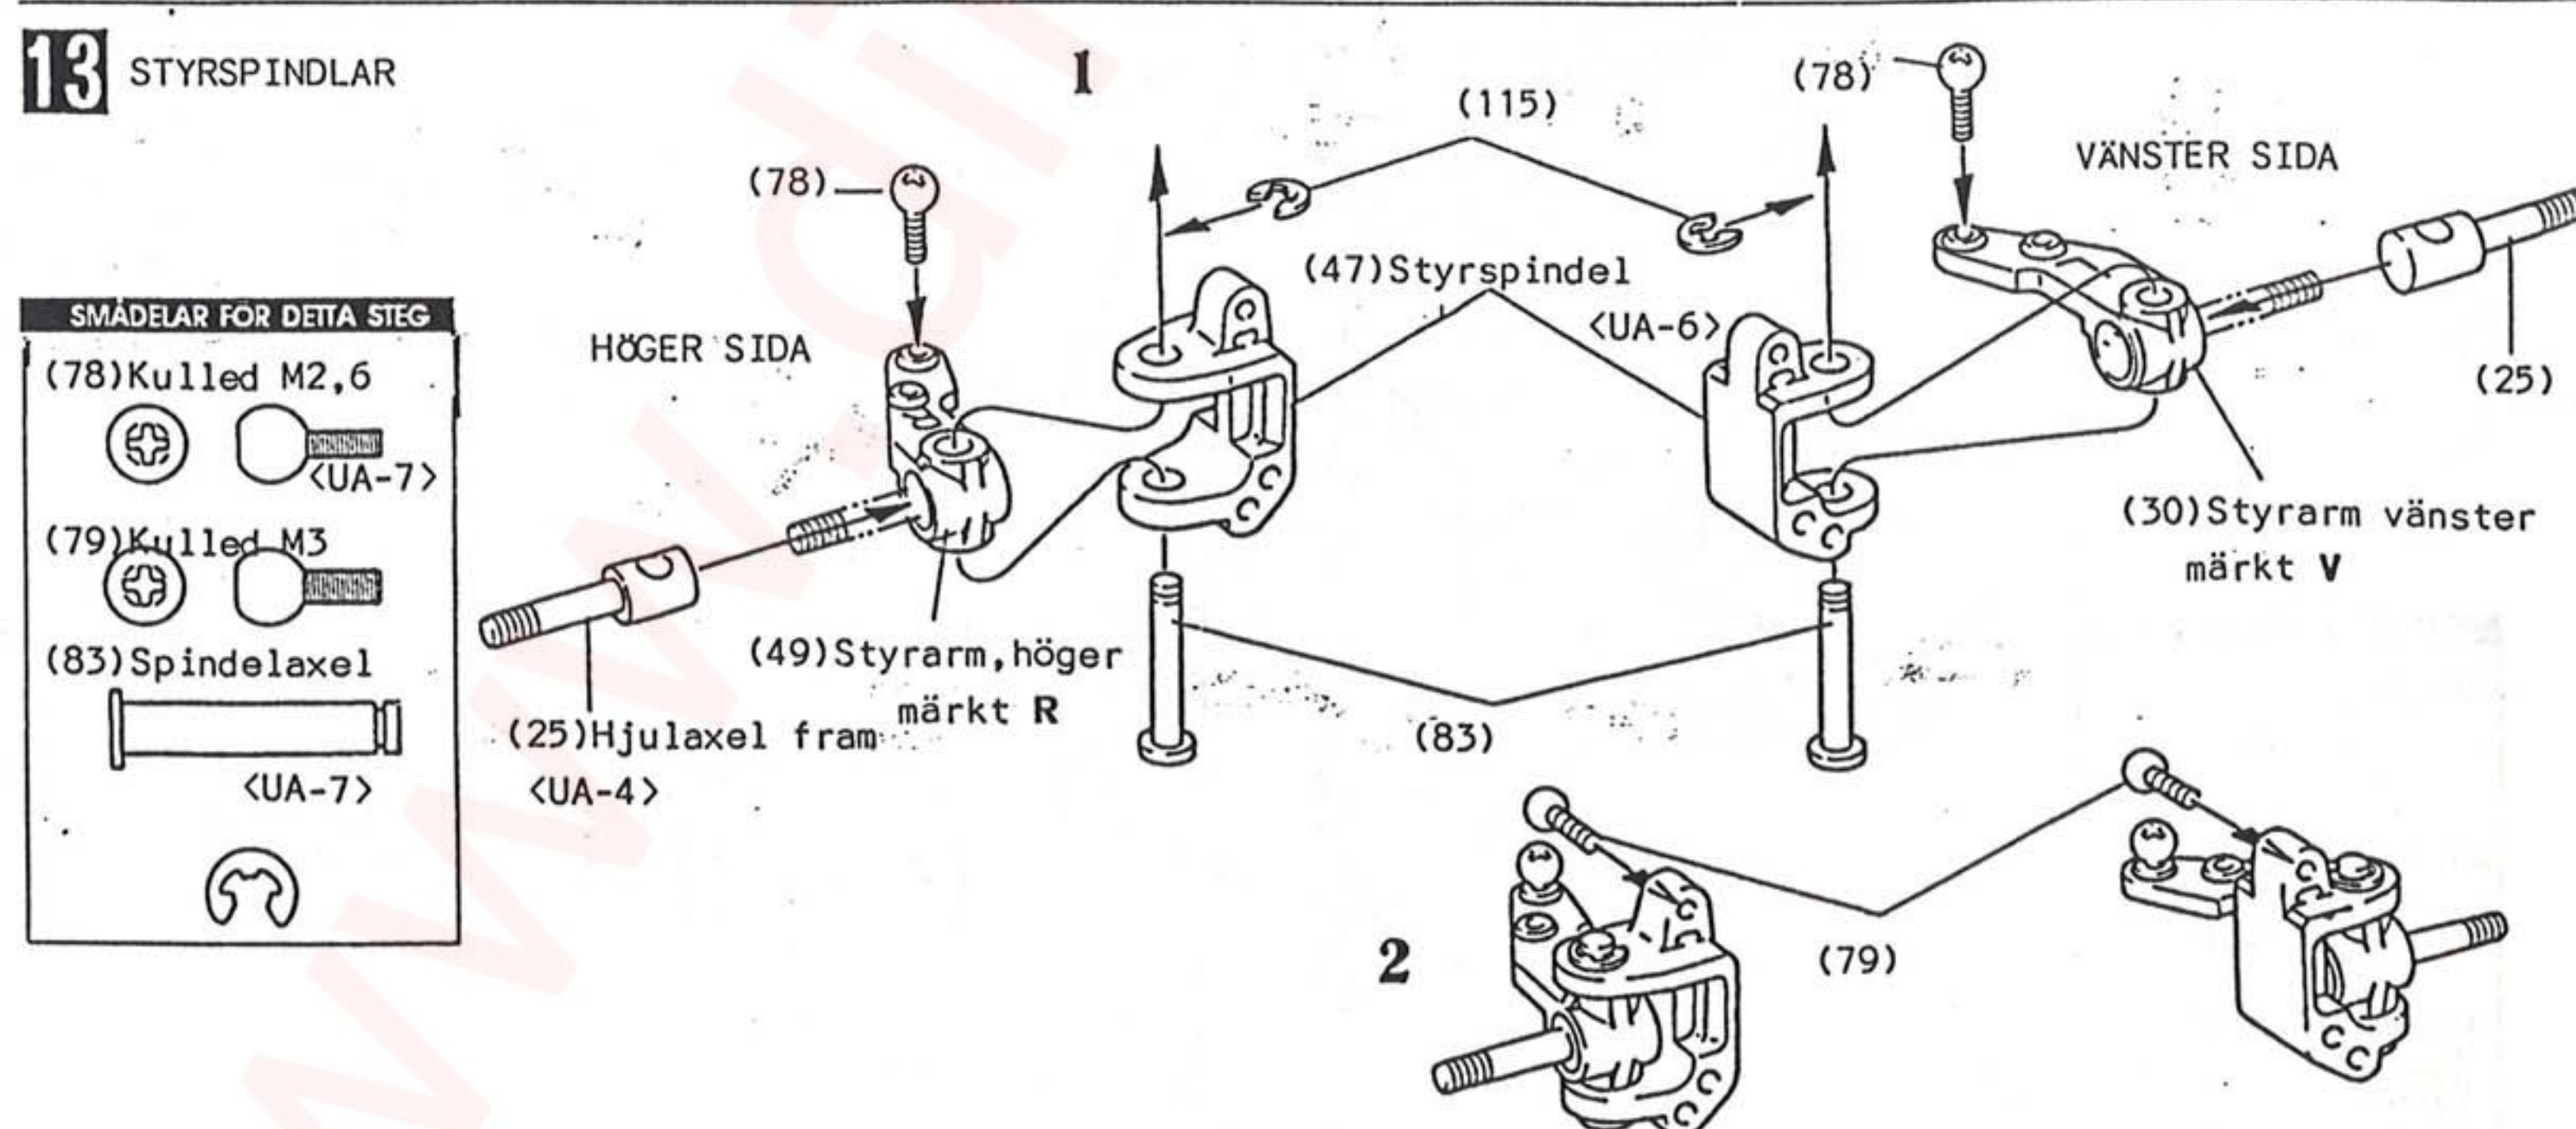

14

STÖTDÄMPARFÄSTE FRAM



SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

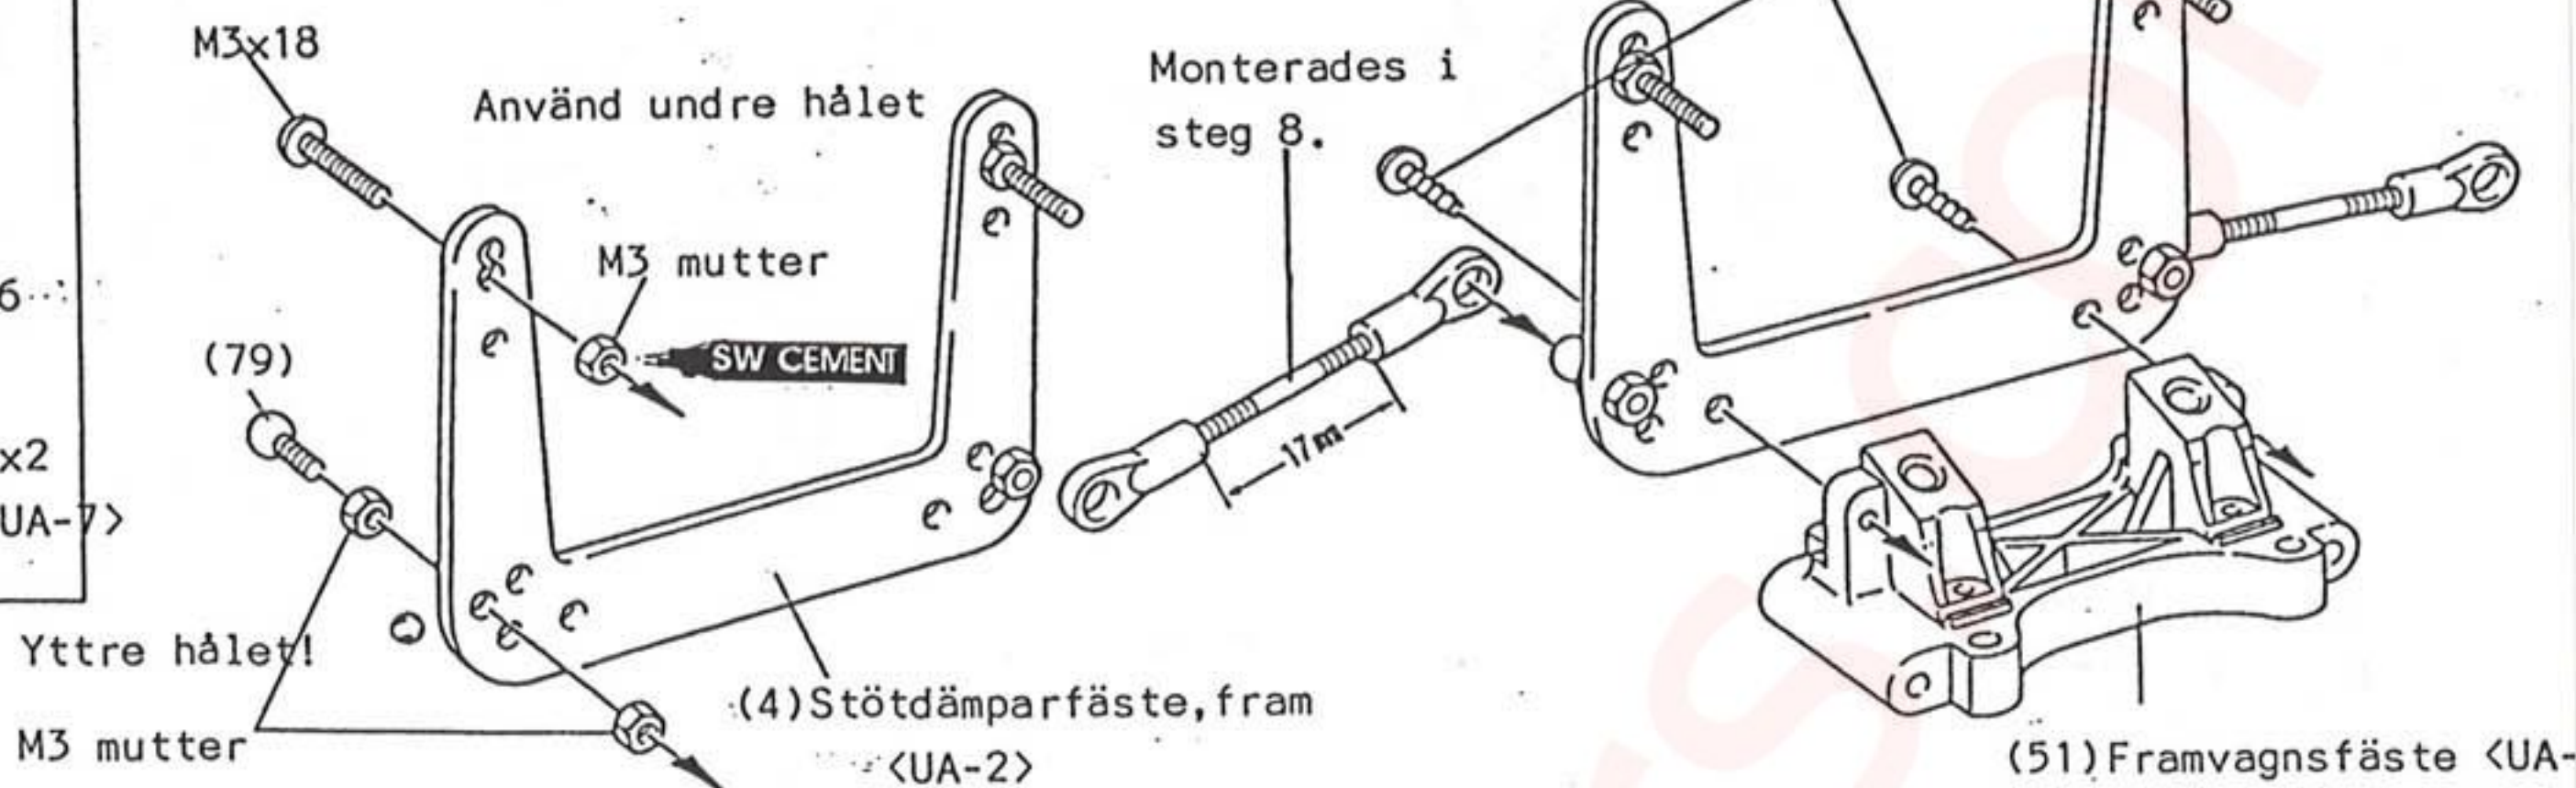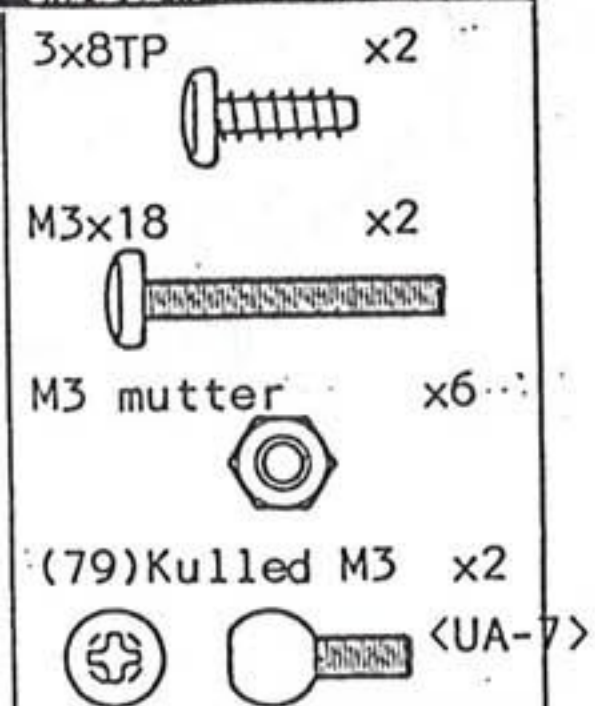

15

BÄRARMAR FRAM



SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

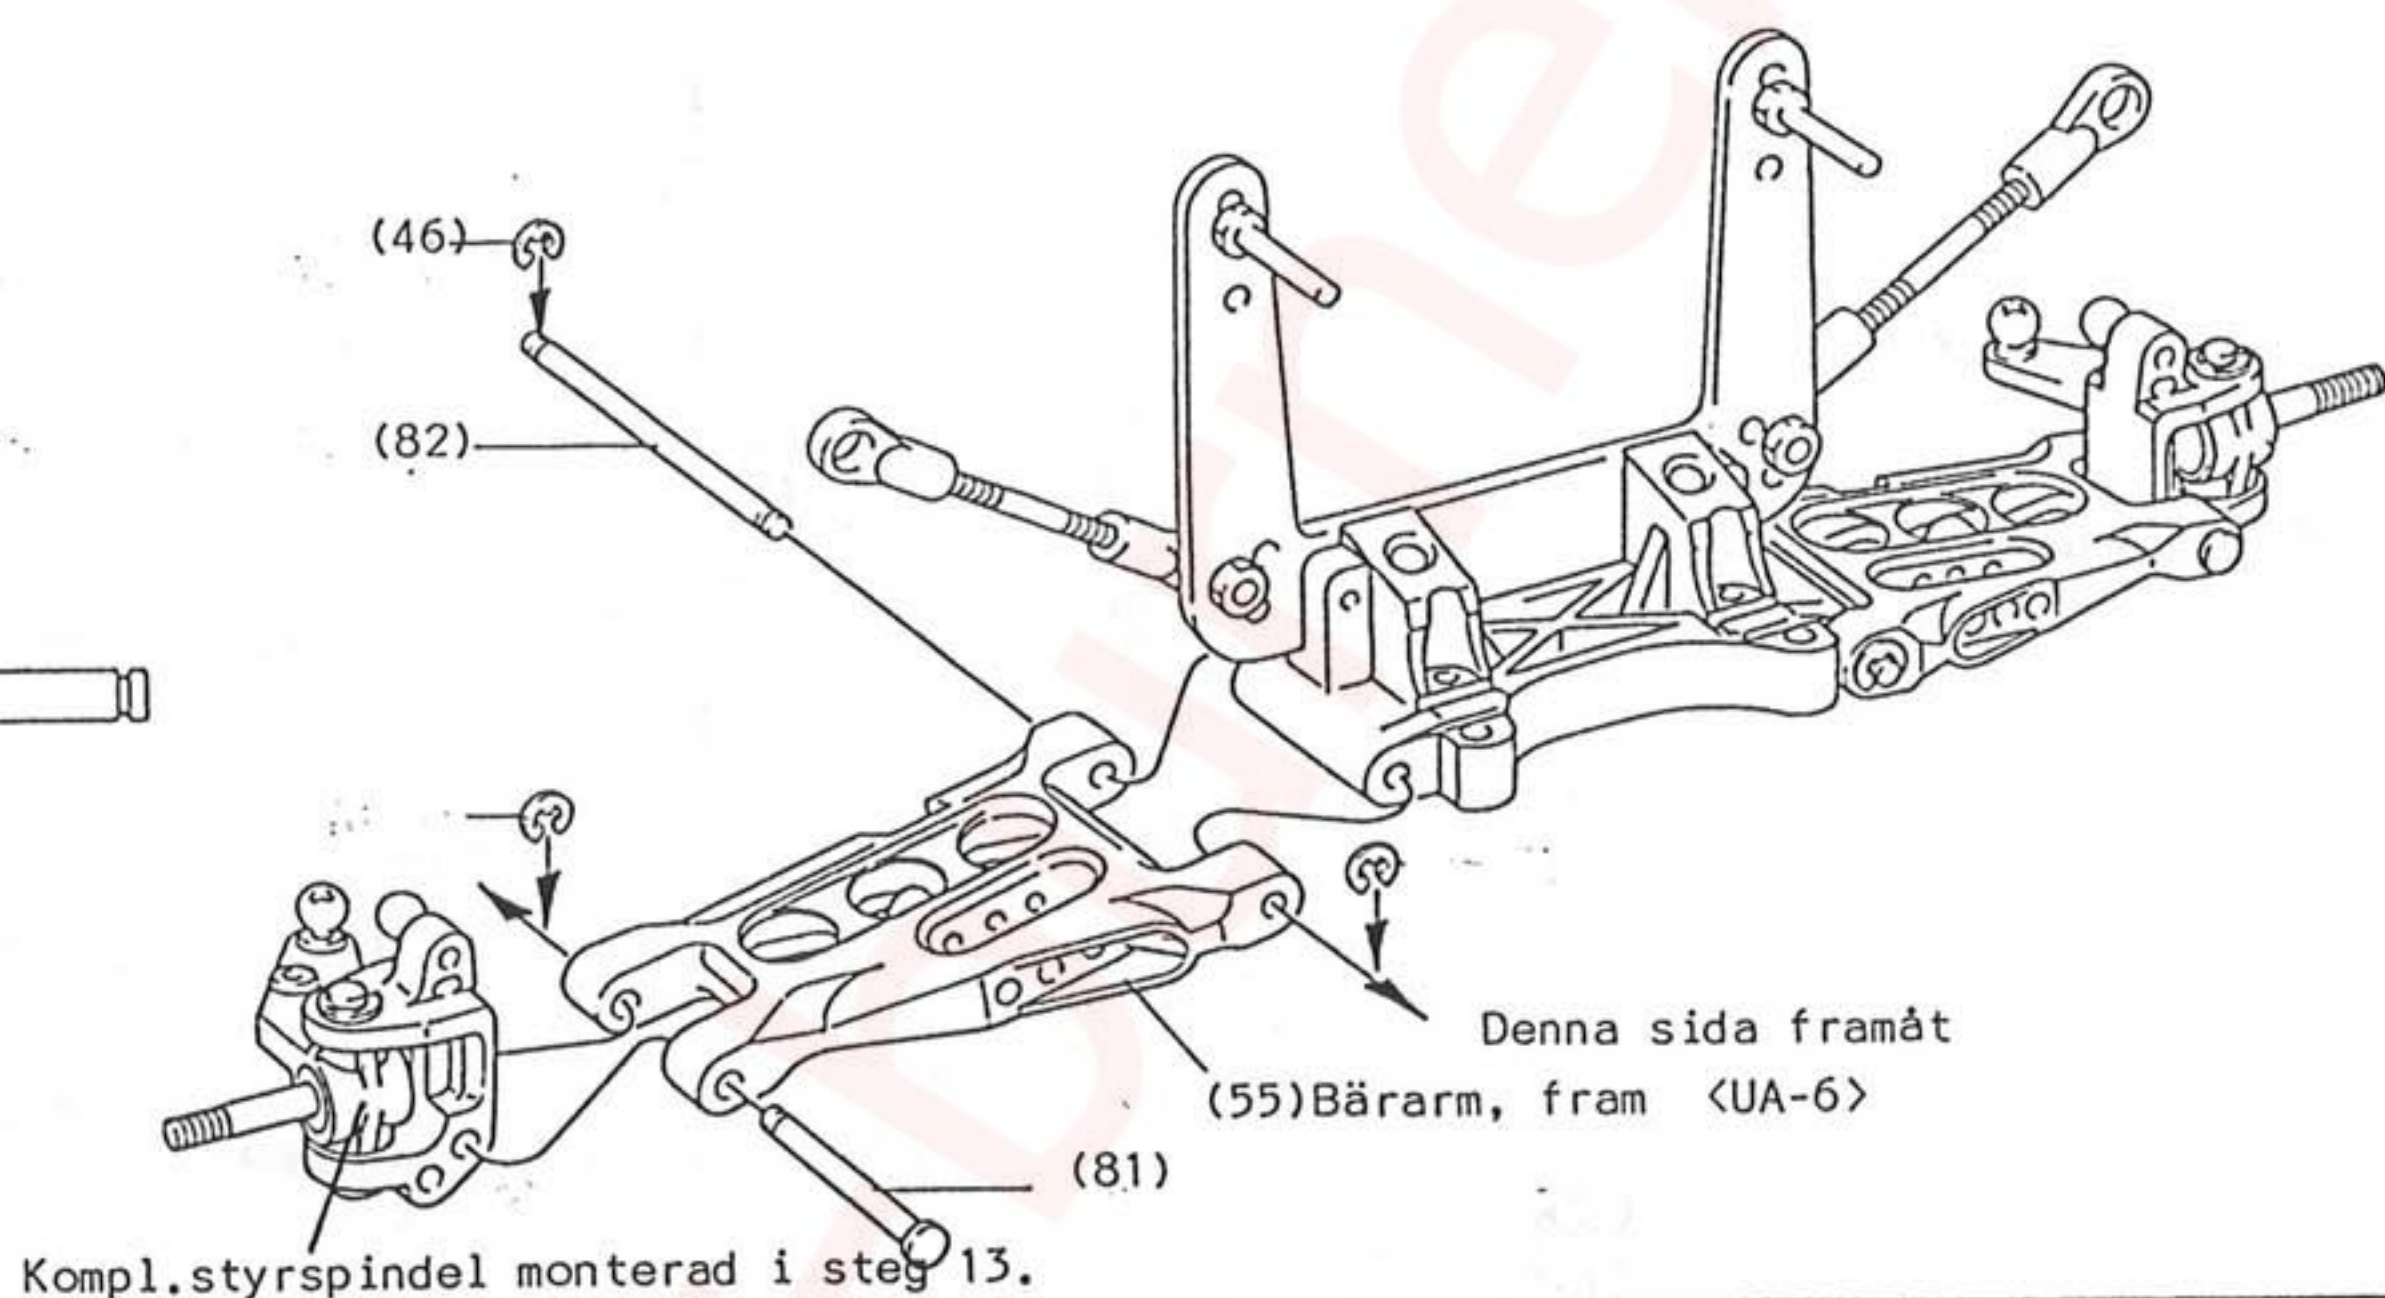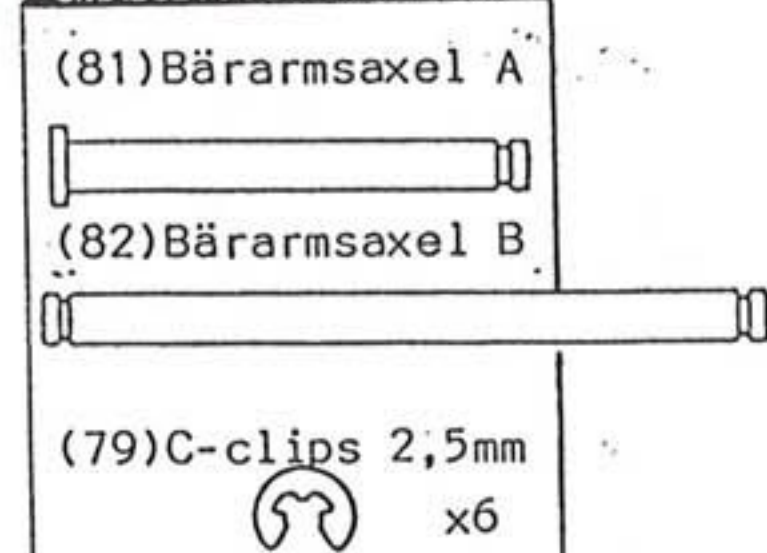

16

MONTERING AV FRAMVAGN

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

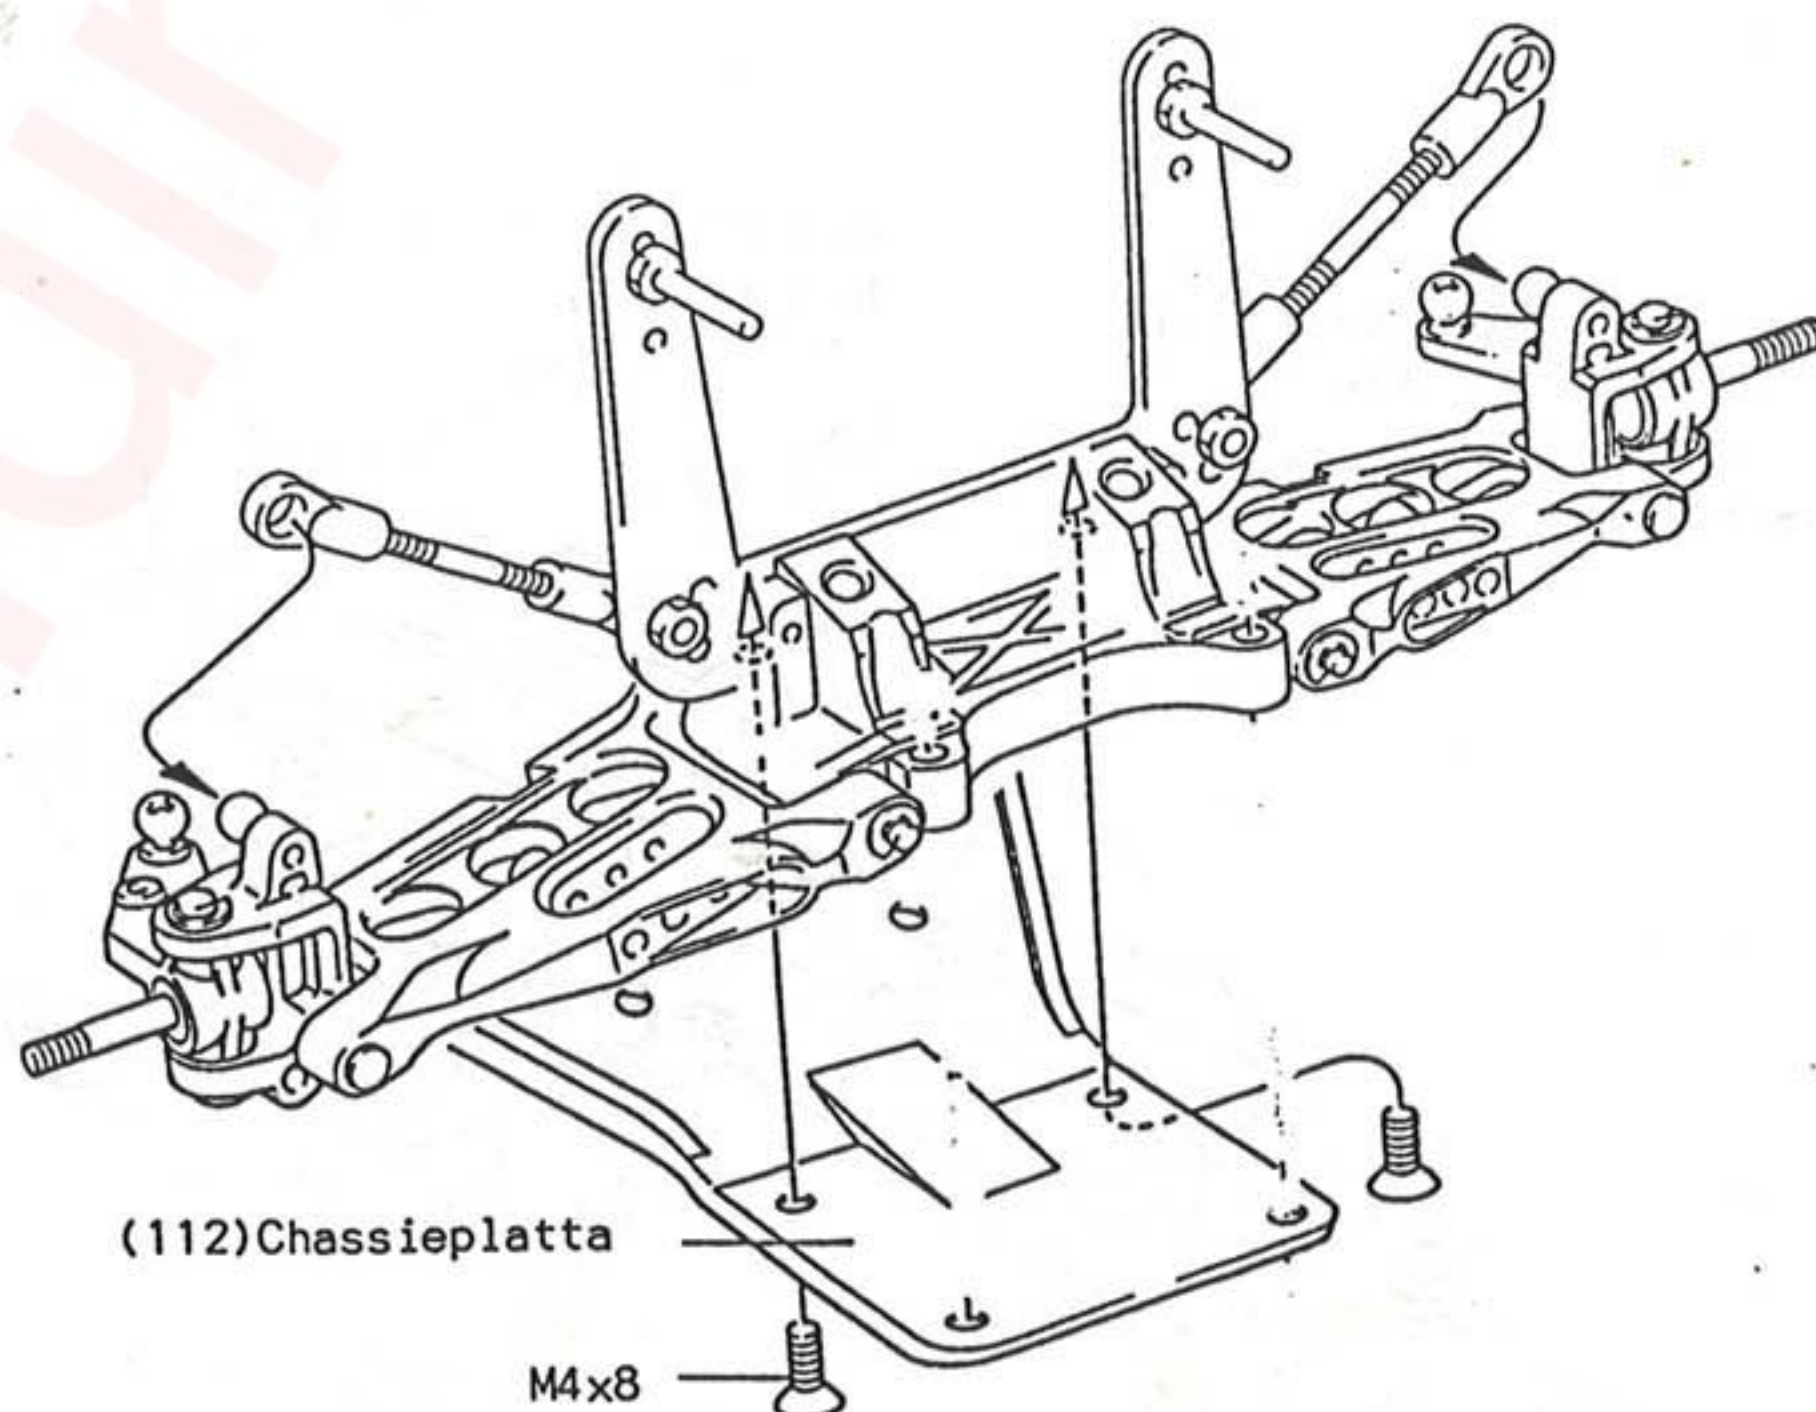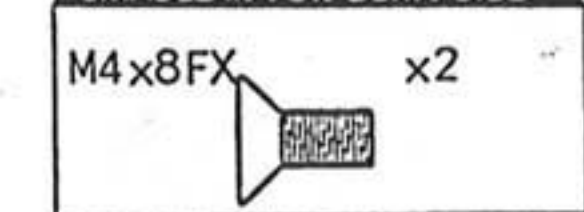

Plastdelarna finns i <UA-6>

(84) Parallellstag
<UA-7>

(59) Arm

(77) Kulle M2,6

(58) Fjädderring

(78) Kulle M2,6 x2

M2,6 mutter

M2,6

SW CEMENT

Vidga försiktigt med en skruvmejsel vid monteringen

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

M2,6x6

M2,6 mutter x2

(77) Kulle M2,6

(78) Kulle M2,6 x2

(61) Hylsa
<UA-6>

Komplett servoräddare

(28) Stolpe
<UA-4>

SW CEMENT

M3x6FX

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

M3x6FX x2

Styrstagen tillverkade du i steg 8.

Längden på styrstagen ska du justera efter att hjulen monterats. Se längst bak i monteringsanvisningen.

→→RÅD & TIPS→→ GRUNDINSTÄLLNING AV SERVON

21 SERVOSTAG

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG


3x8TP x4



(76) 4,8mm kulleds-
ände <UA-7>

1.

Till servona behövs servo med mått och utseende enligt bilden. Om du bara har fyrarmade eller runda servook kan de modifieras så de får rätt utseende.

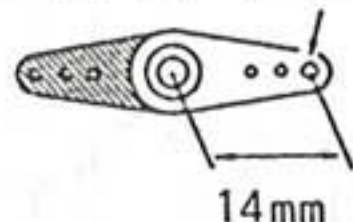

14mm

Montera ett kort (till fartregl.) och ett långt stag (till styren.)

2.



(76)


(86) Långt stag
(85) Kort stag

Längden på stagen
justeras senare

STYRSERVO

3.

(63) Servofäste
<UA-6>

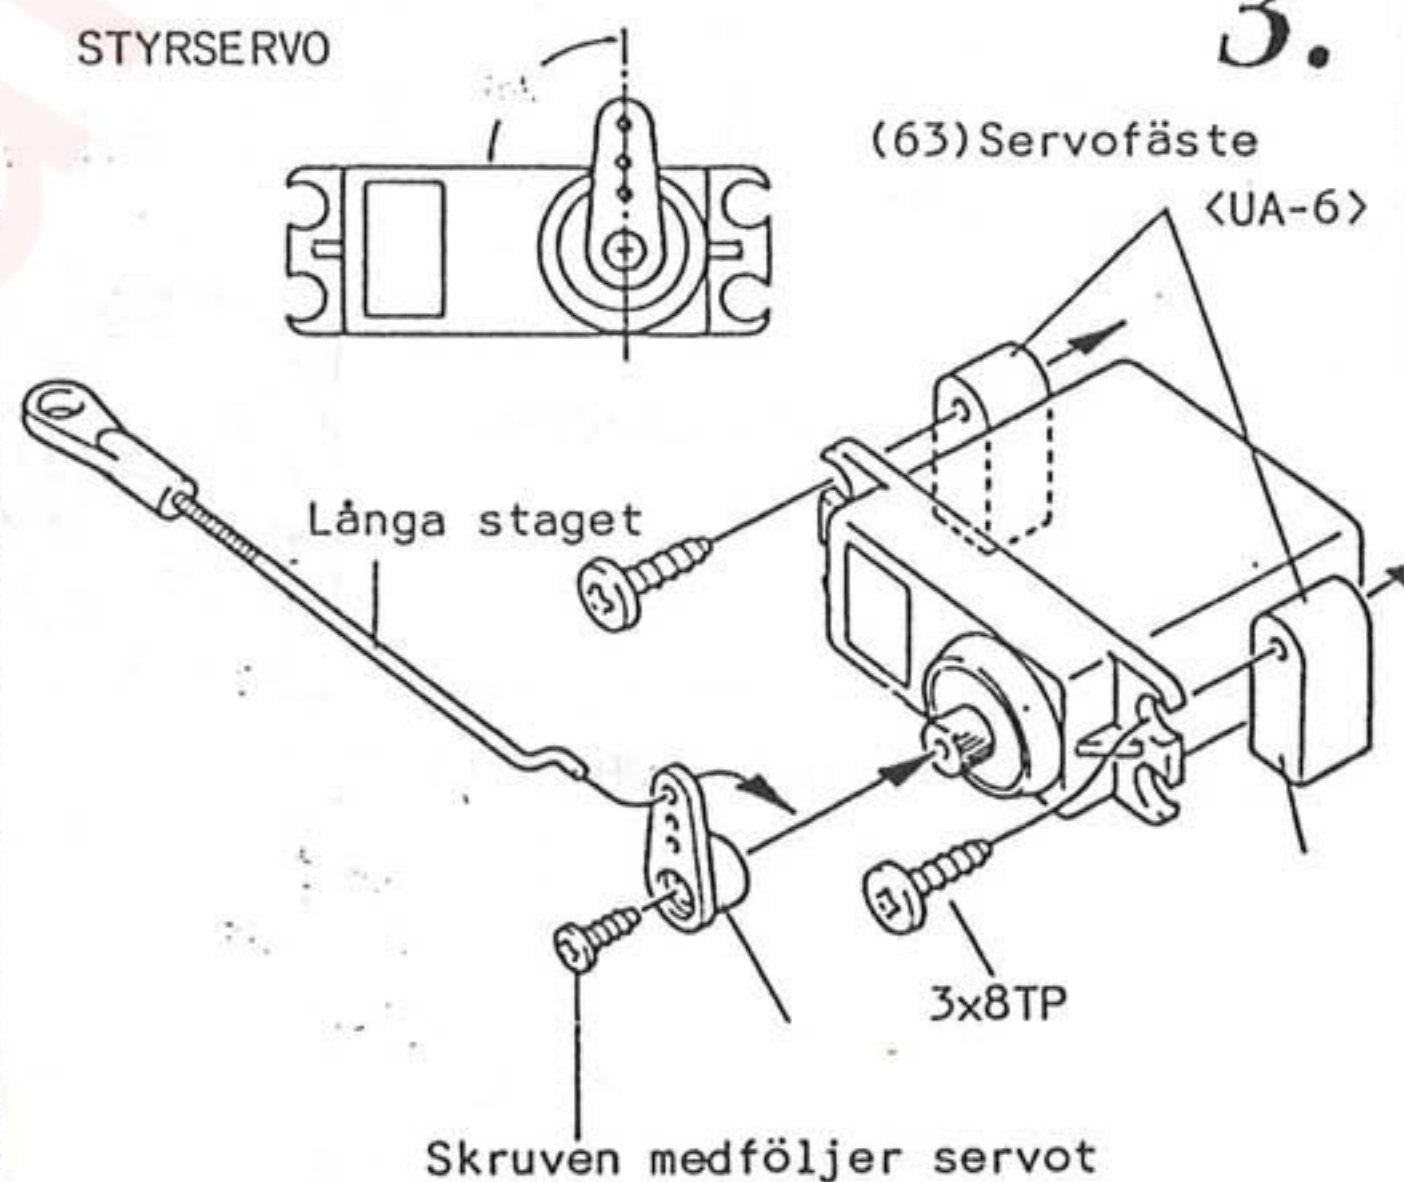

Långa staget

3x8TP

Skruv medföljer servot

22 MONTERING AV STYRSERVO

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

3x8TP


3x10TP FX

För stort servo


3x10TP

3x15TP FX

Distans (röd) x2

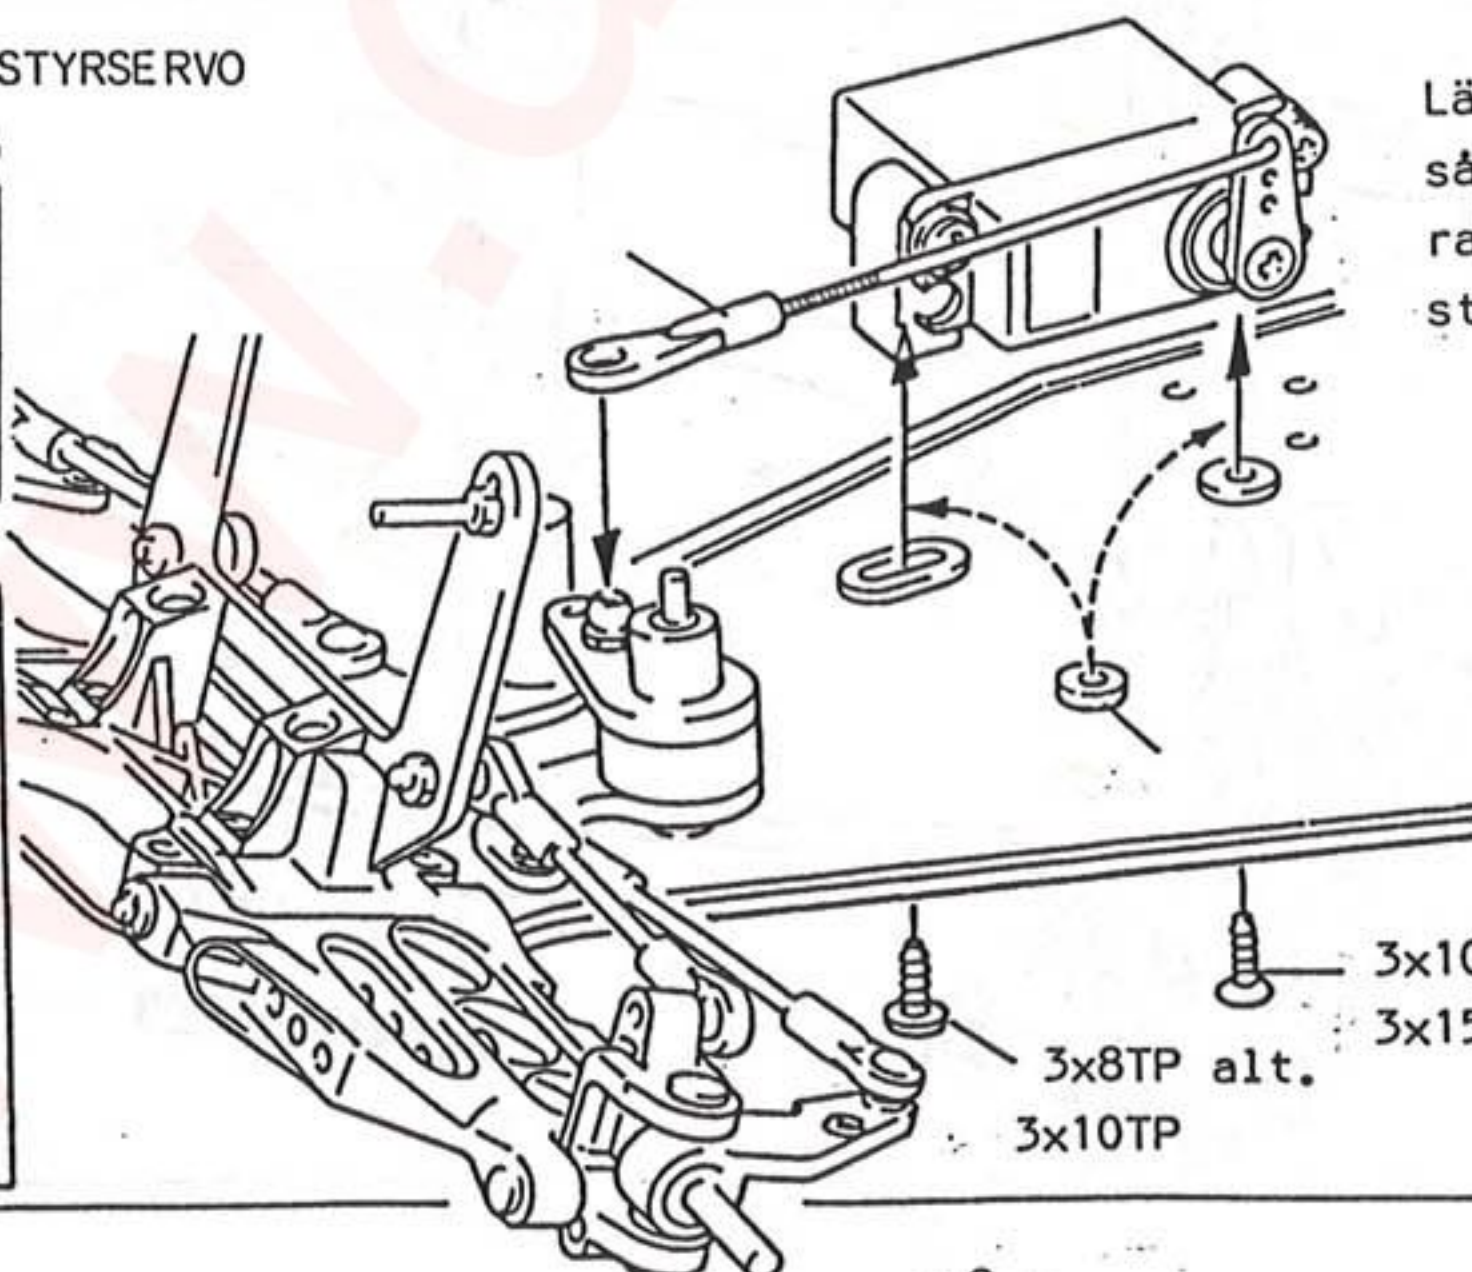

Längden på staget justeras noggrant så att framhjulen kommer att peka exakt rakt framåt när servot står i neutralläge

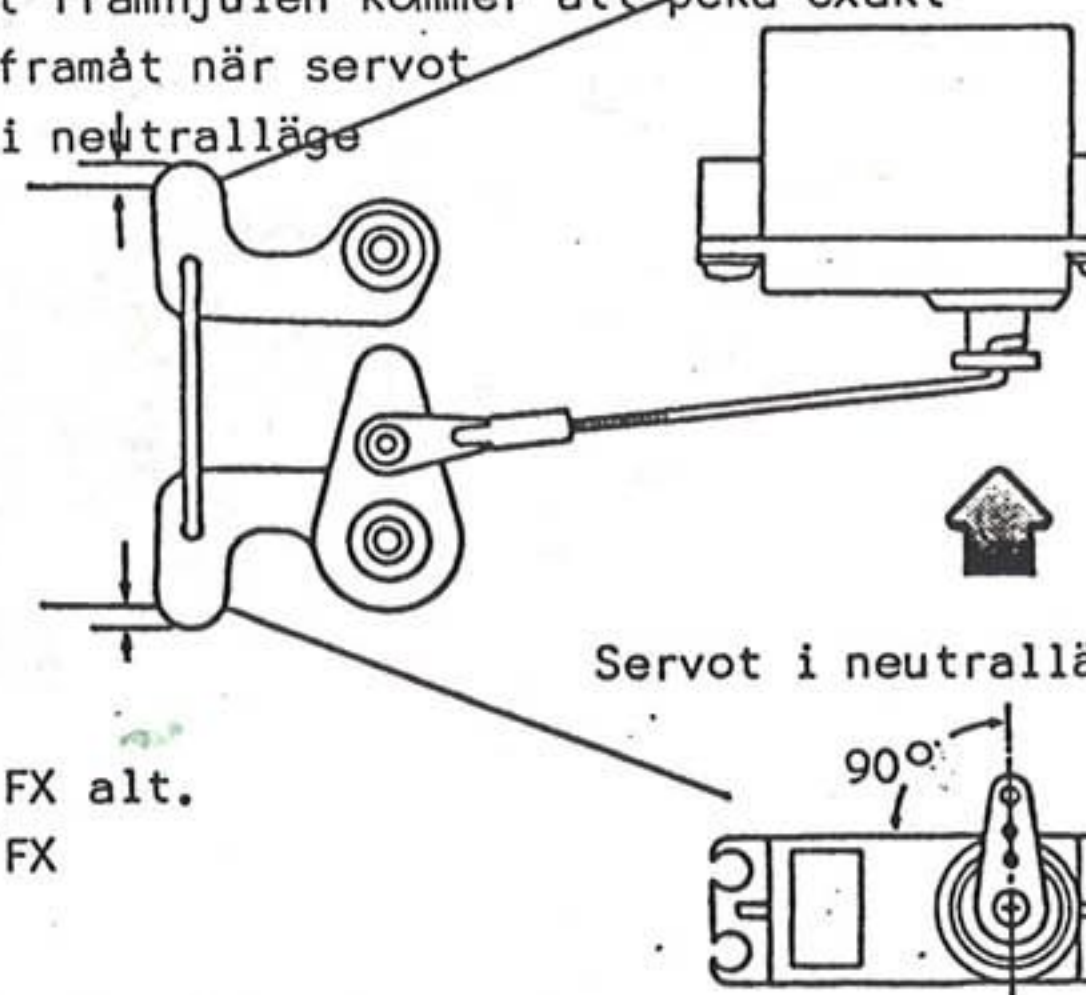

Servot i neutralläge



90°

3x10TP FX alt.
3x15TP FX

3x8TP alt.
3x10TP



23 MONTERING AV FARTREGLAGE

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

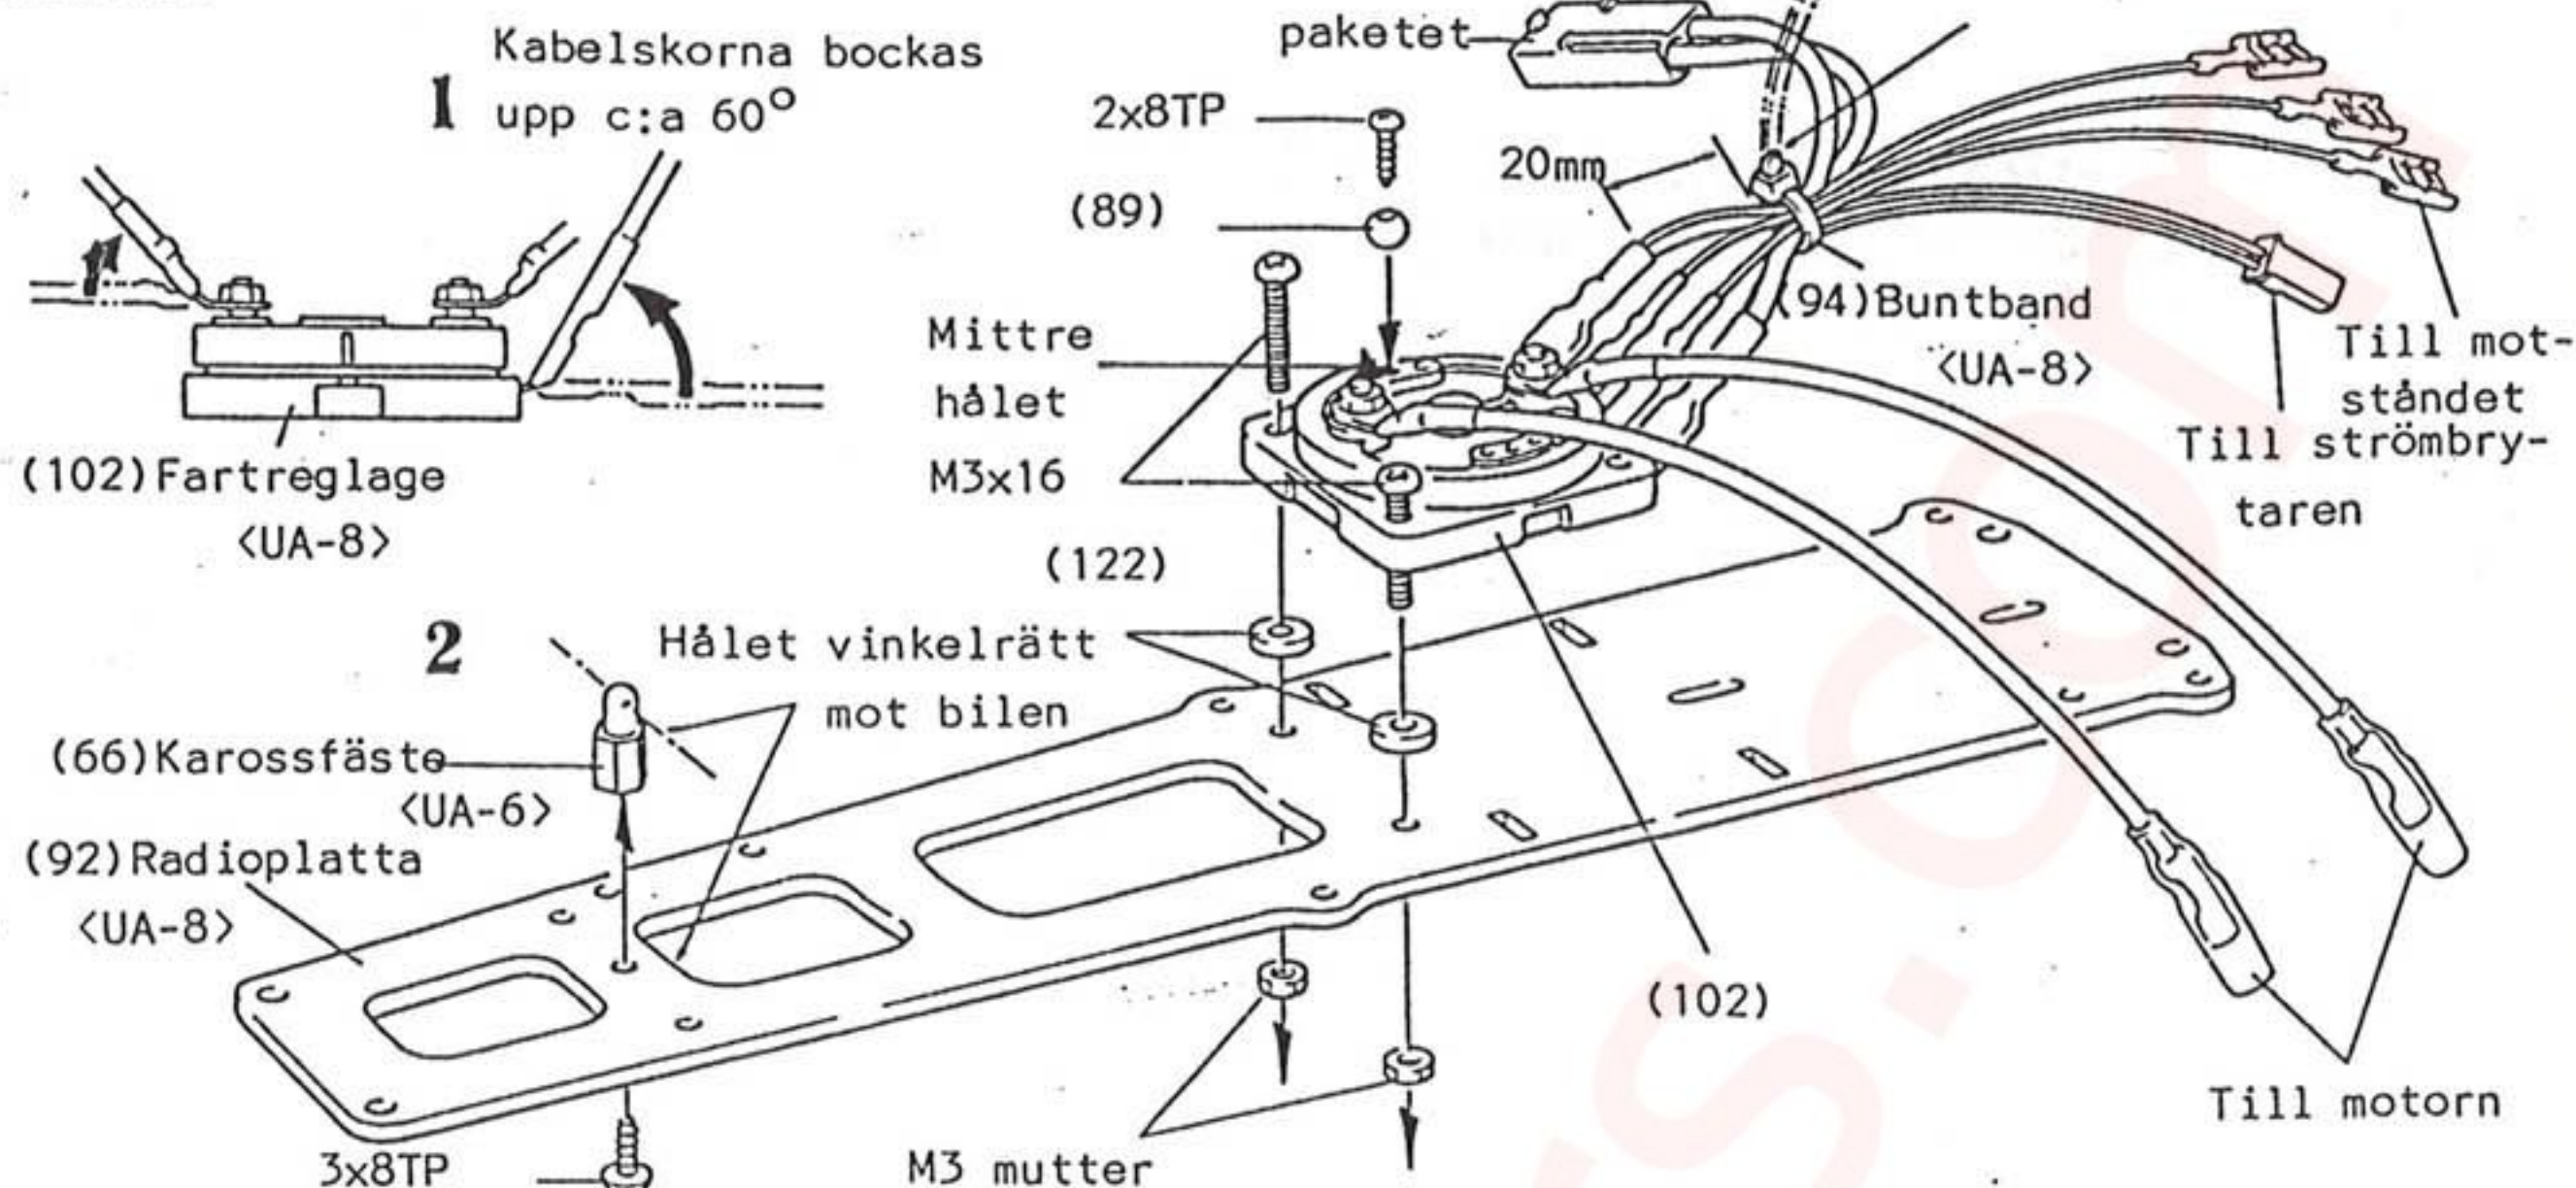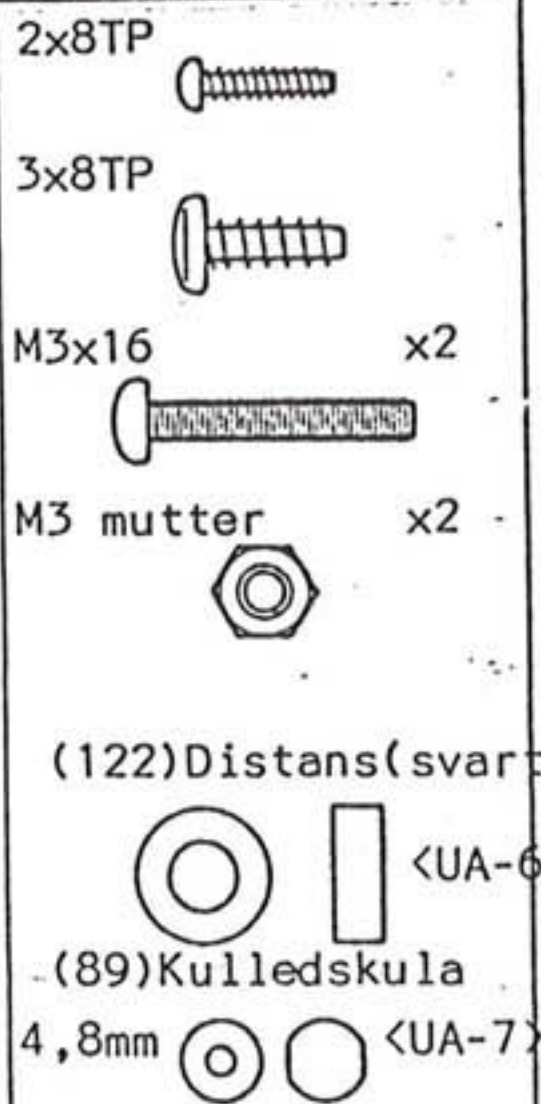



24 MONTERING AV GASSERVO

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

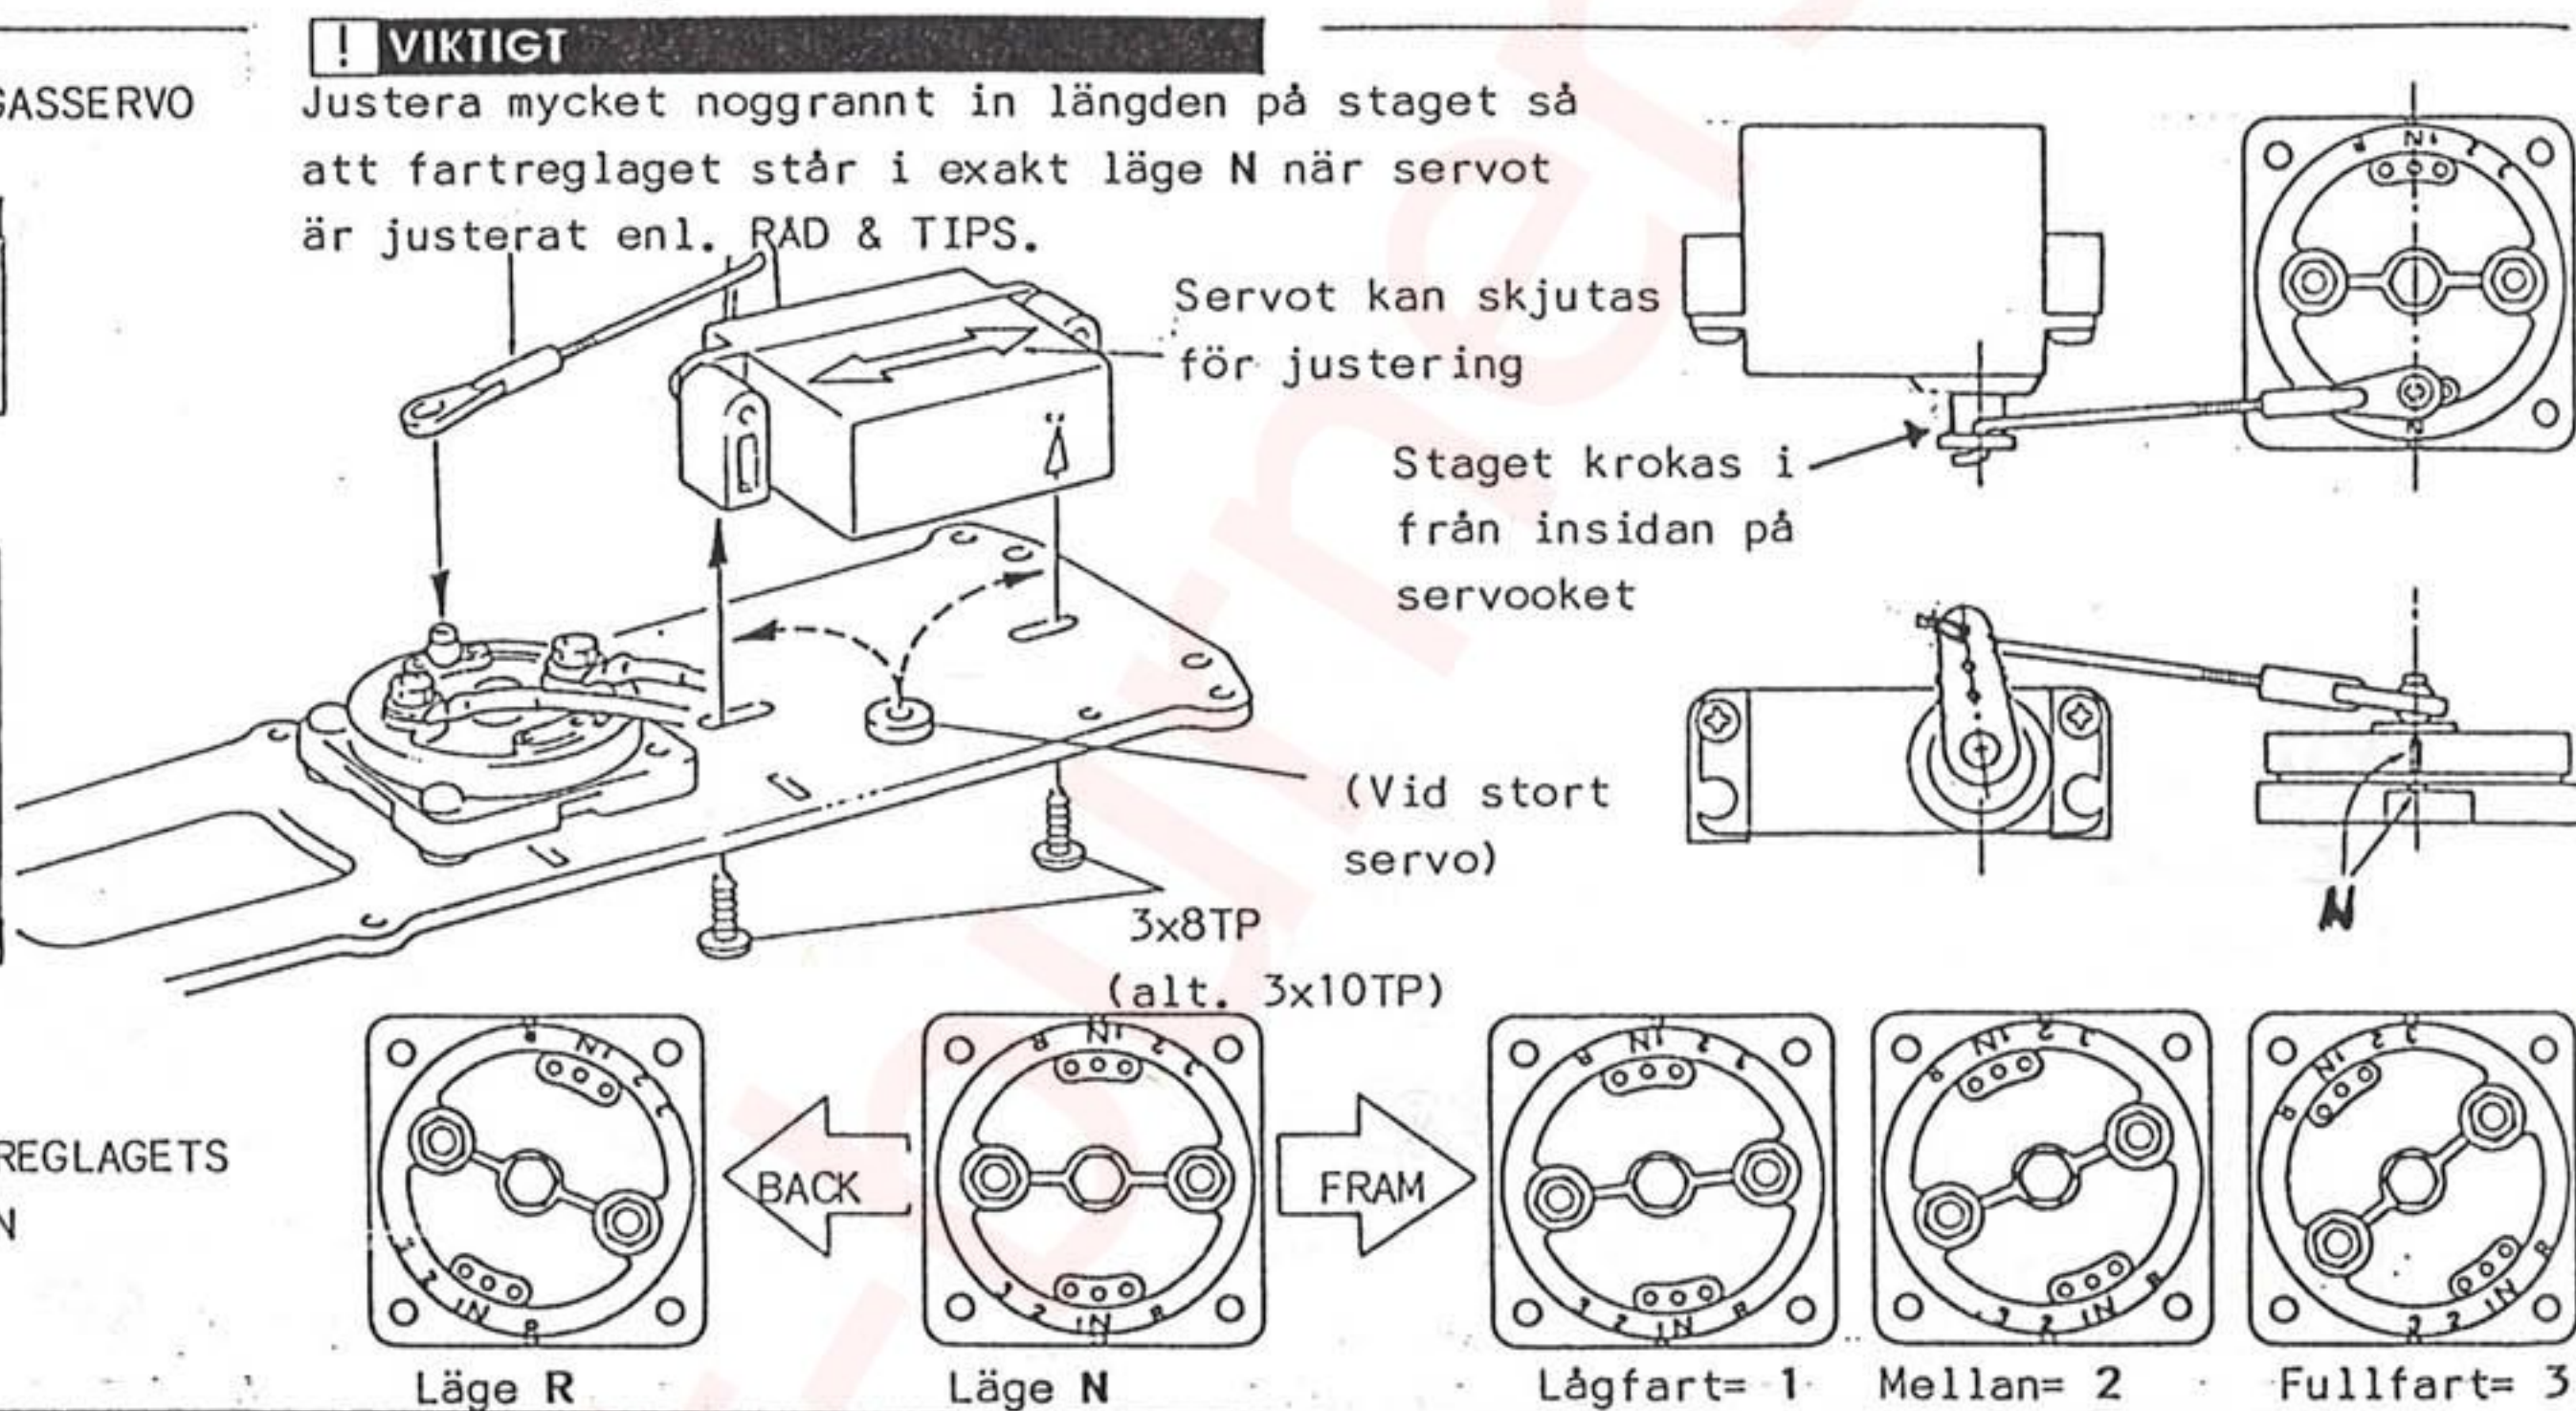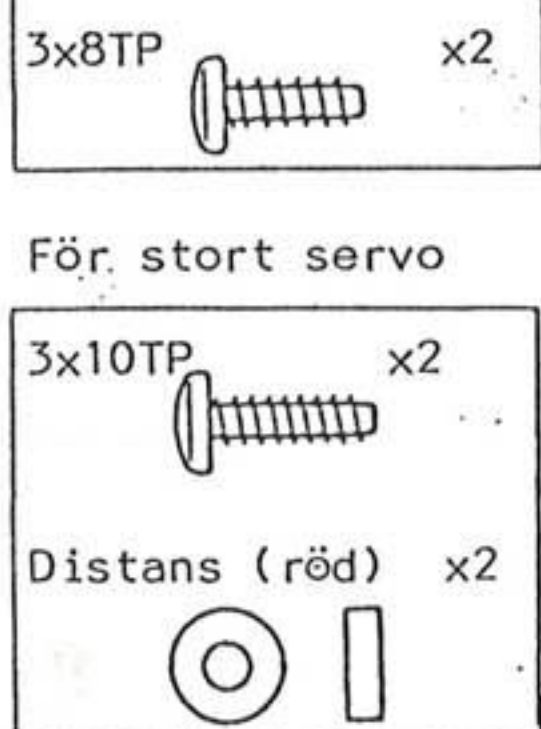

25 MONTERING AV RADIOPLATTAN

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

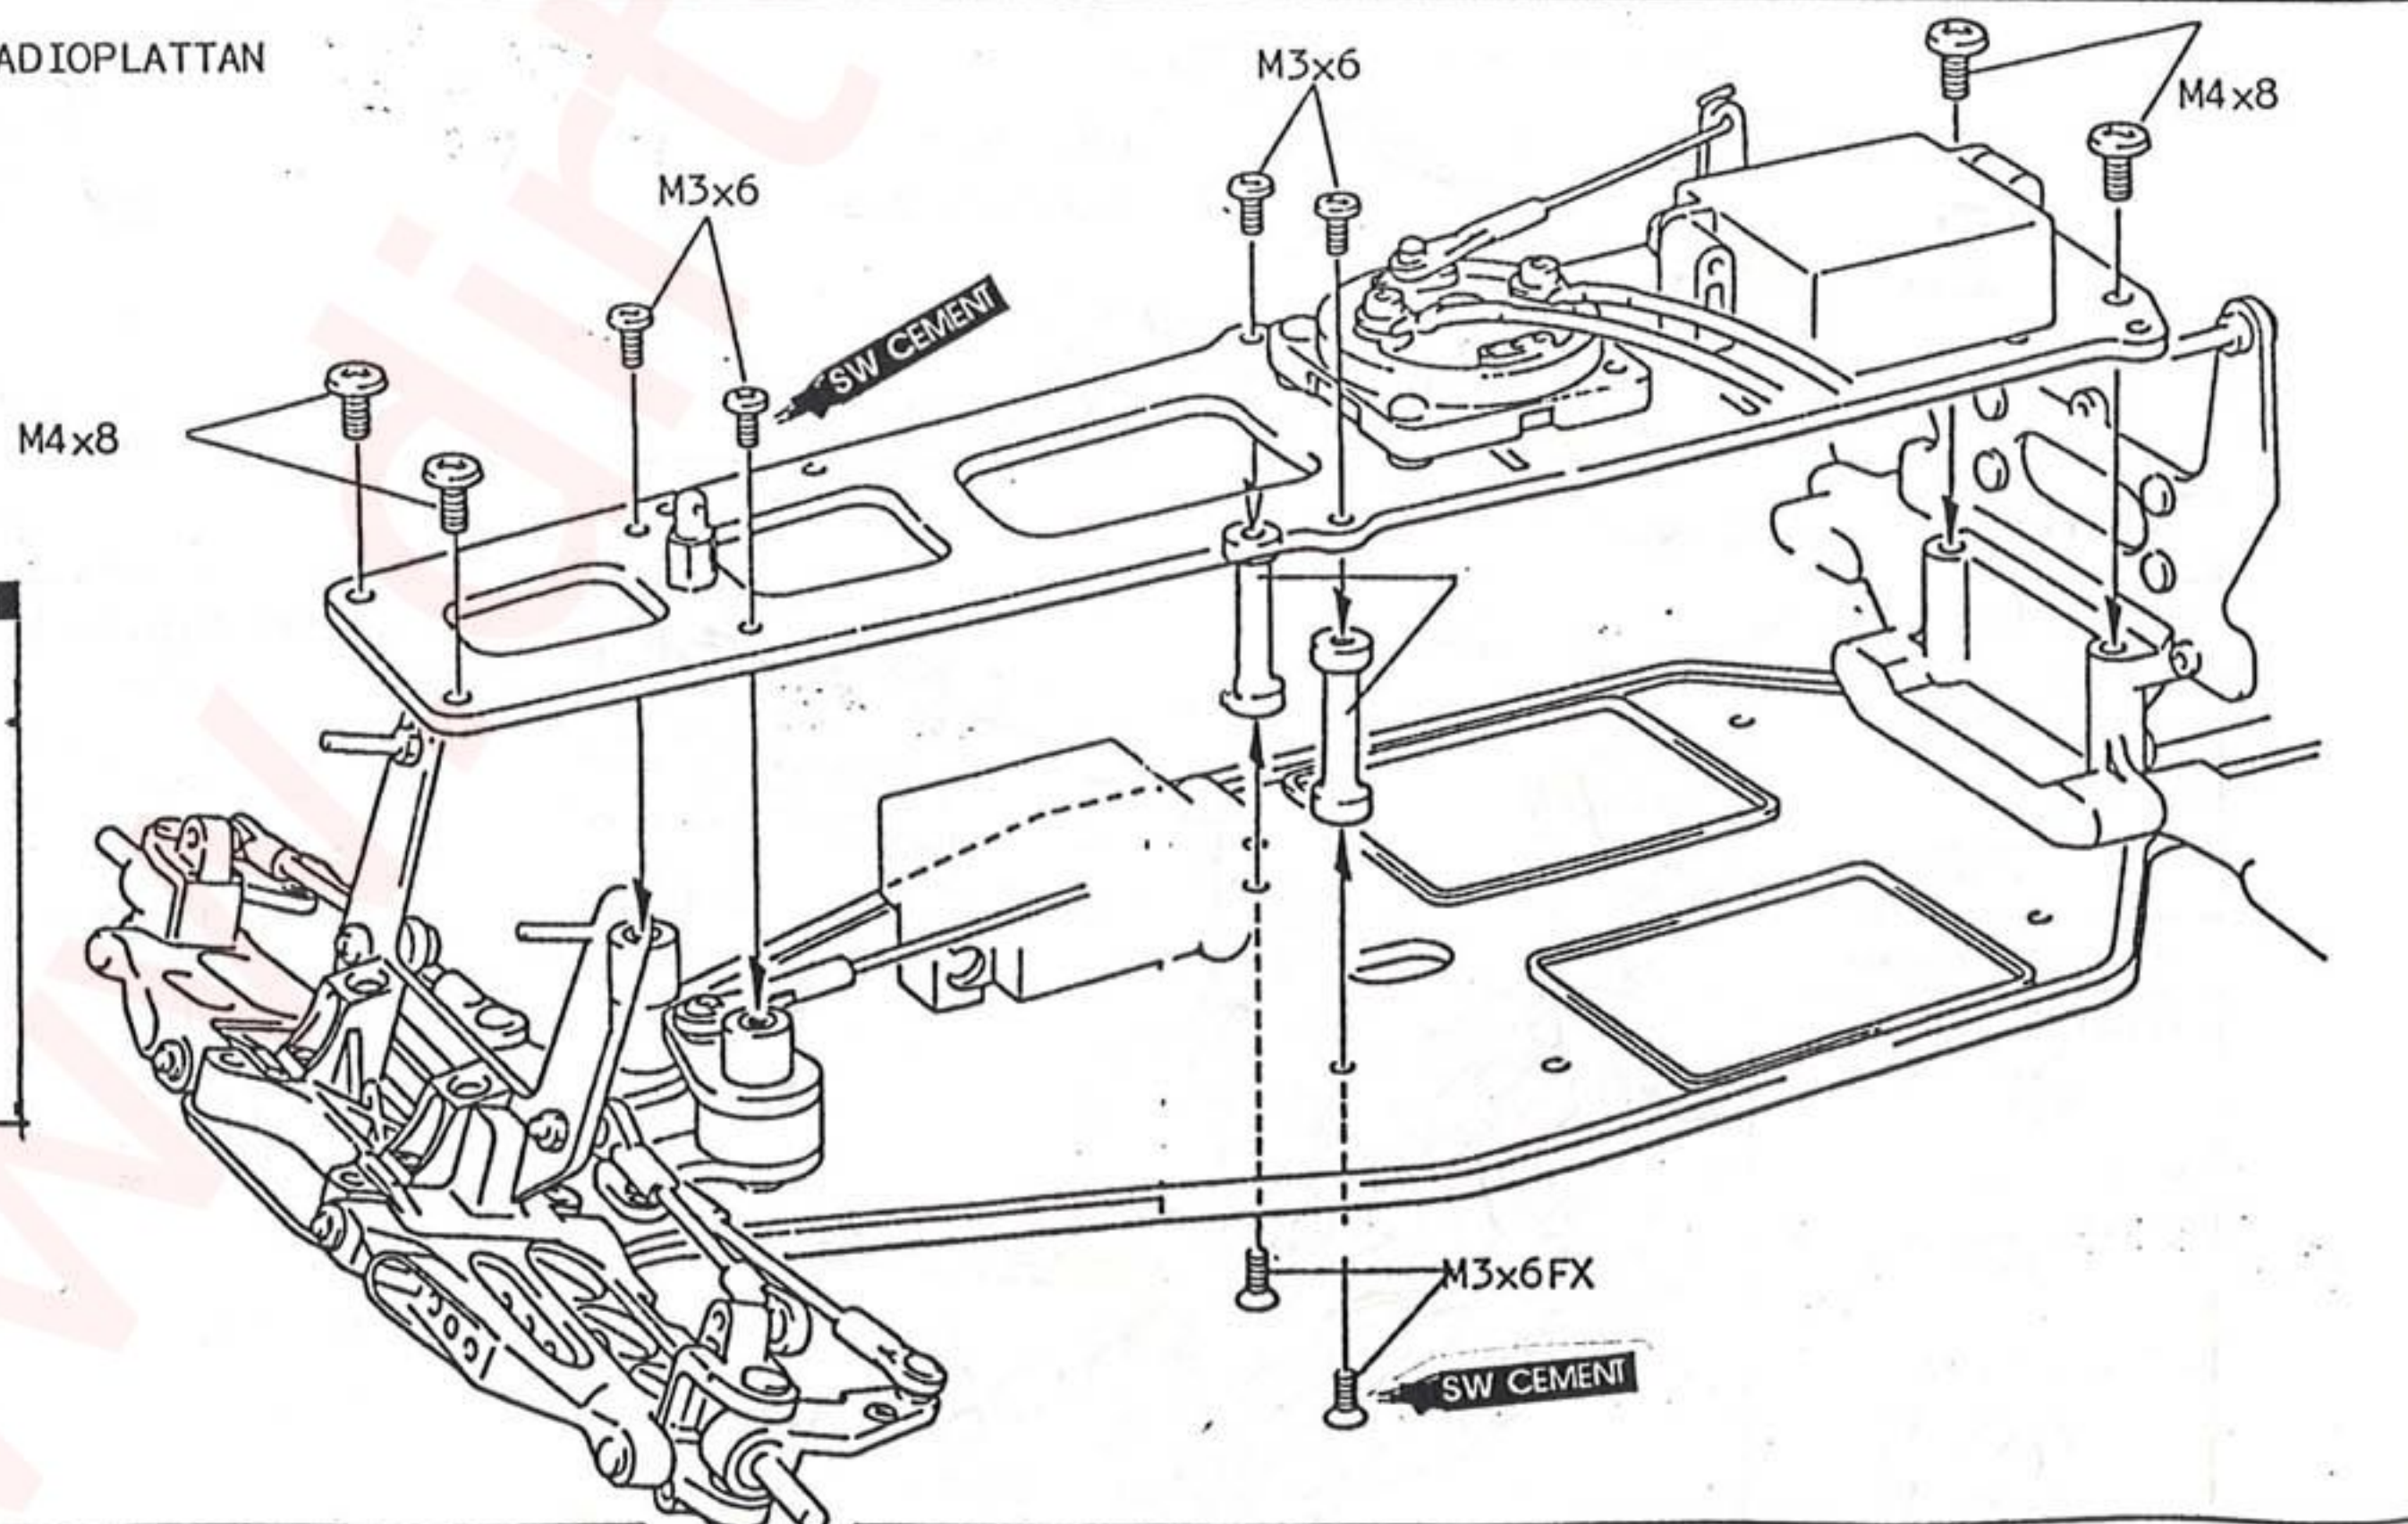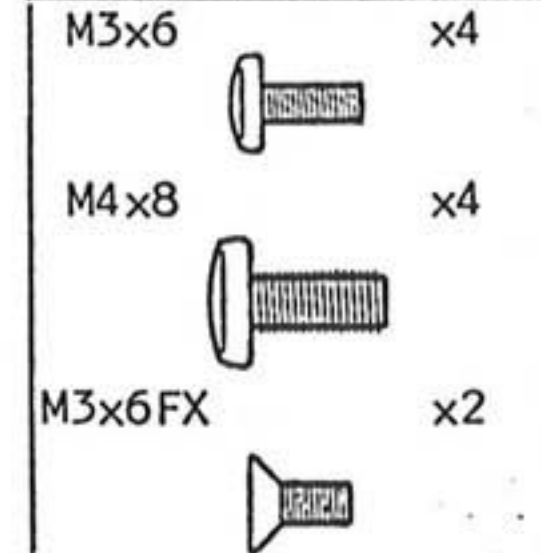




26 MOTSTANDET

Alla delar finns i <UA-8>

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

M2x4

M3x6 x2

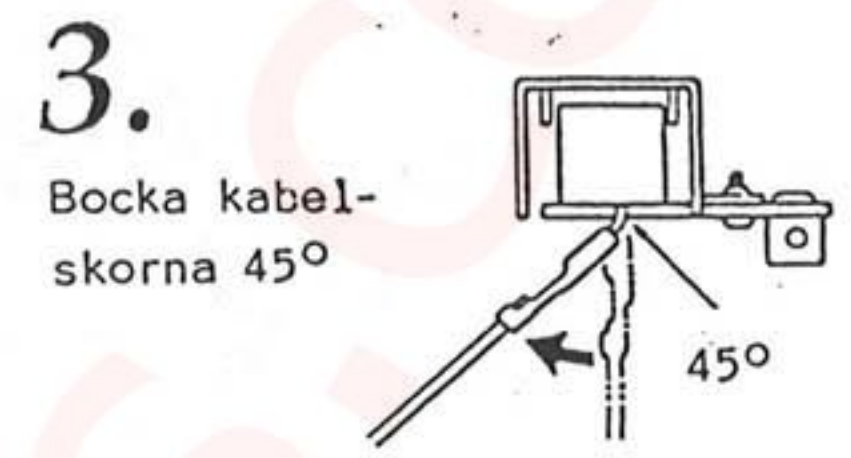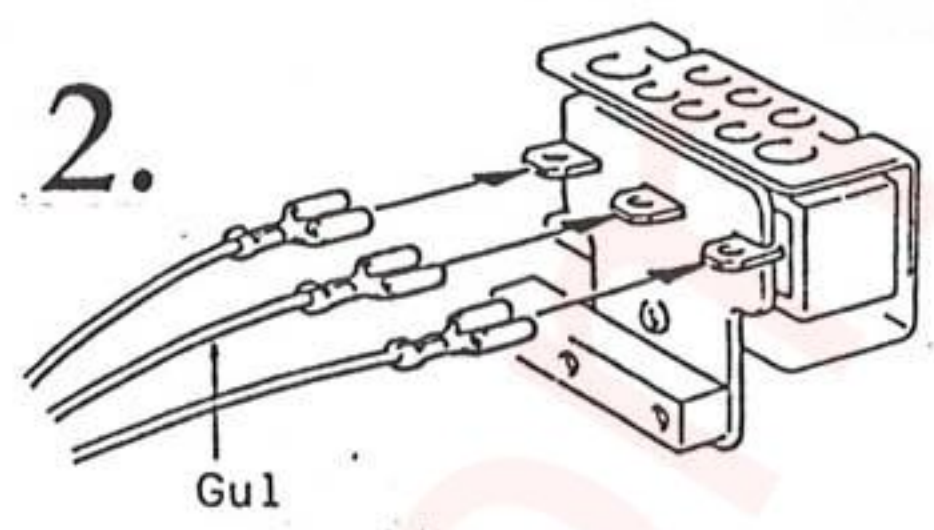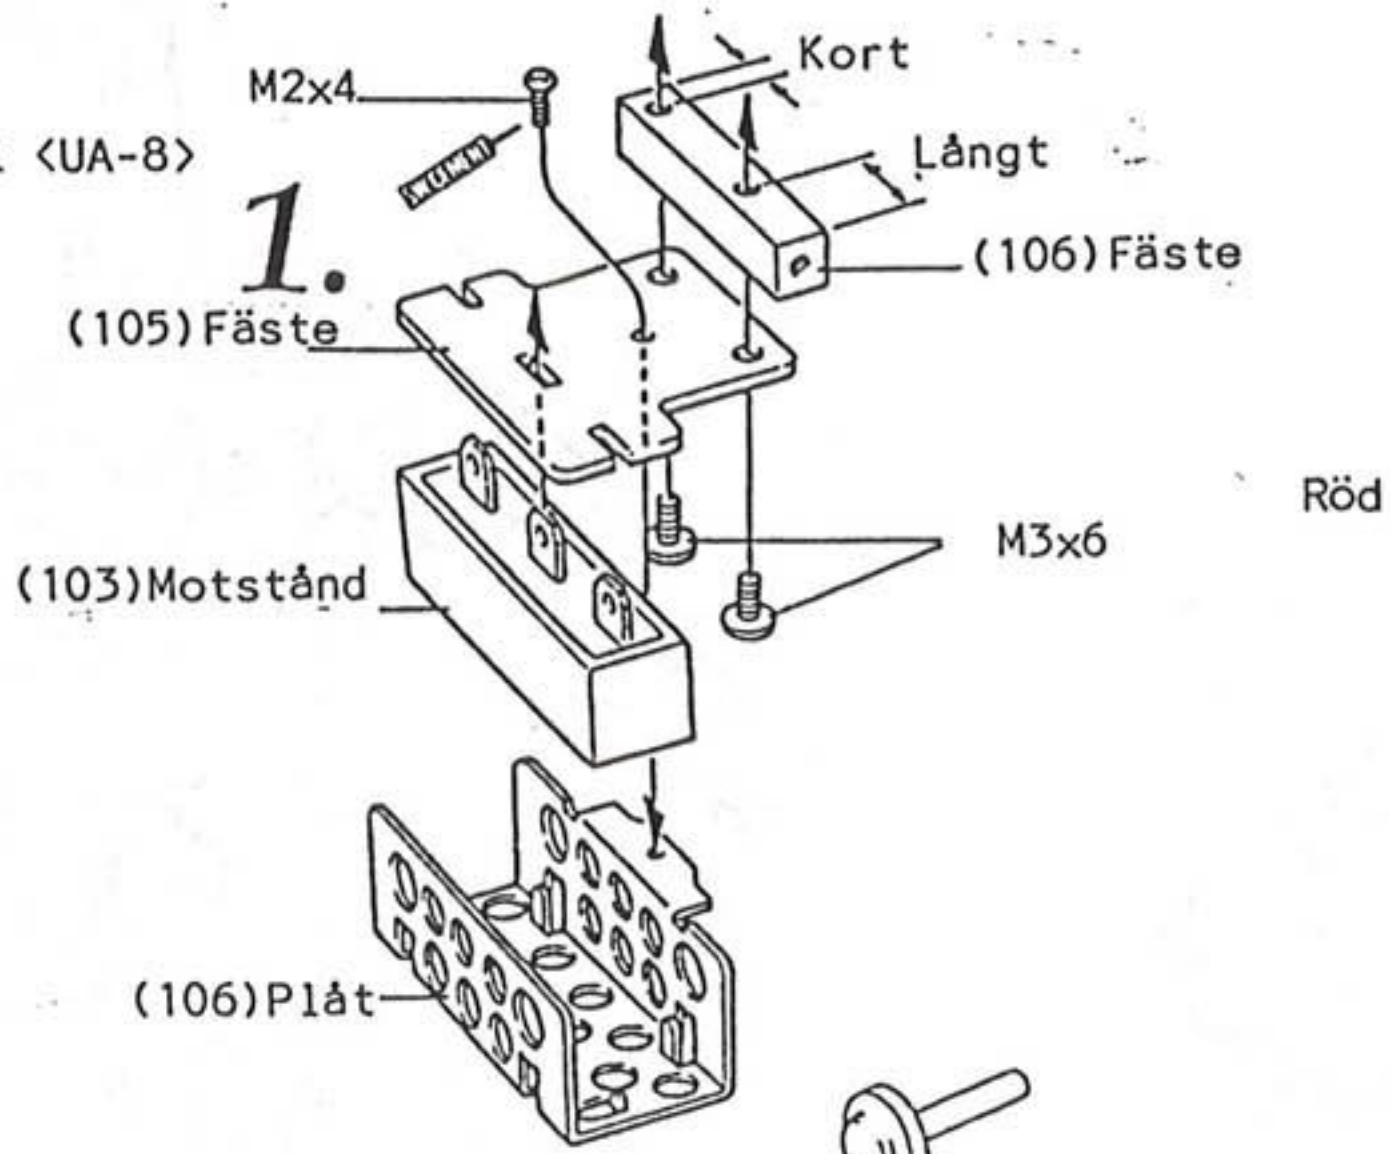

27 MONTERING AV MOTSTANDET

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

M3x6 x2


3mm bricka

4mm bricka x2

(31) 4x8mm lager

(32) O-ring

<UA-4>

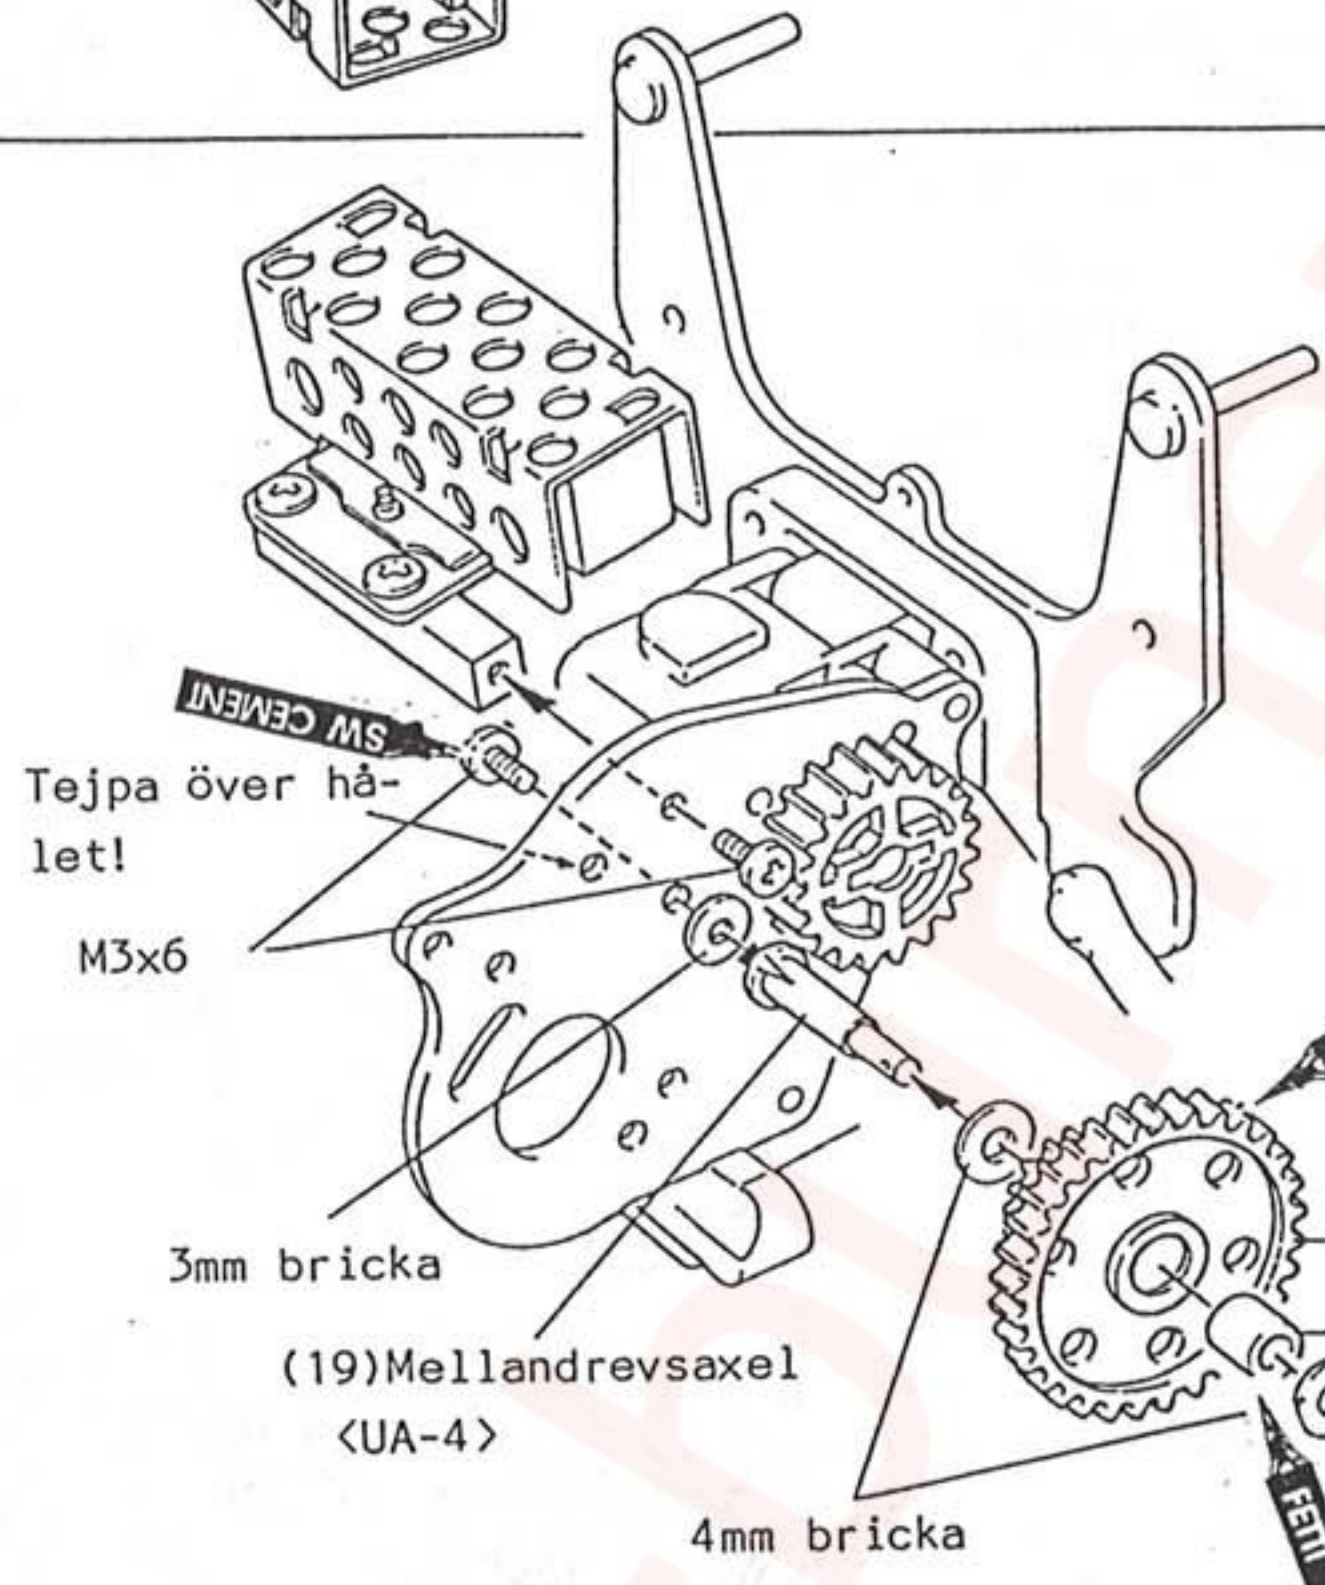

Om (24) Går tungt (För litet drevspel) ska du flytta (19) genom att fila upp hålet något




28 MONTERING AV MOTOR

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG


M3 stoppskruv

M3x6 x2

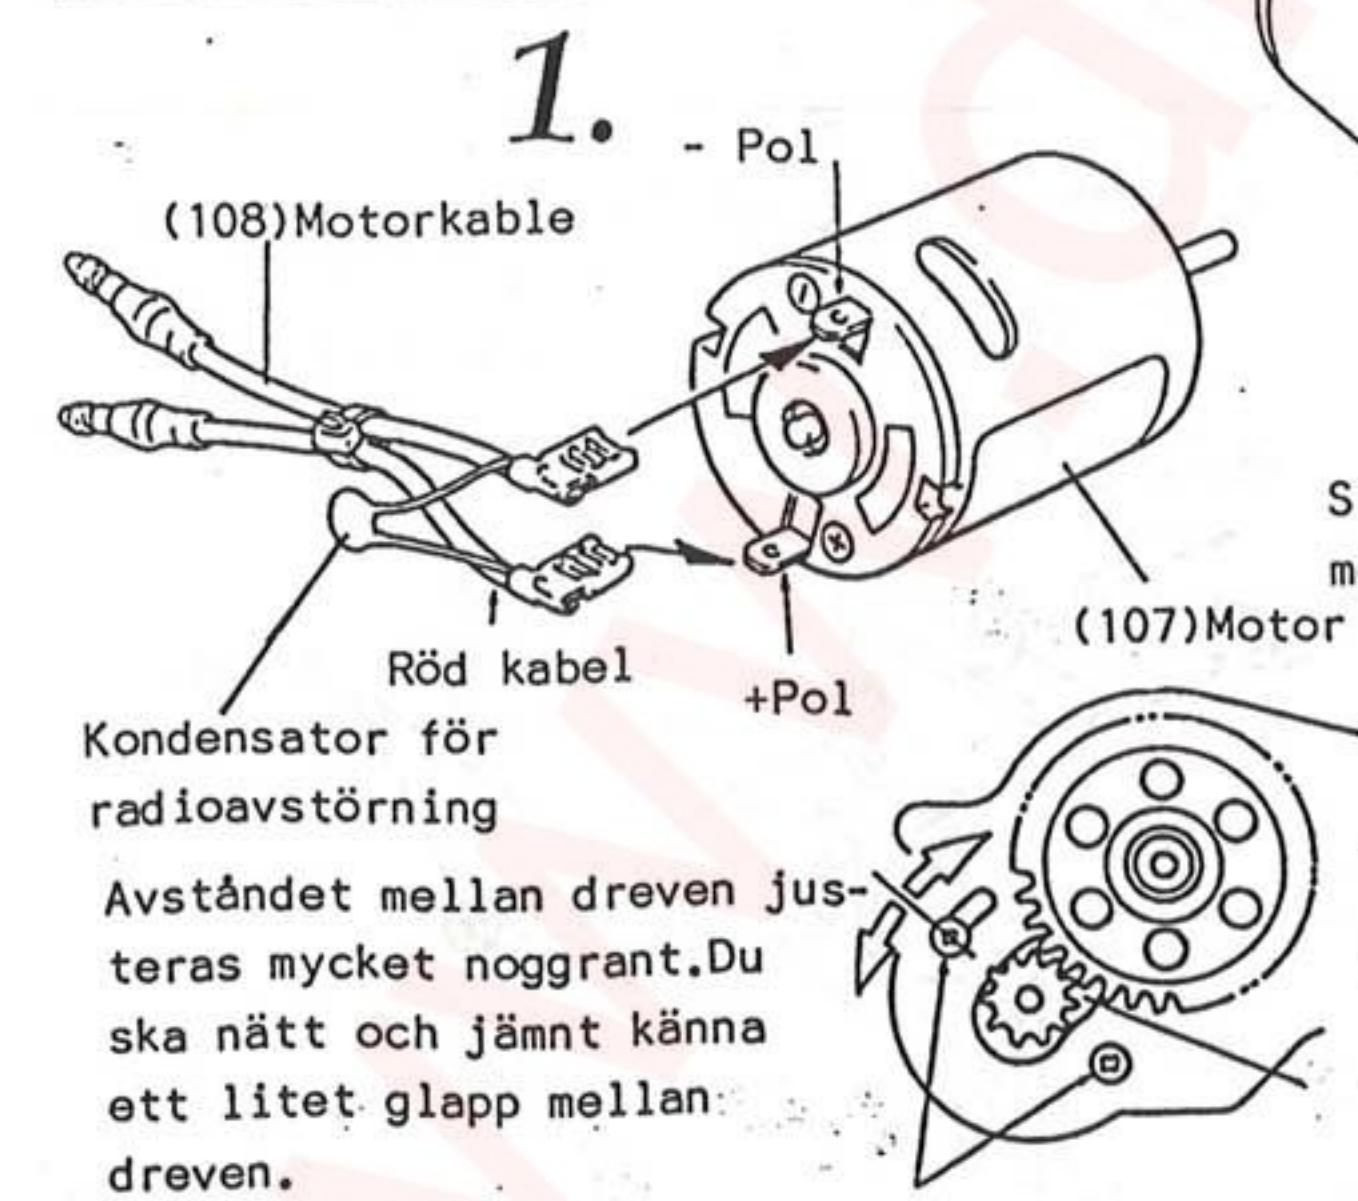

Avståndet mellan dreven justeras mycket noggrant. Du ska nätt och jämnt känna ett litet glapp mellan dreven.

Lossa dessa skruvar när du justerar drevspelet

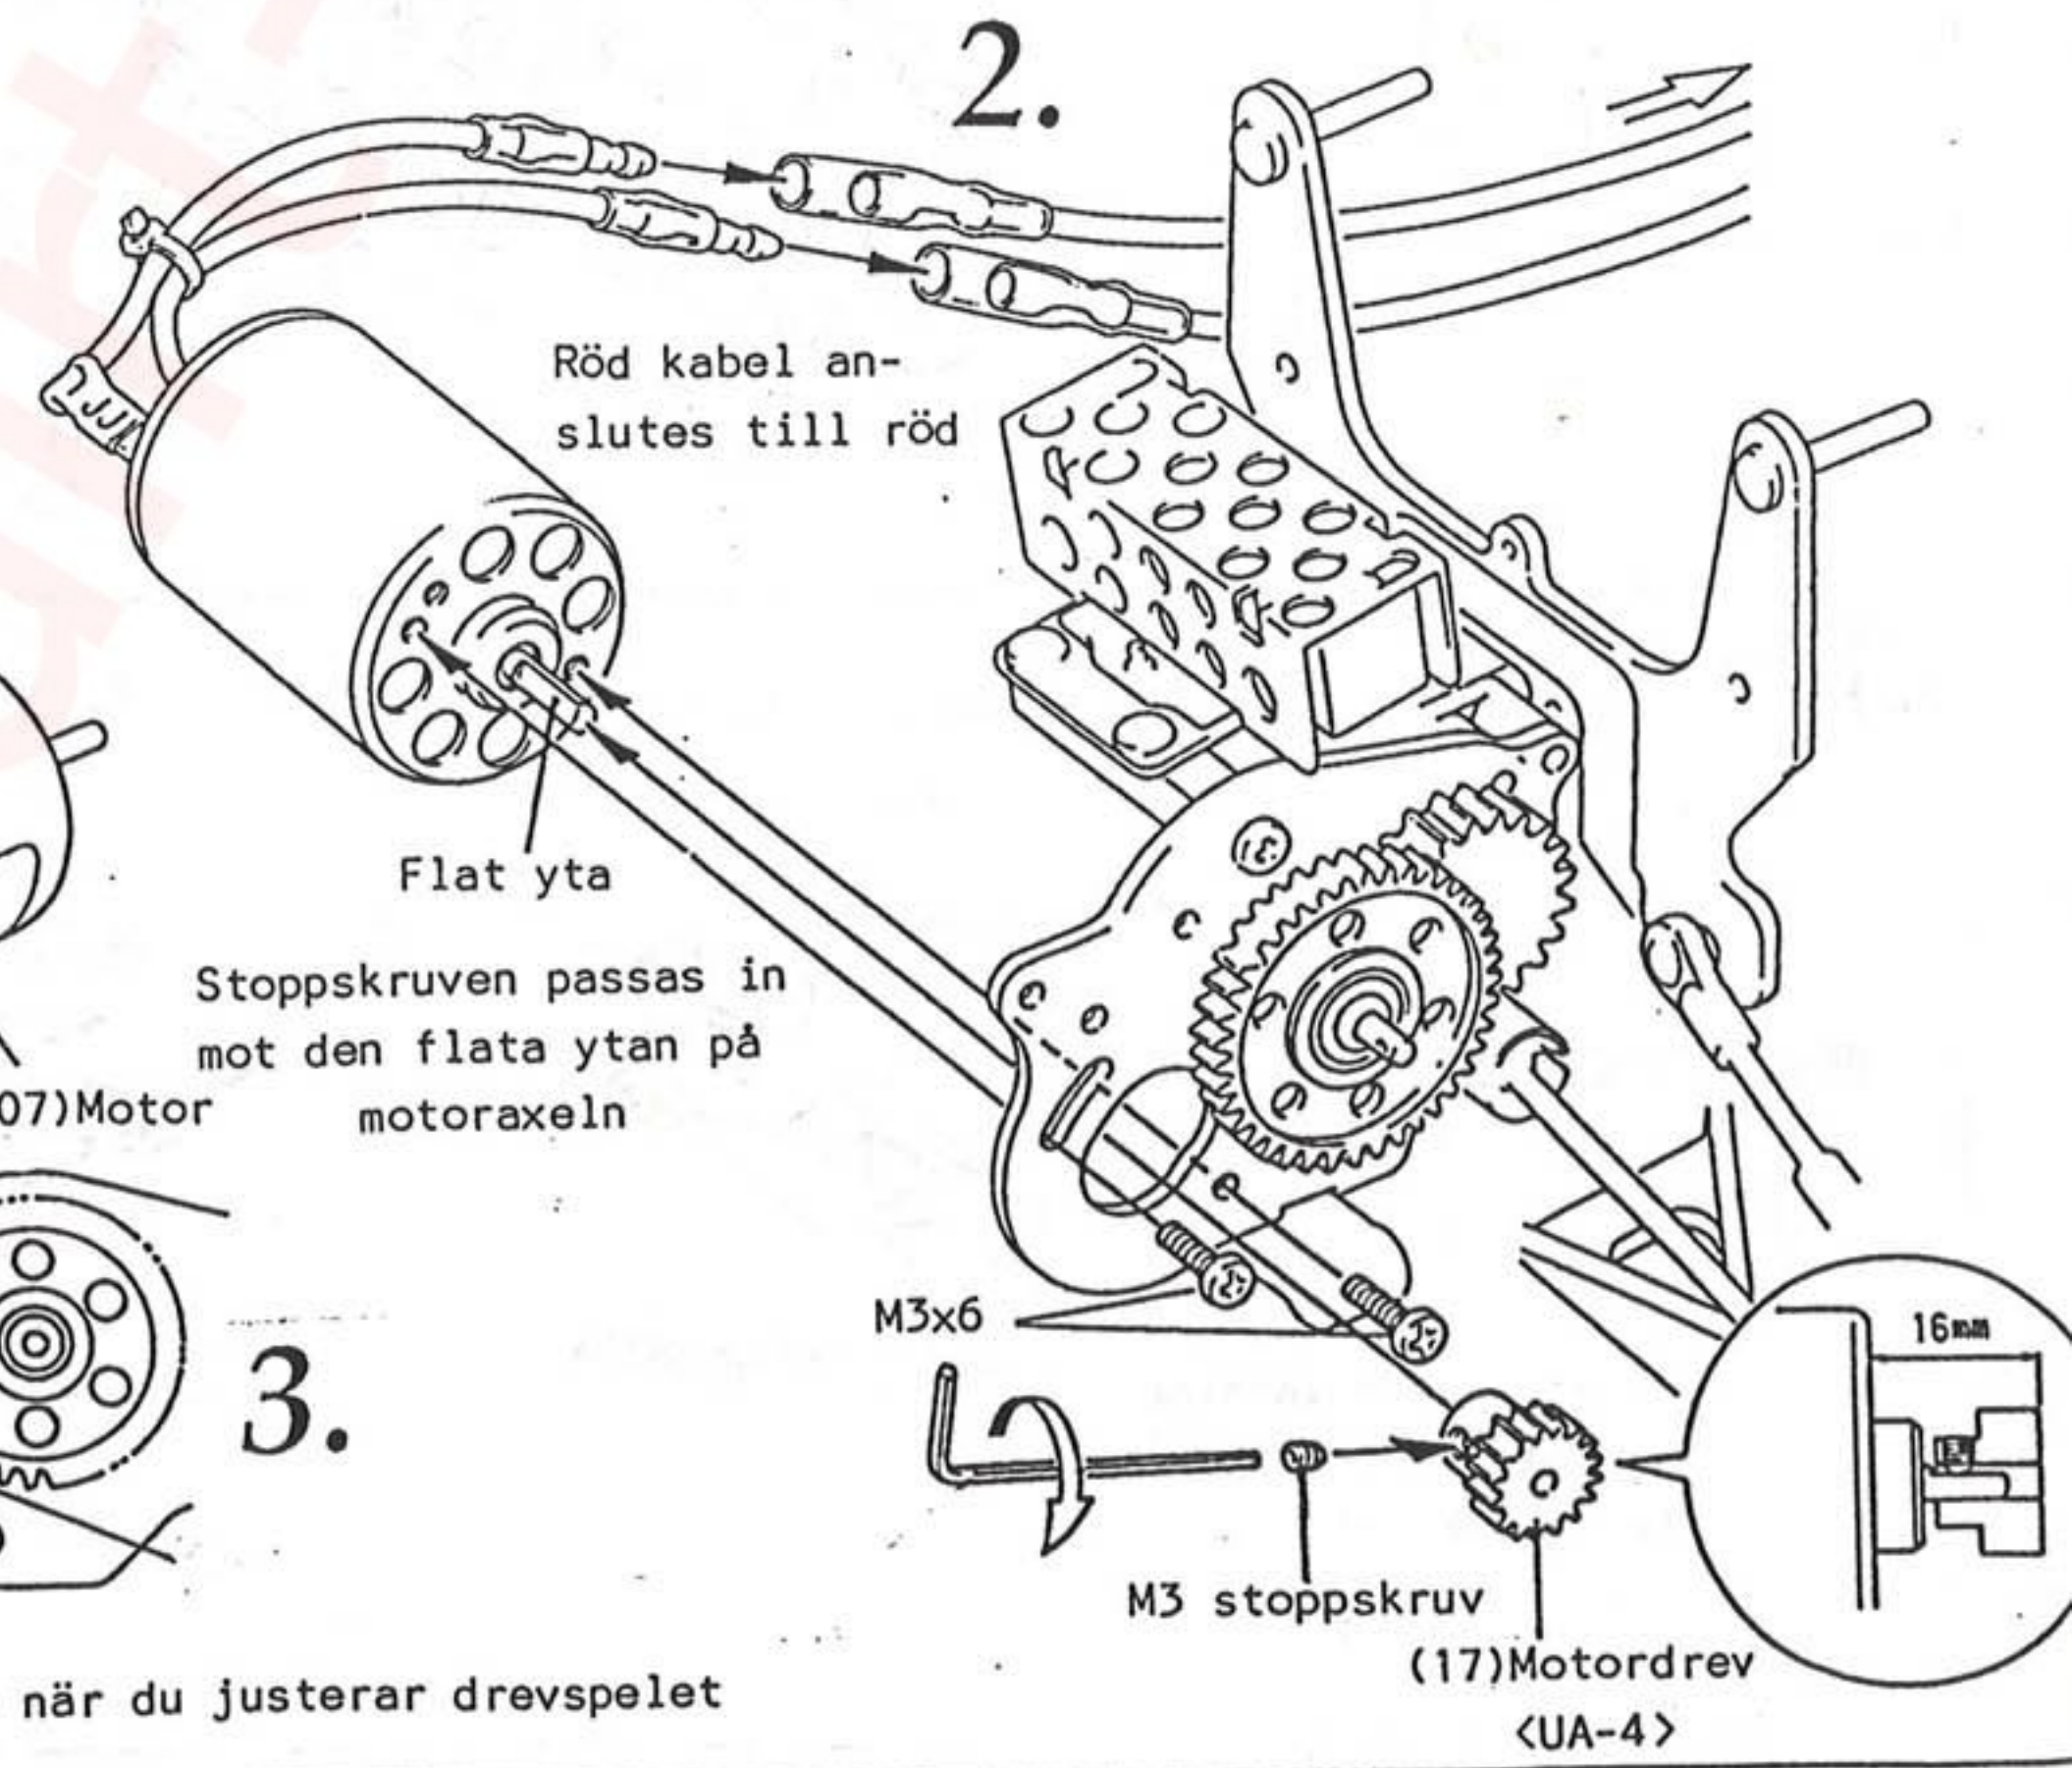


1


(54) Drevskydd <UA-6>

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

(117) Karossclips

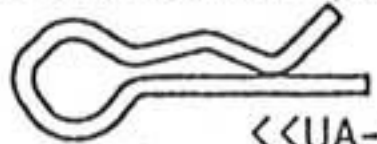


<UA-1>

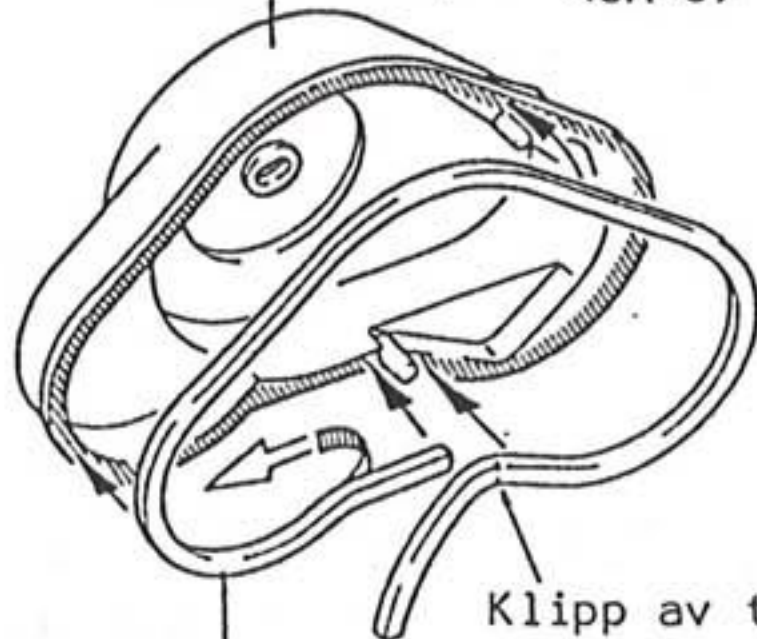

Klipp av till lagom längd

(101) Packning <UA-8>

Packningen (101) är självhäftande
Tag av skyddspapperet innan du
pressar fast den.

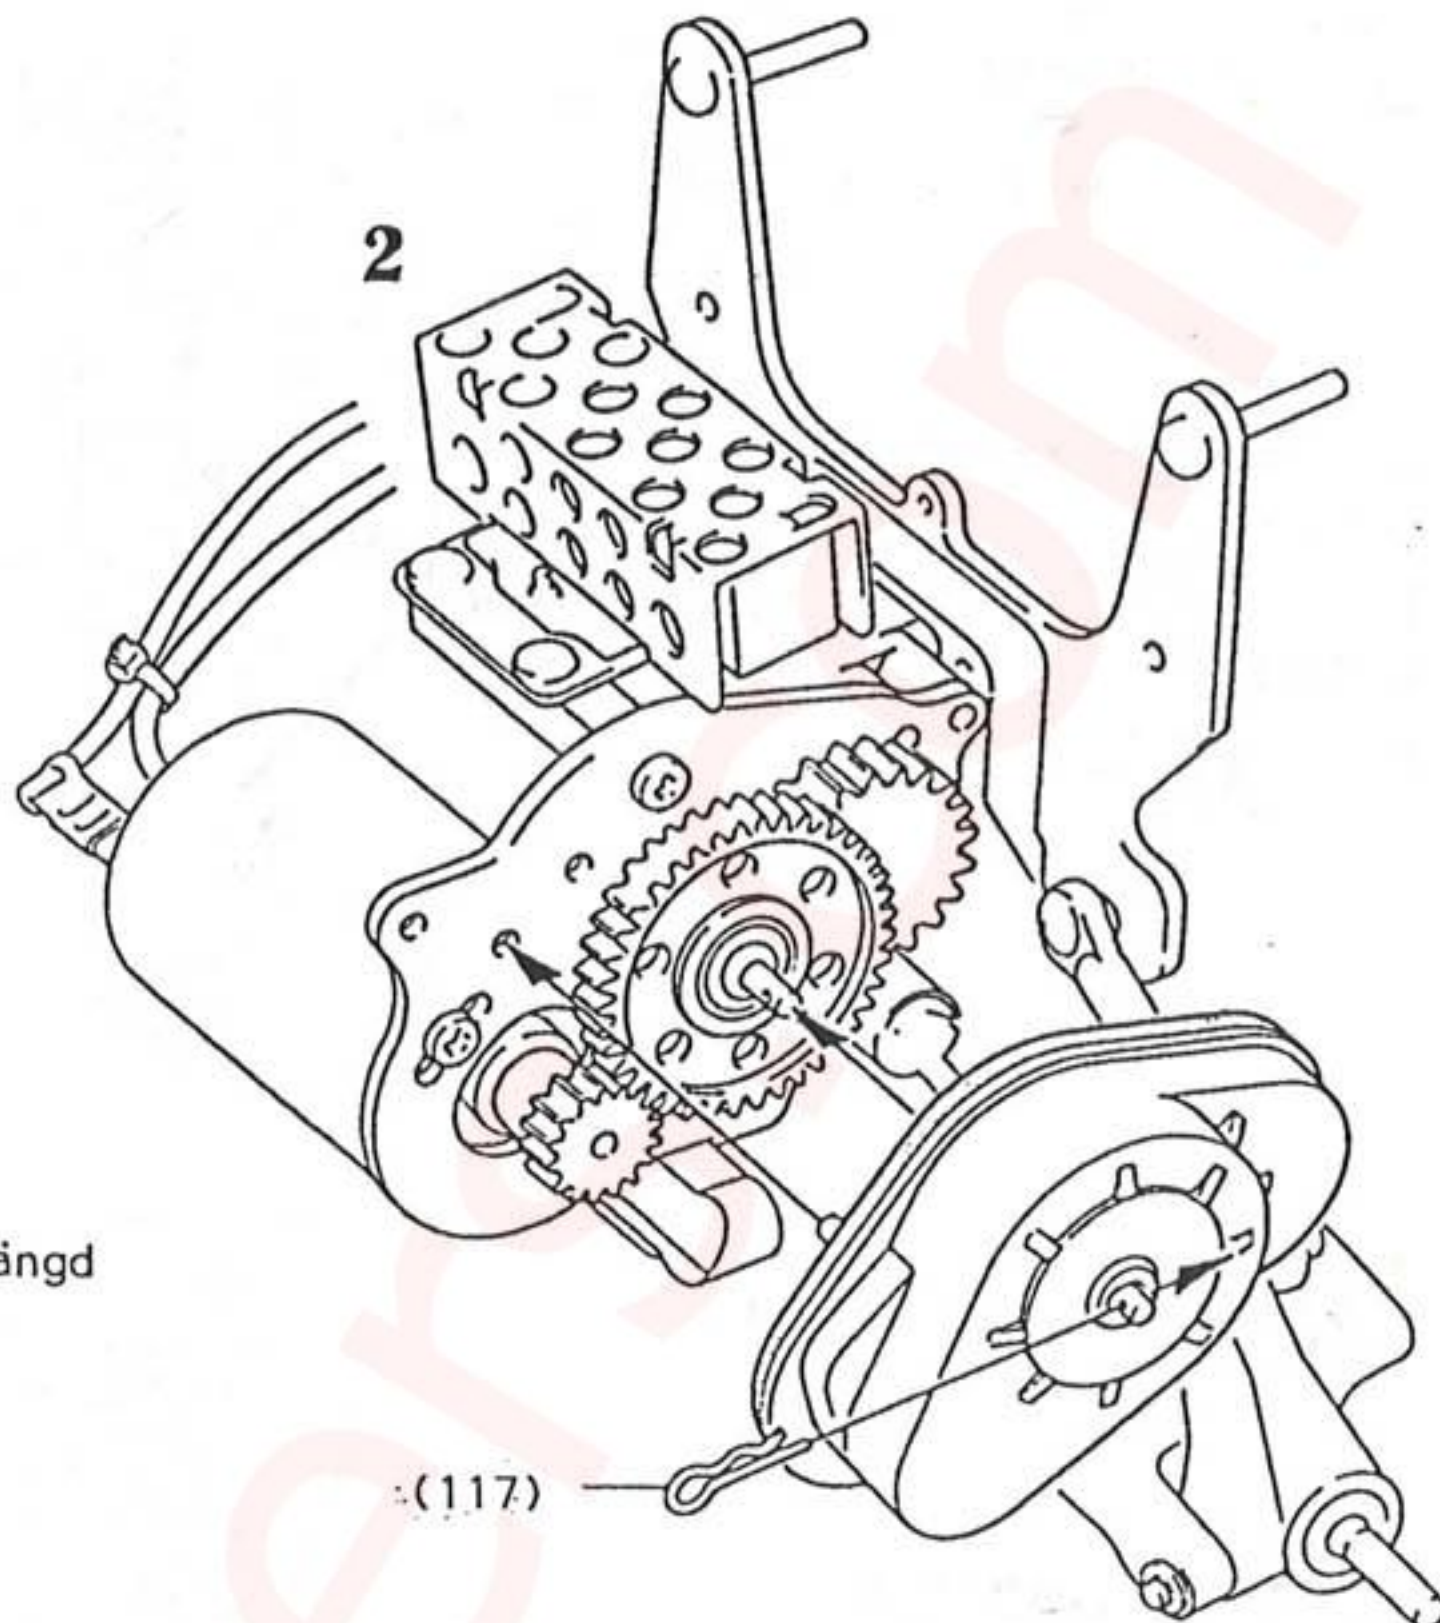


(117)

30

FRÄMRE STÖTDÄMPARE OCH STÖTFANGARE

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

M4x12FX x2

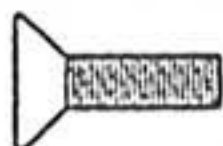


M3x16 x2



M3 låsmutter x2




(64) Bussning x2



<UA-6>

Distans (röd) x2

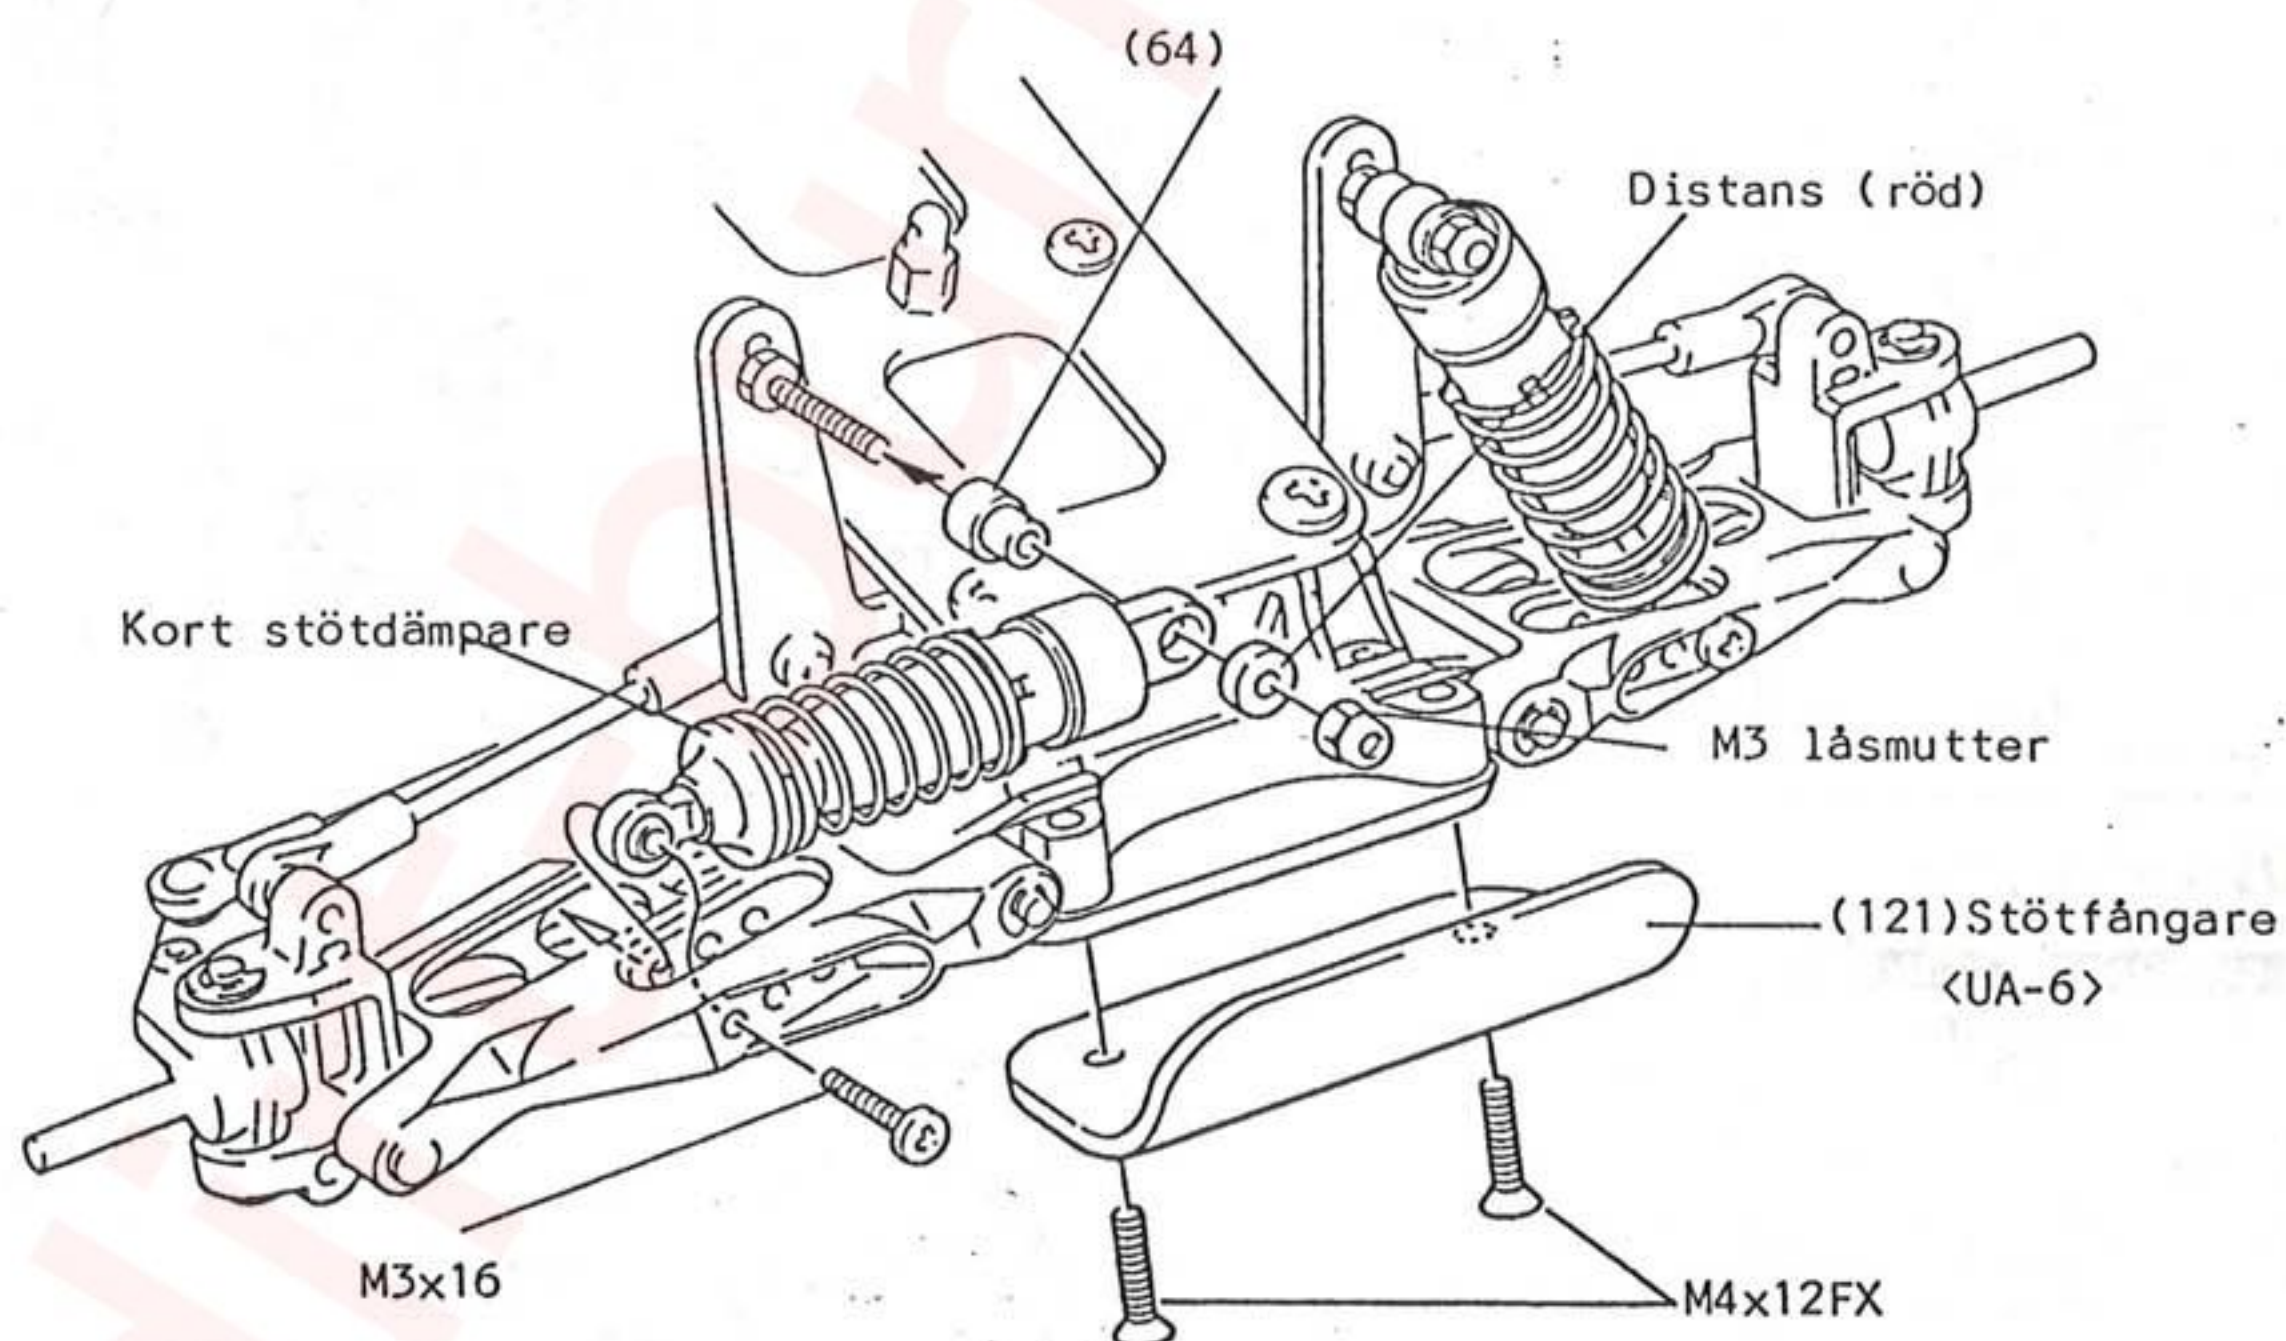

Kort stötdämpare

(64)

Distans (röd)

M3 låsmutter

(121) Stötfångare
<UA-6>

M3x16


M4x12FX

31

VINGFÄSTE

Samtliga delar finns i <UA-6>


(67) Vingfäste A

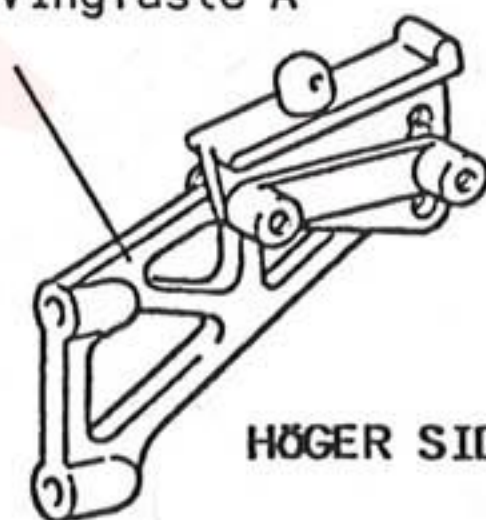

HÖGER SIDA

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

2,6x12TP x4




Montera ett vänster
och ett höger fäste
(spegelvända)



(69) Fäste

(68) Vingfäste B

(67)

2,6x12TP

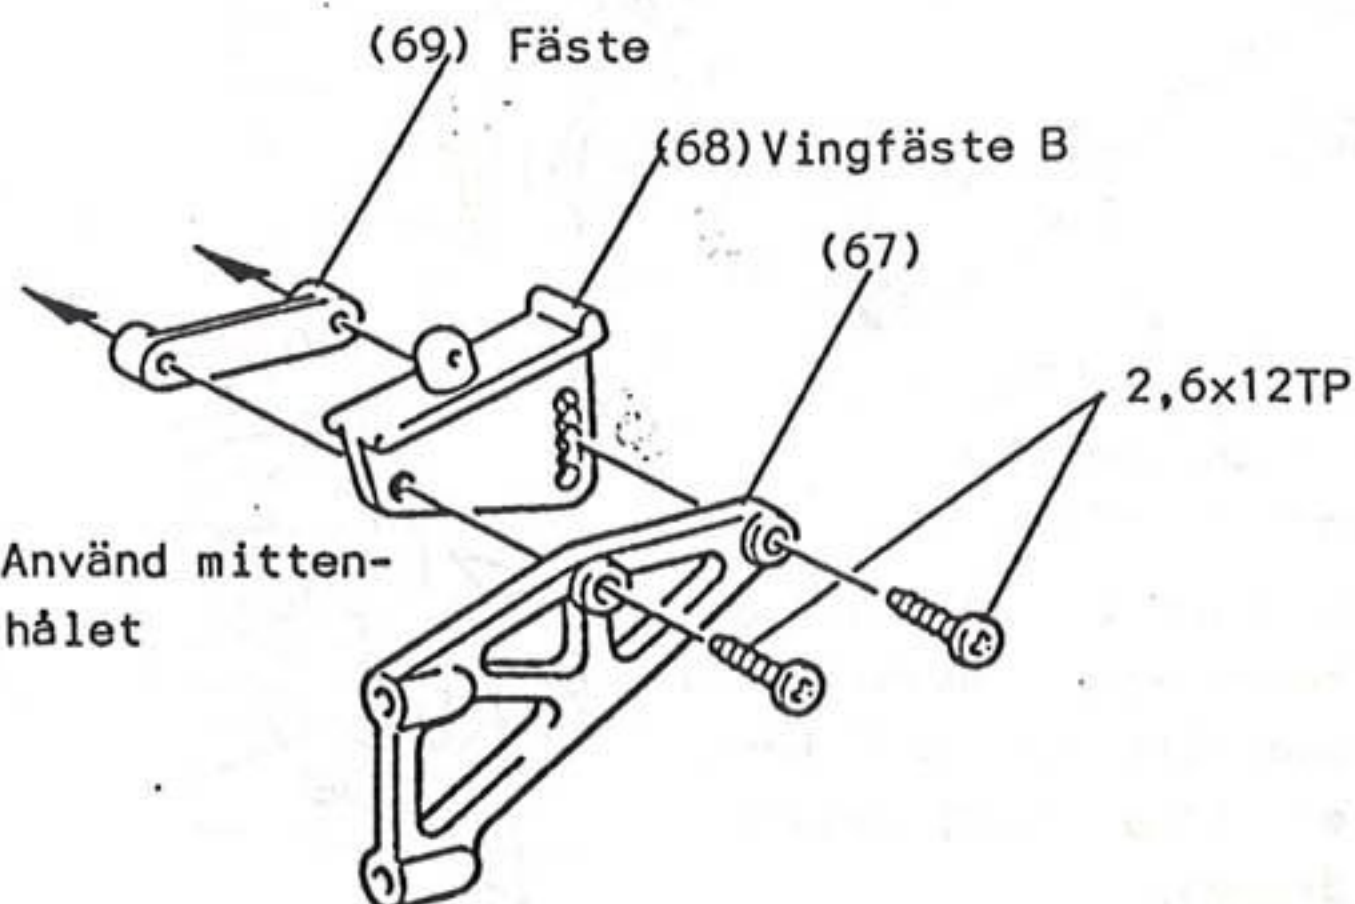Använd mitten-
hålet

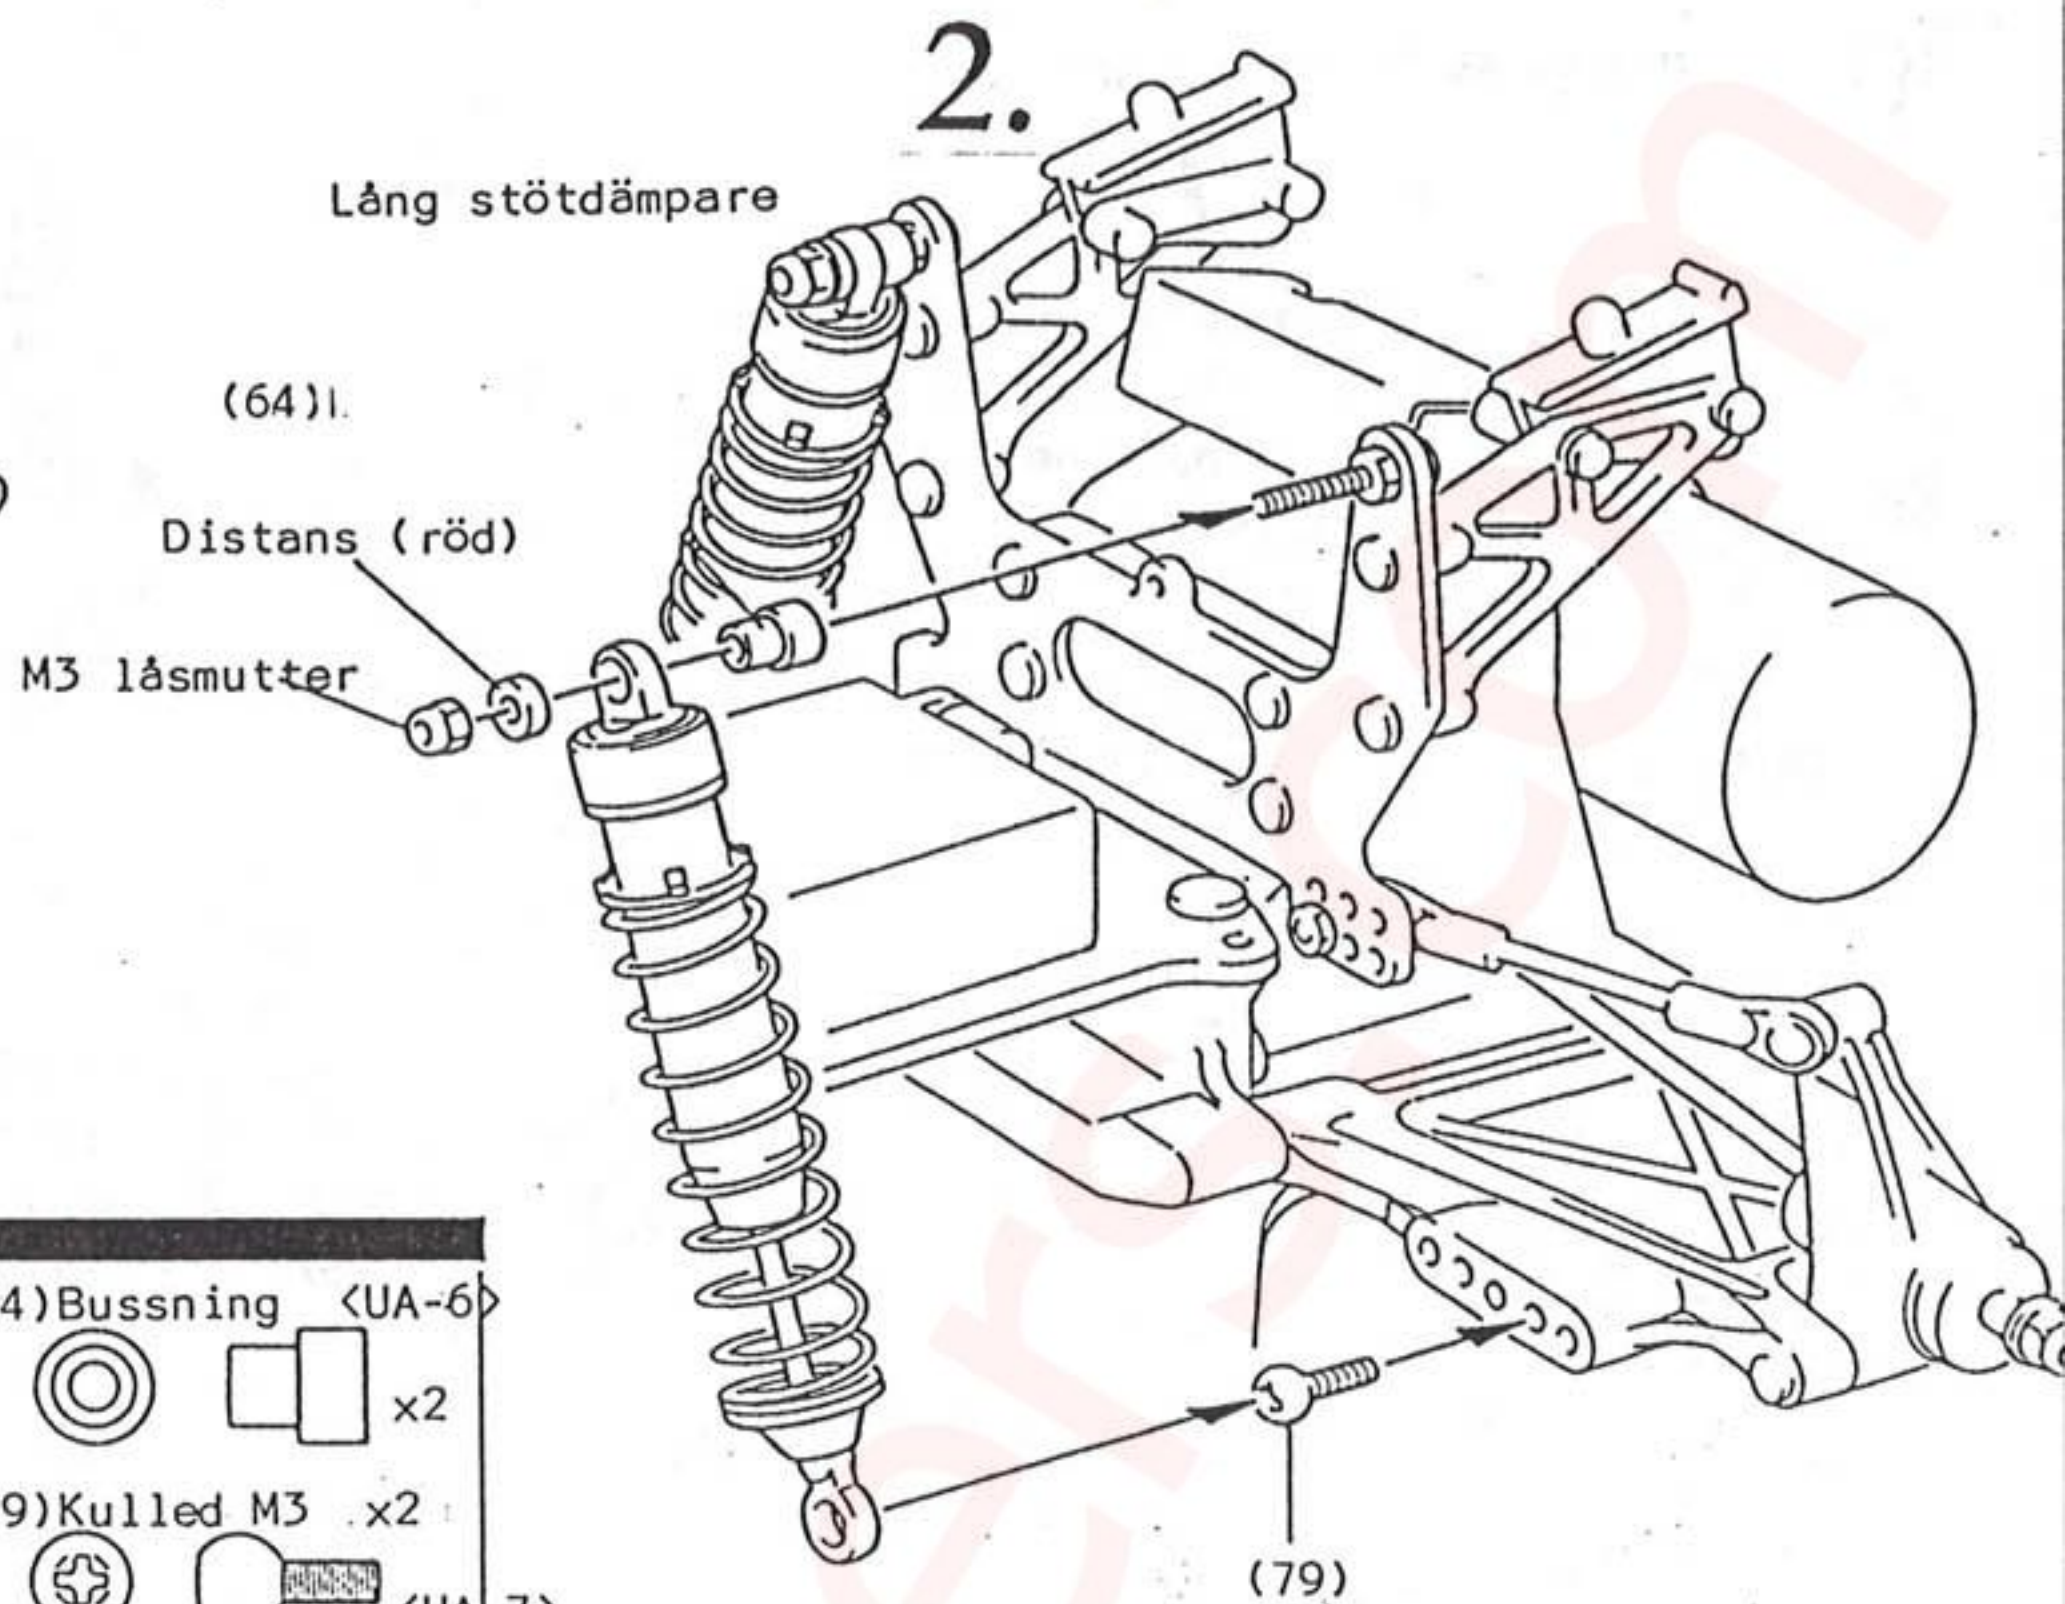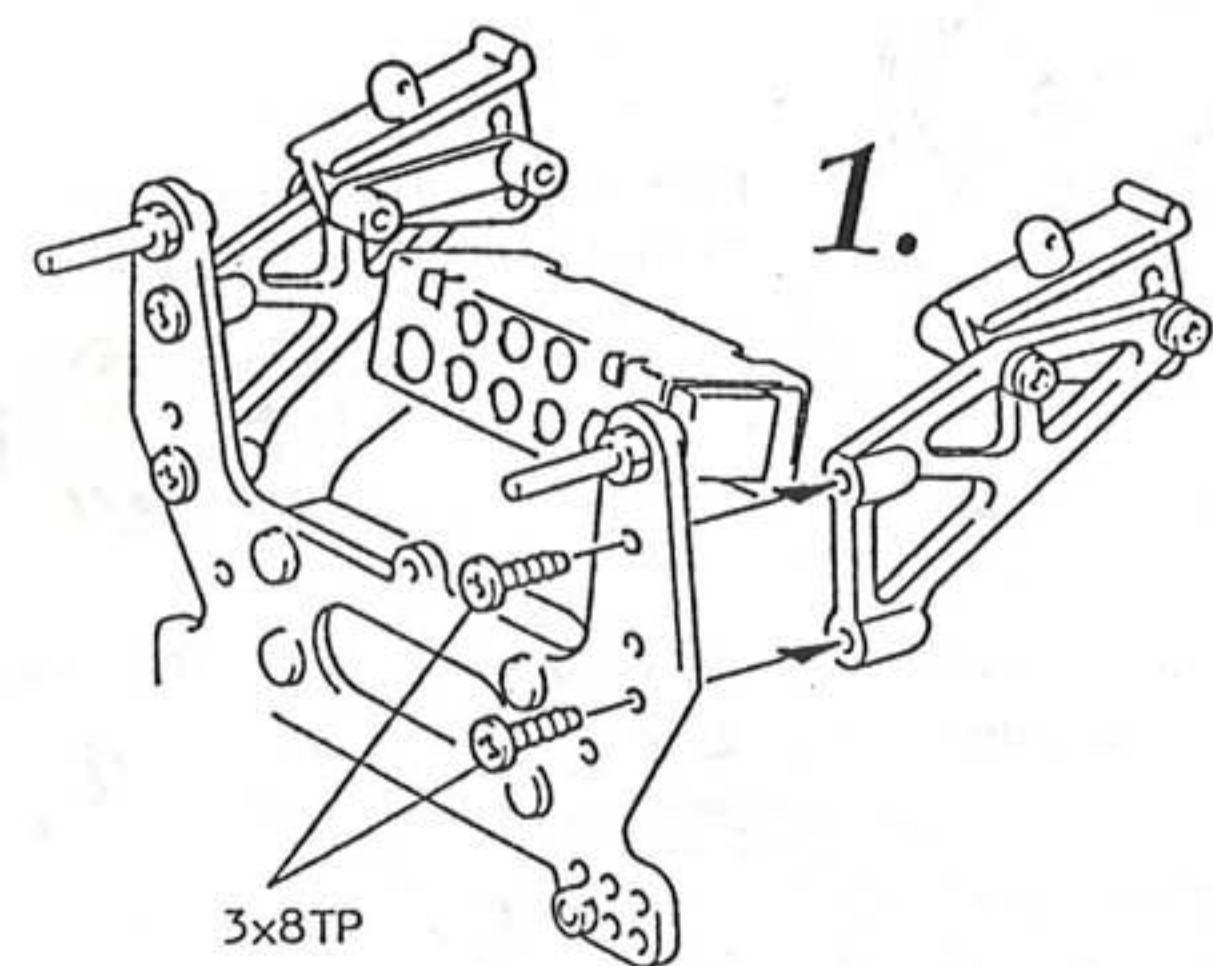

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

3x8TP x4



M3 låsmutter x2



Distans (röd)



x2

(64) Bussning <UA-6>



x2


(79) Kulle M3 x2





<UA-7>

→ RÅD & TIPS →
Om antennkabeln

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG



3x10TP FX

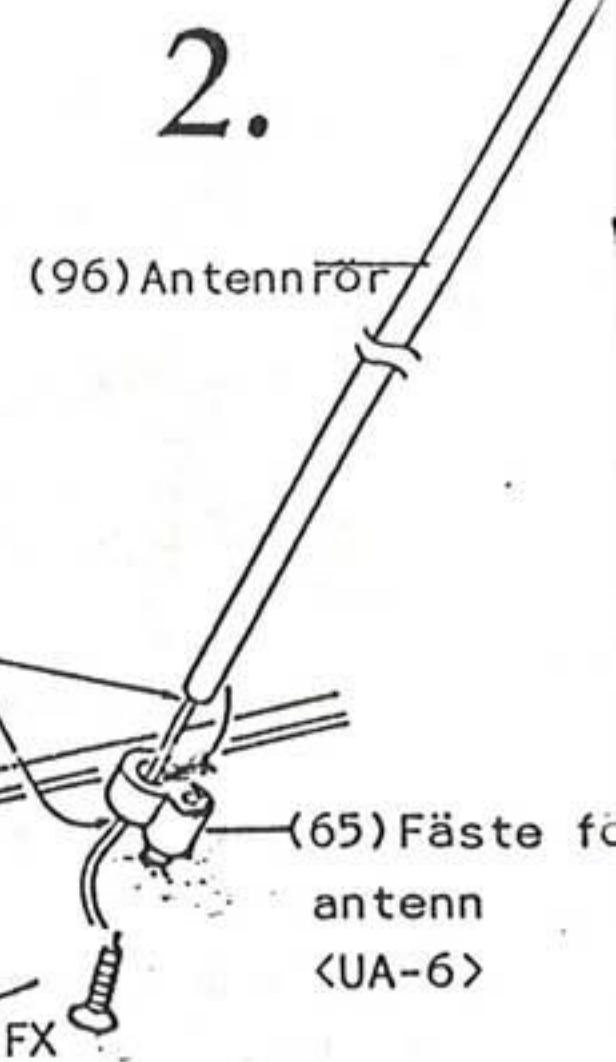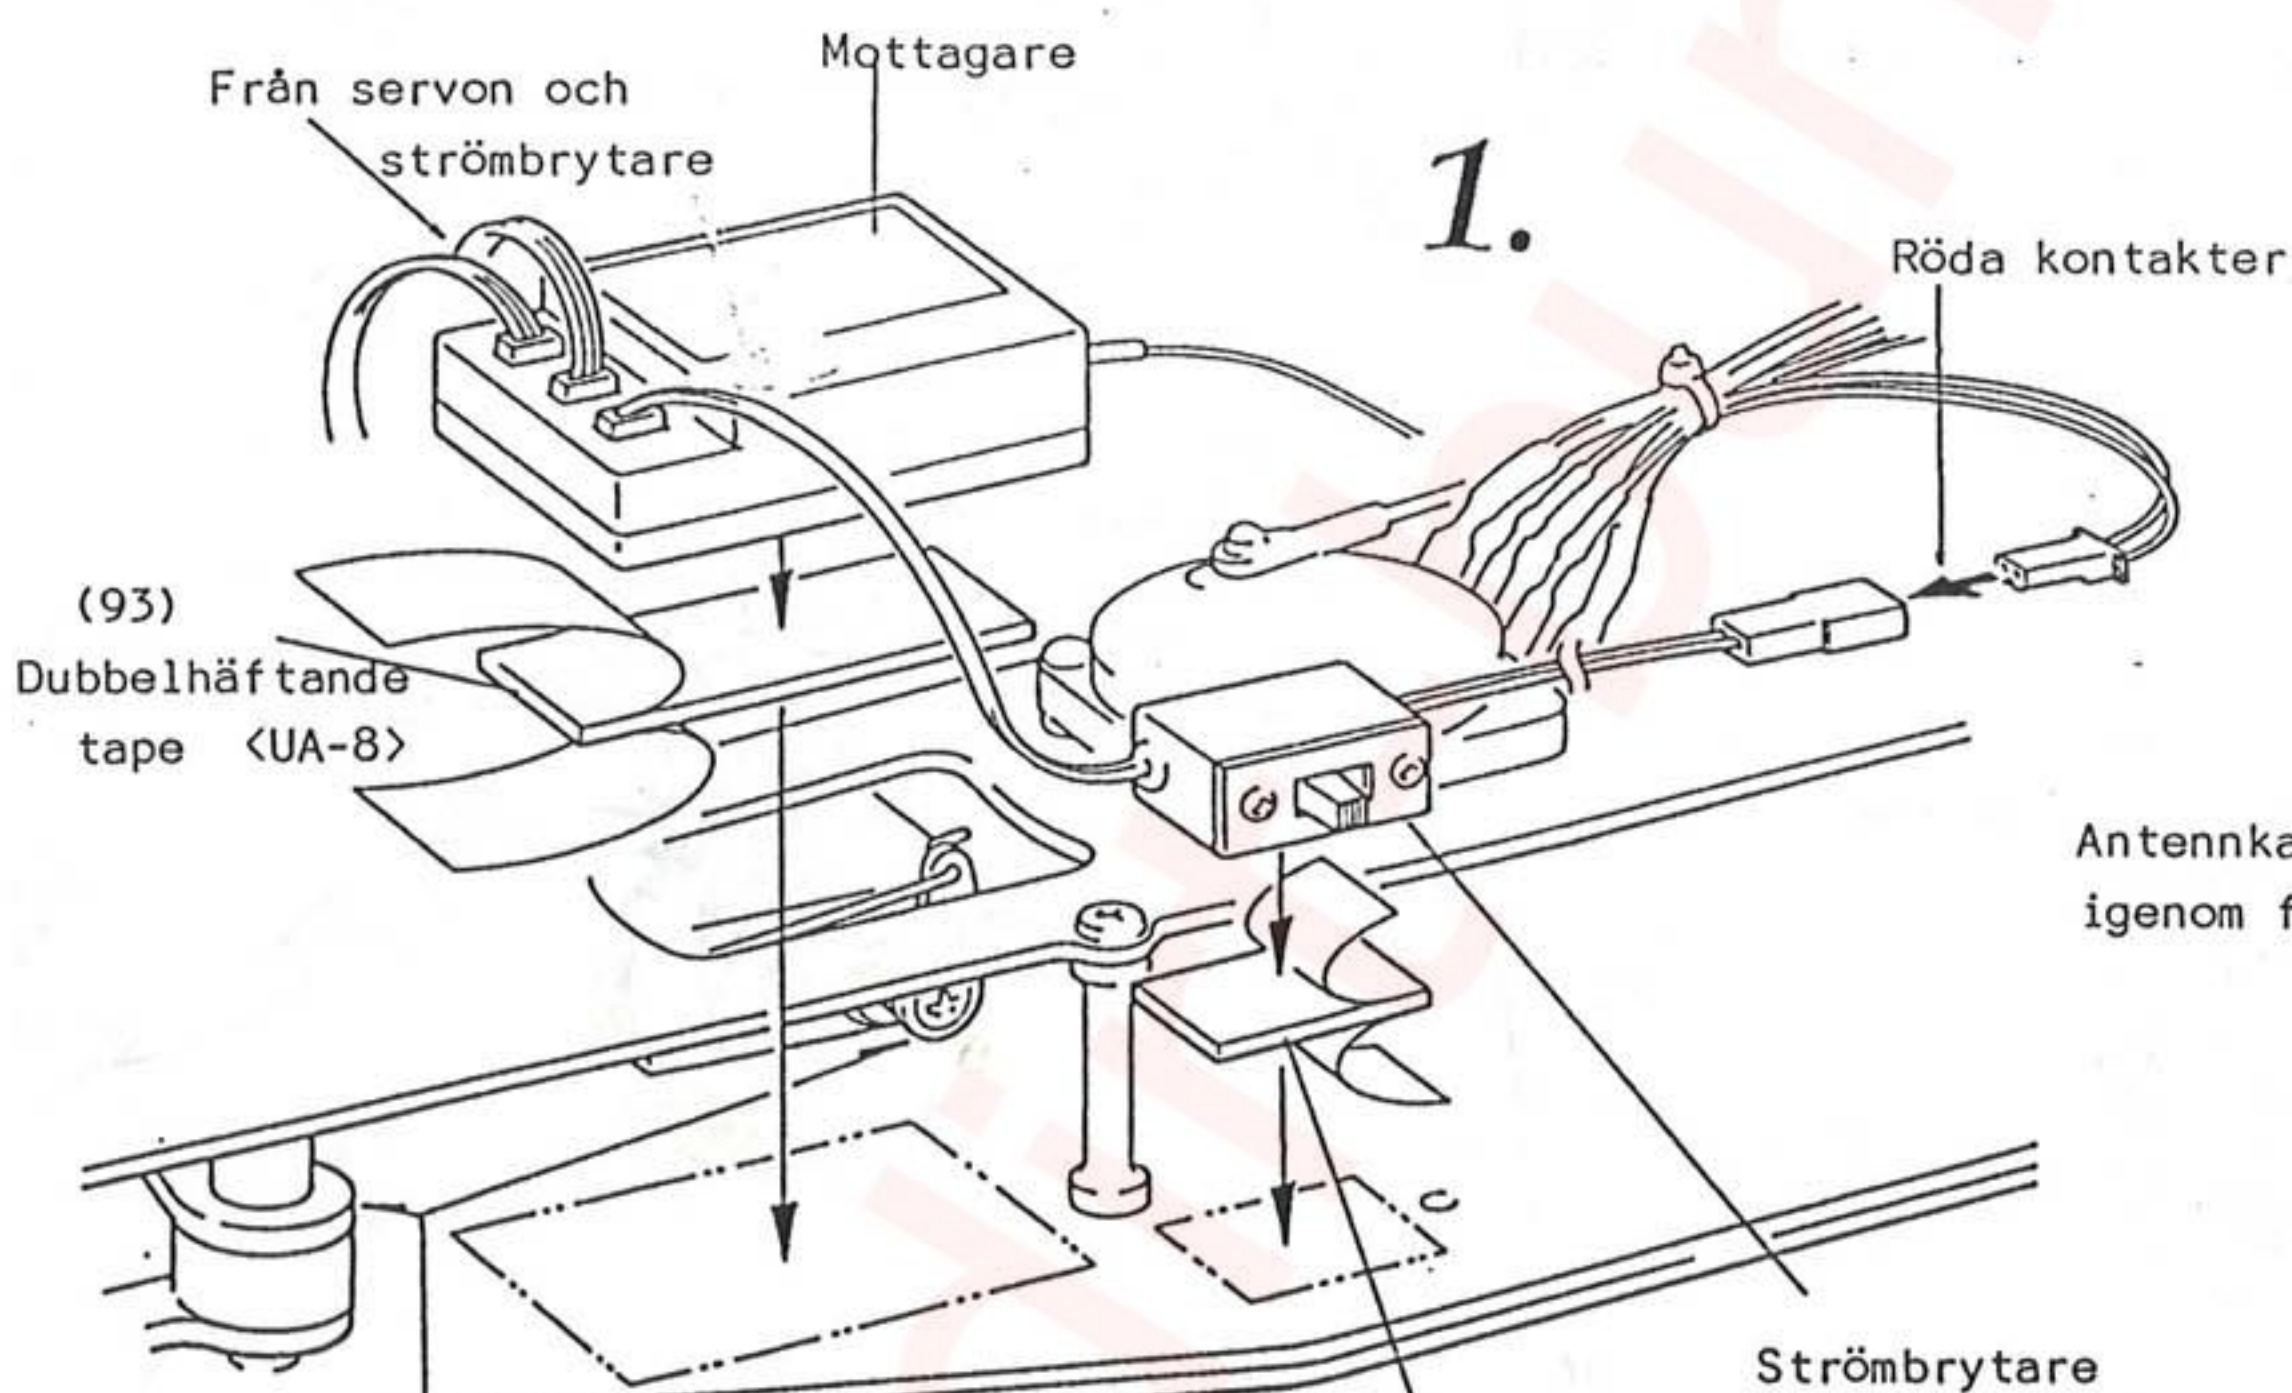



! VARNING

Tillse att mottagaren inte skaver mot servoräddaren eller servooket

! VIKTIGT

Överblivna sladdar buntas ihop med hjälp av ett buntband (94)

3.

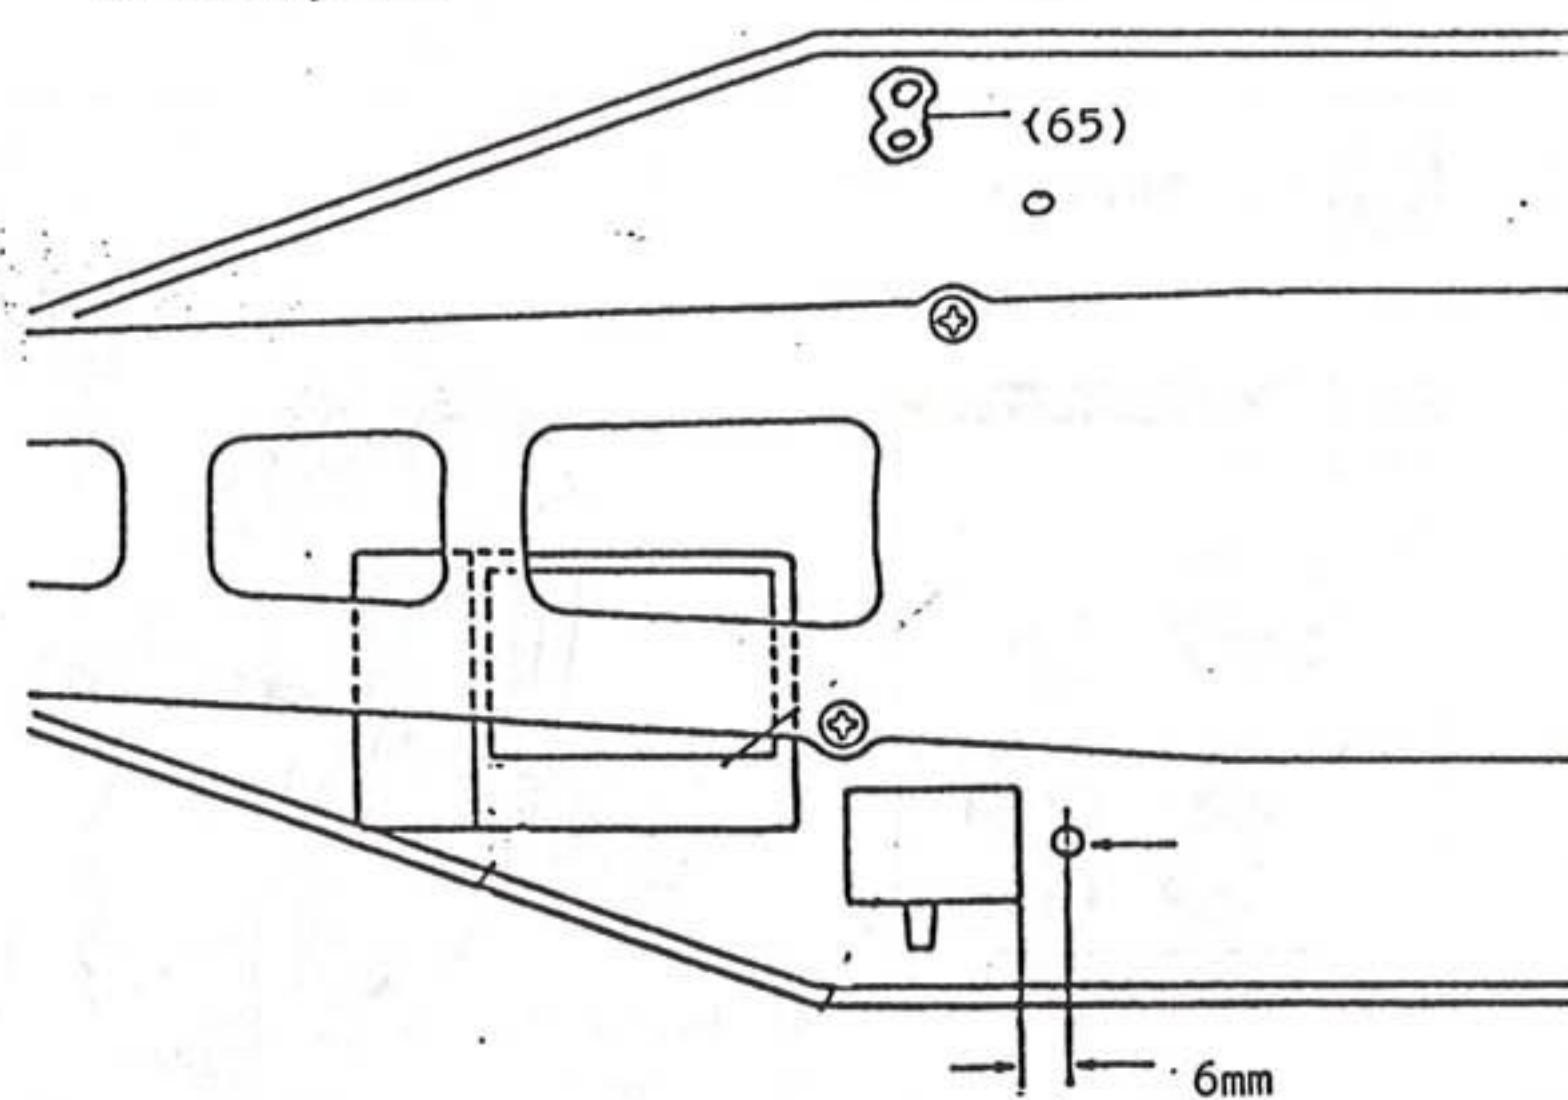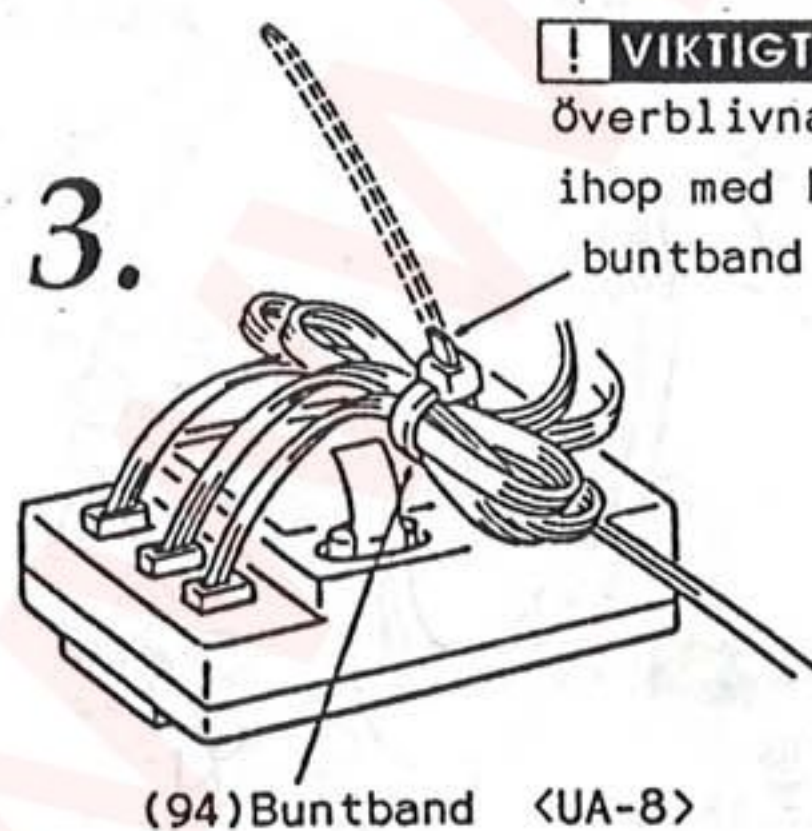

1.

Klipp bort innerringen från fälgen och putsa bort alla grader med en vass kniv.

Innerring

(9) Fälg fram
<UA-3>

2.

3.

Däckets mönster ska peka "framåt" när du ser däckets uppfifrån

Framdäcken monteras på fälgarna och passas noggrant in så att det inte kastar.

4.

Om däckets går trögt att montera kan det fuktas med litet saliv

Limma med superlim

Innerringen bortklippt från fälgen

(109) Framdäck

(10) Fälg bak
<UA-3>

1.

Tryck i fälgen på tvären och vrid på plats

2.

(110) Bakdäck

Passa noggrant in däck på fälgen så att det inte kastar.

Droppa litet superlim runt hela omkretsen

Superlim

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

M4 låsmutter med fläns x4

(6) 4x8mm metallager x4

<UA-2>

* M4 låsmutter med fläns

! VIKTIGT


* Dras endast så hårt att hjulet roterar lätt

Fälgen passas in mot sexkanten

Du kan valfritt montera ack-paket typ 1 (Standard) eller typ 3 (Saddle-pack)




TYP 1

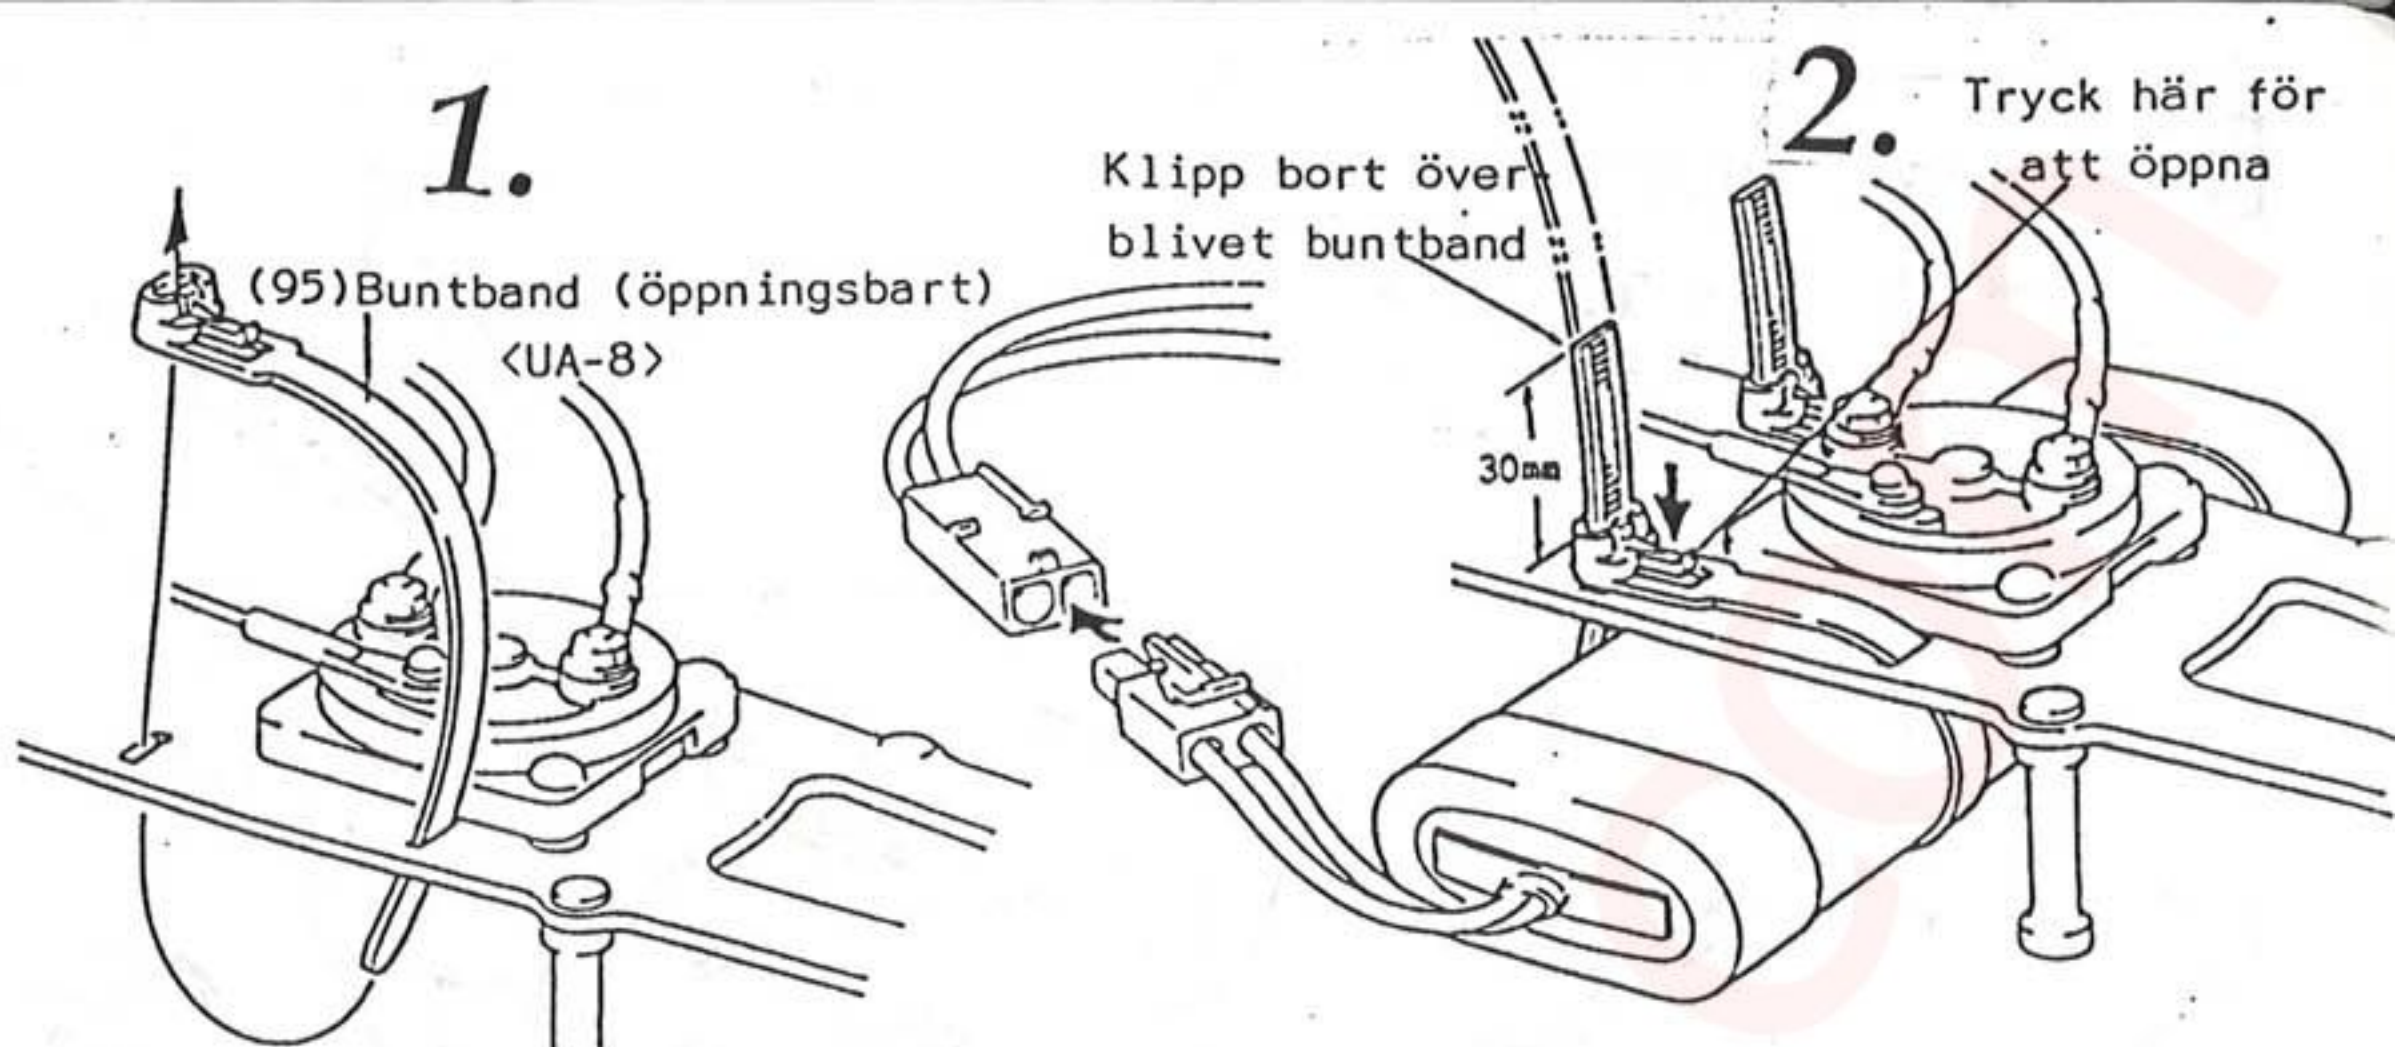


SMÅDELAR FÖR DETTA STEG



3x15TP FX



Alla delar ligger i <UA-6>

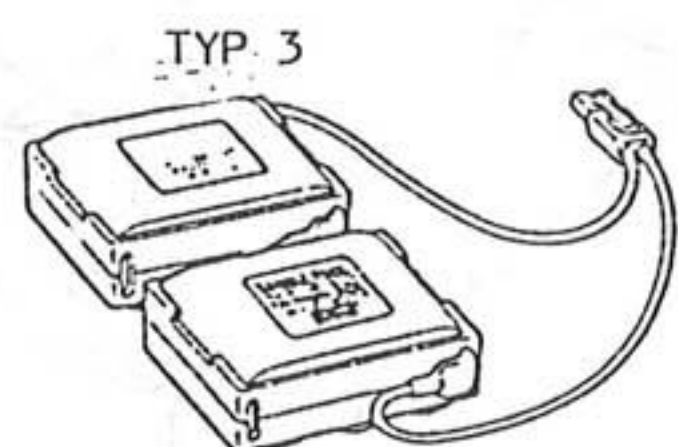

TYP 3

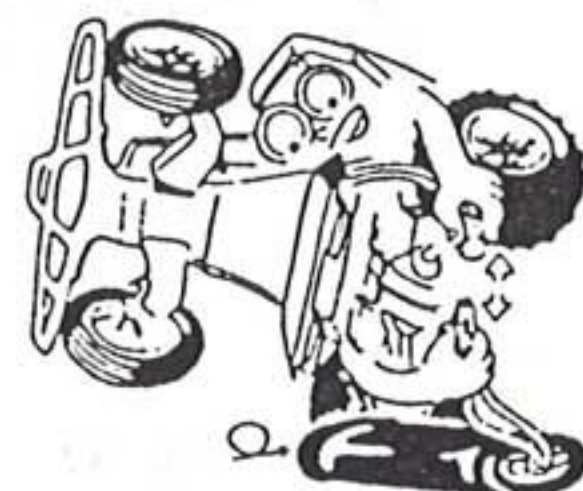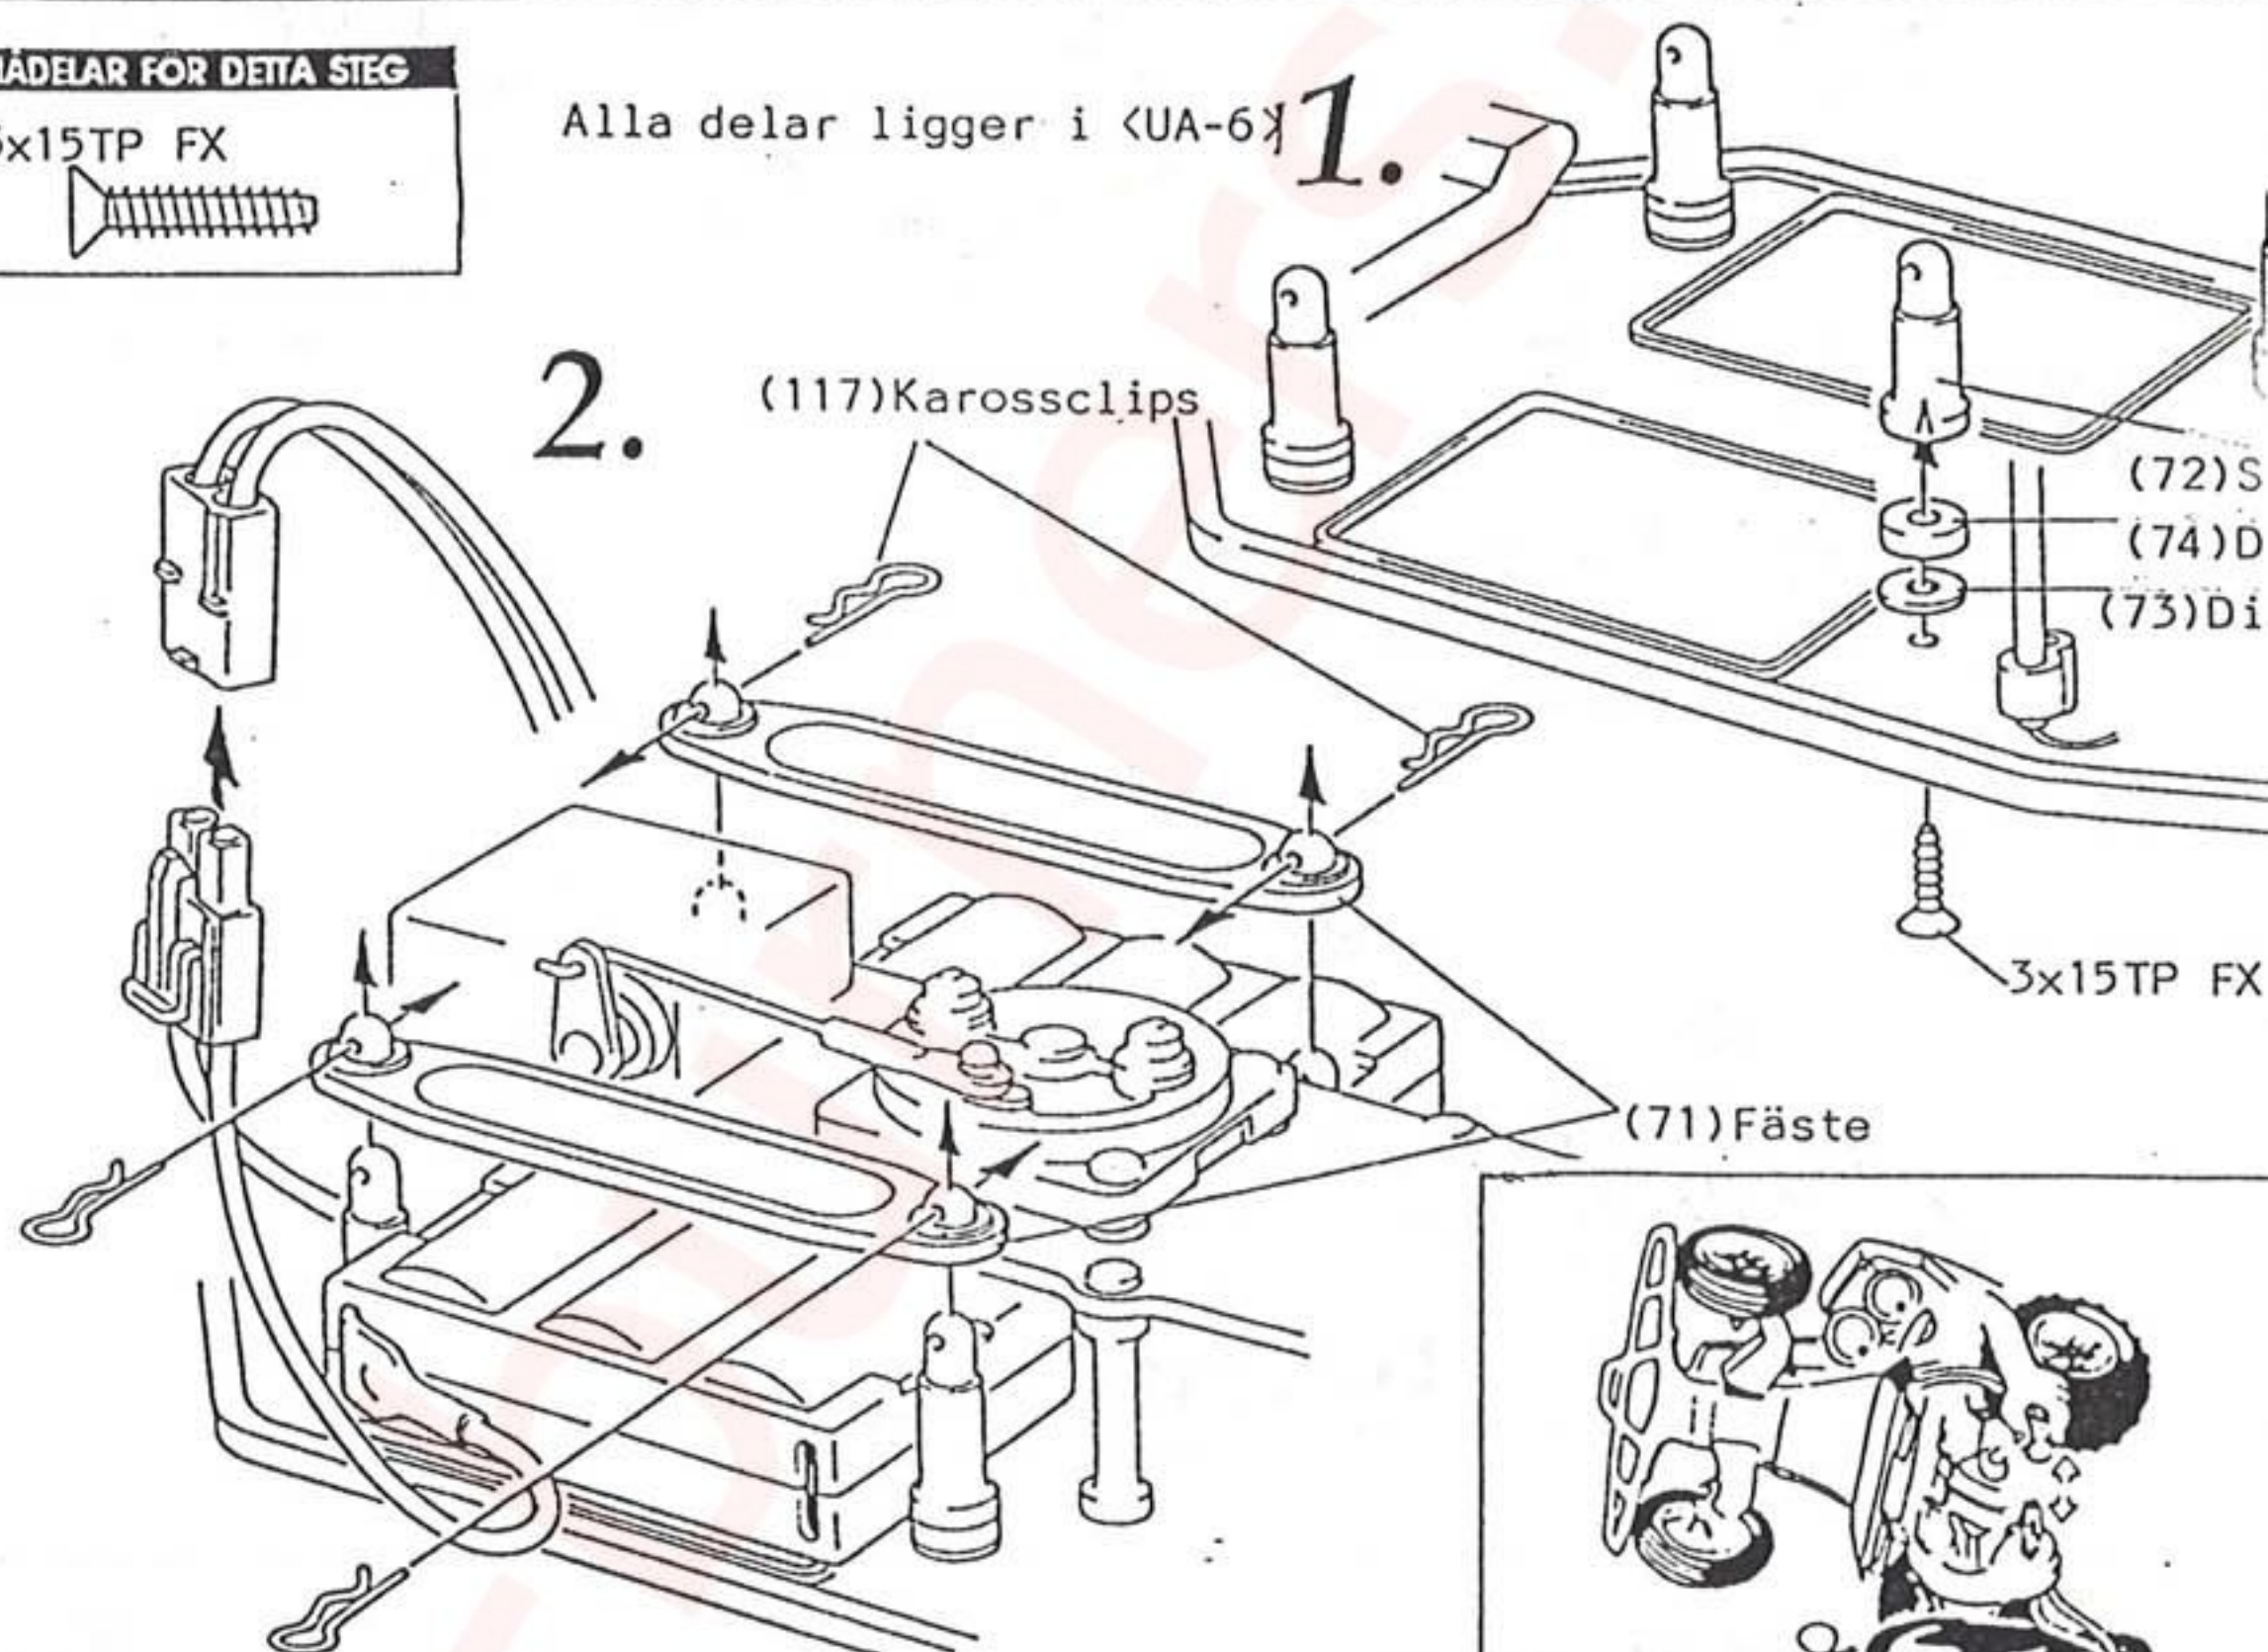


Tag alltid ur ackpaketet ur bilen när du kört klart för dagen.

37 KAROSSEN



ÅD & TIPS →
Läs om karossen innan du börjar

5mm hål för
antennrör

Borra 6mm hål för
karossfästet

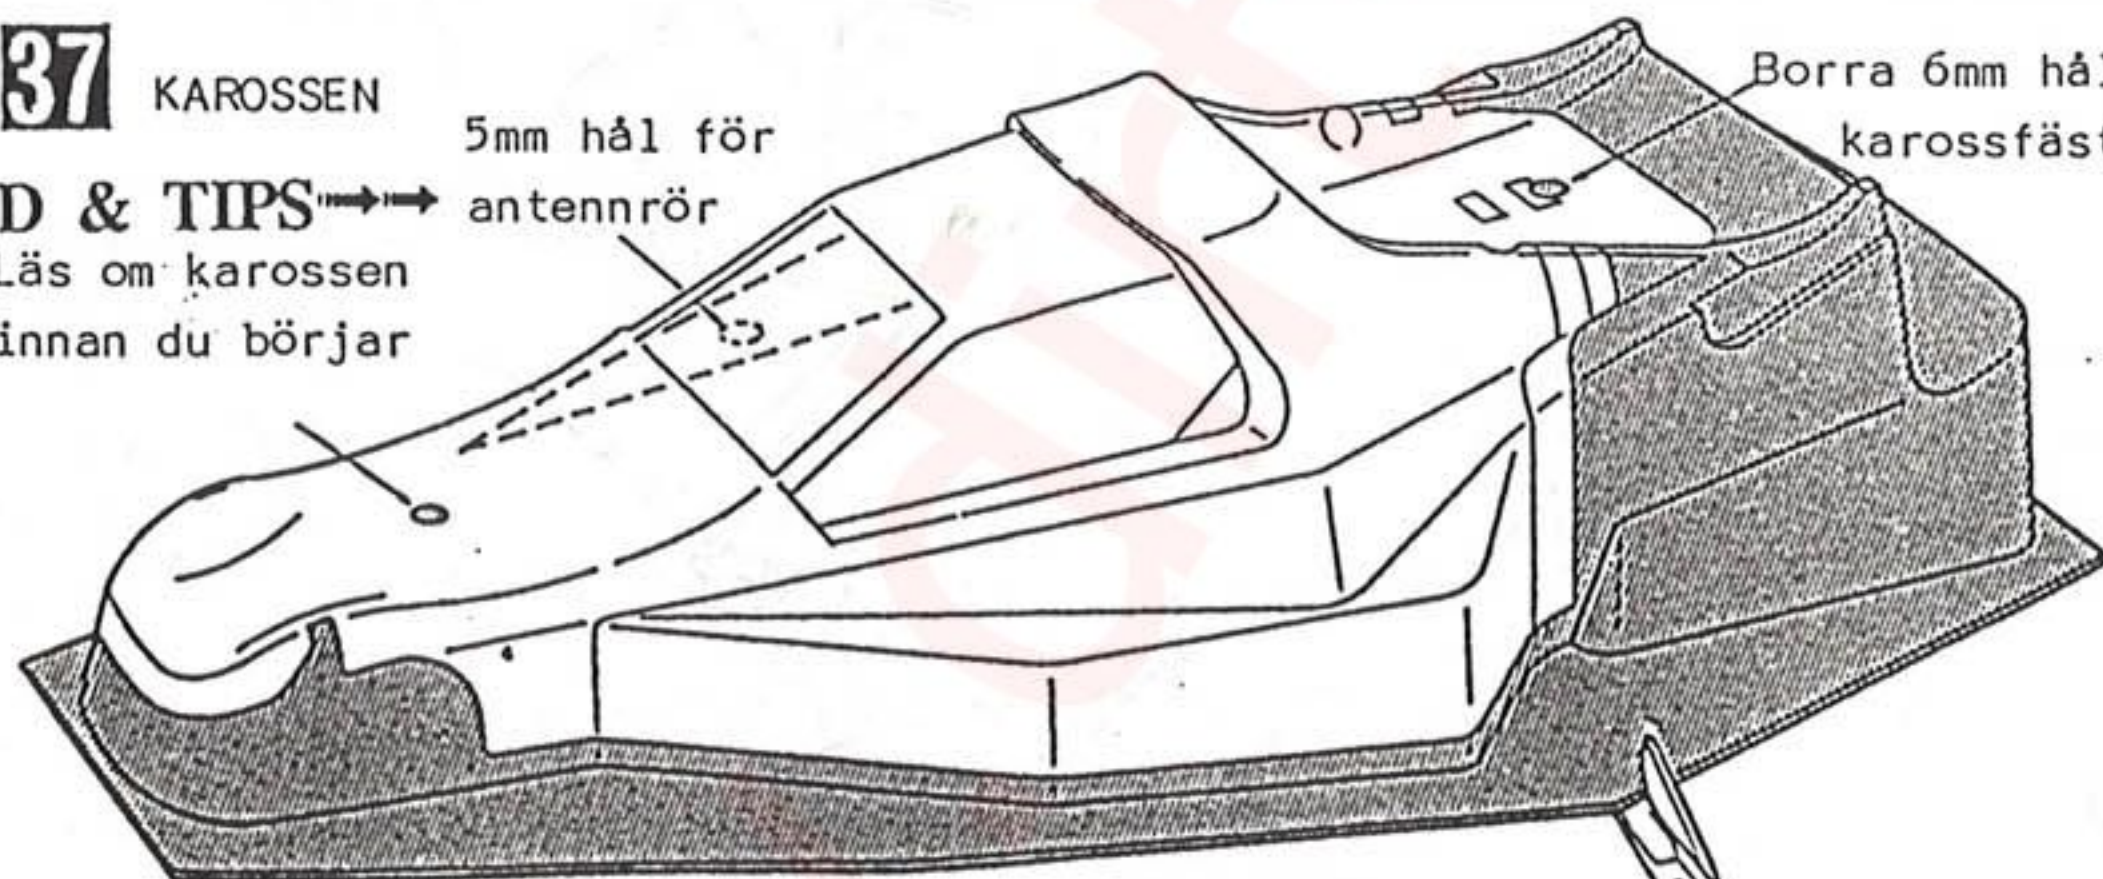

Borra 4mm hål för
karossfästet

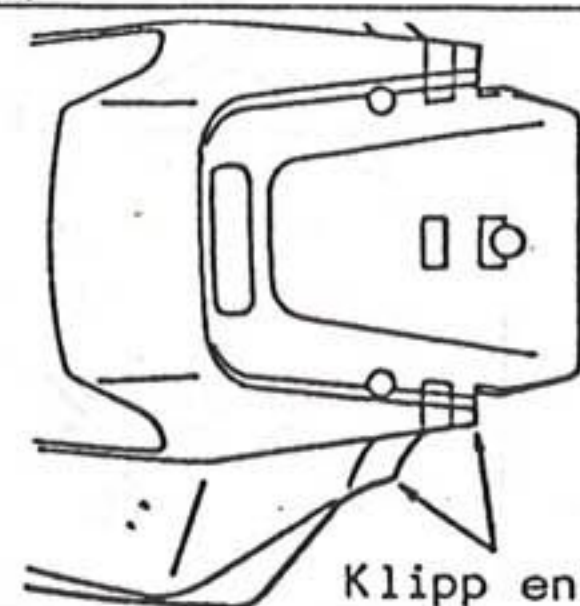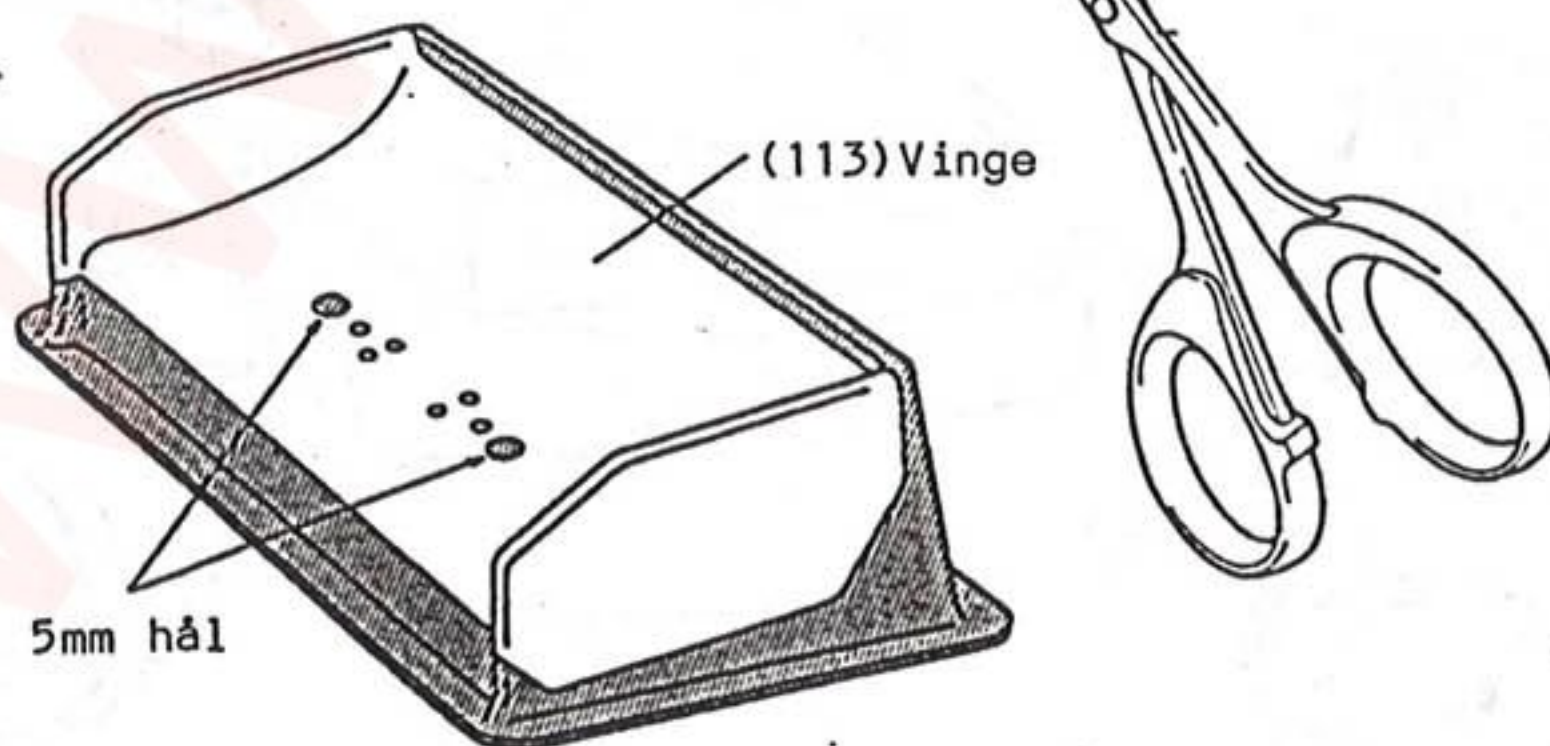


Klipp enligt bilden

38

MALNING AV KAROSSEN

RÅD & TIPS

Läs om målningen innan du börjar


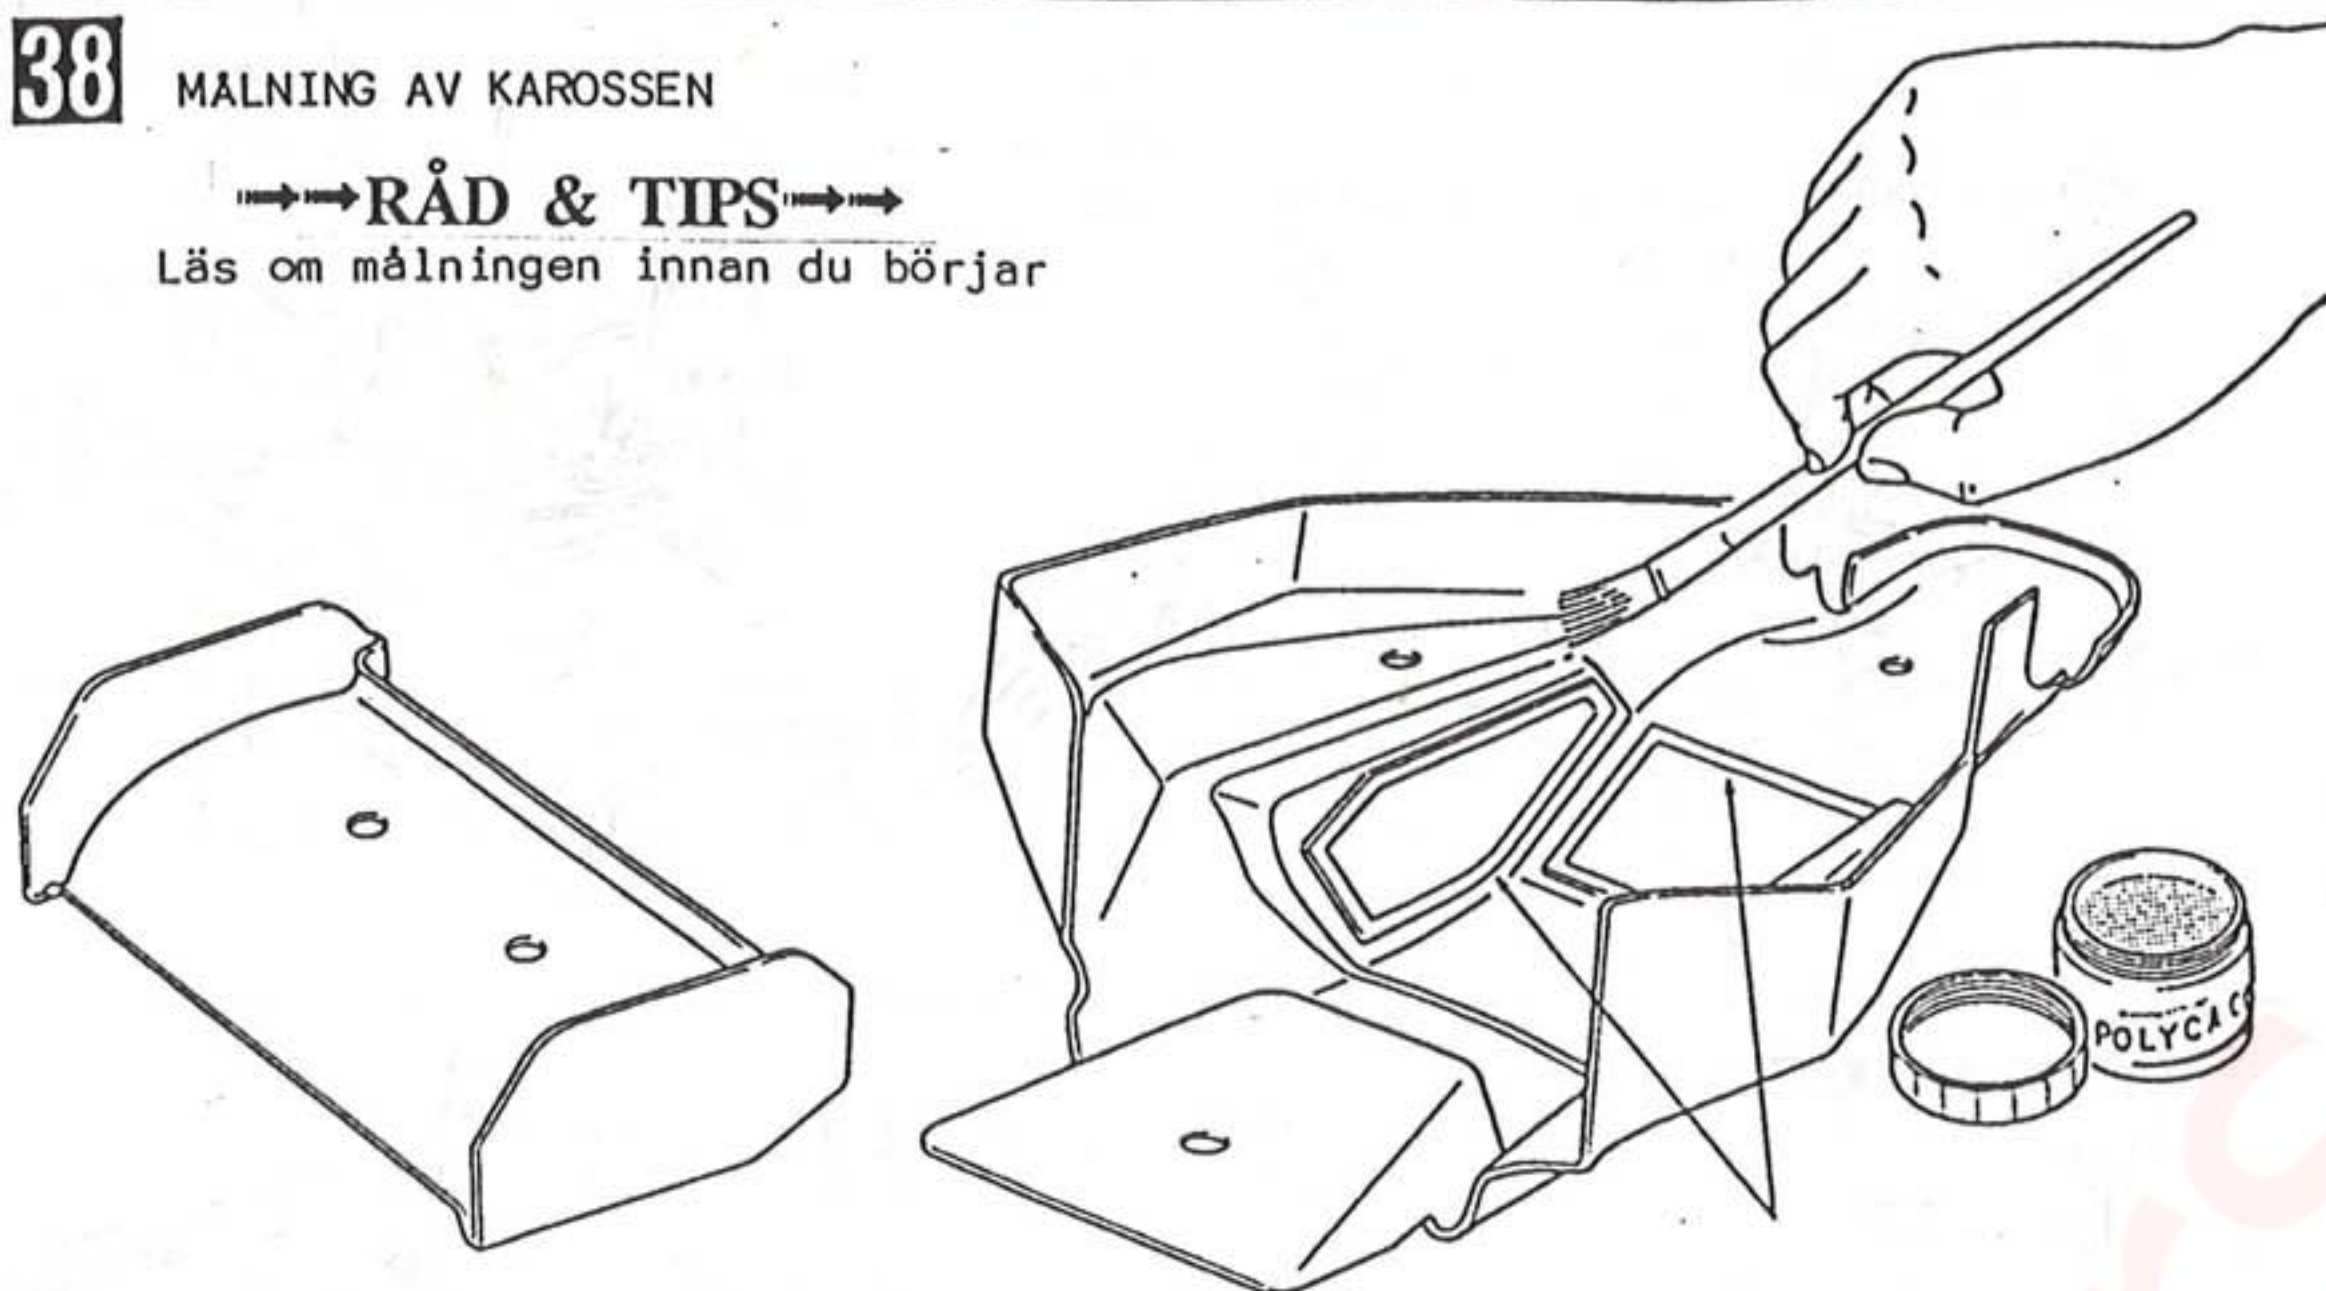


39

DECALER

RÅD & TIPS



Läs om decaler innan du börjar montera dem

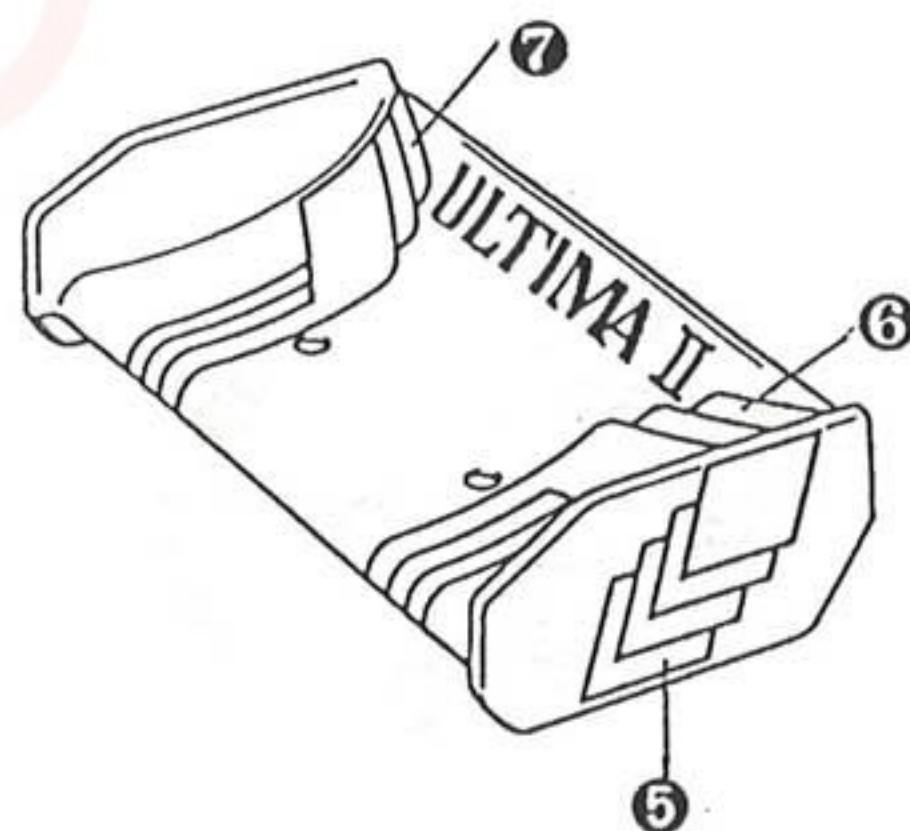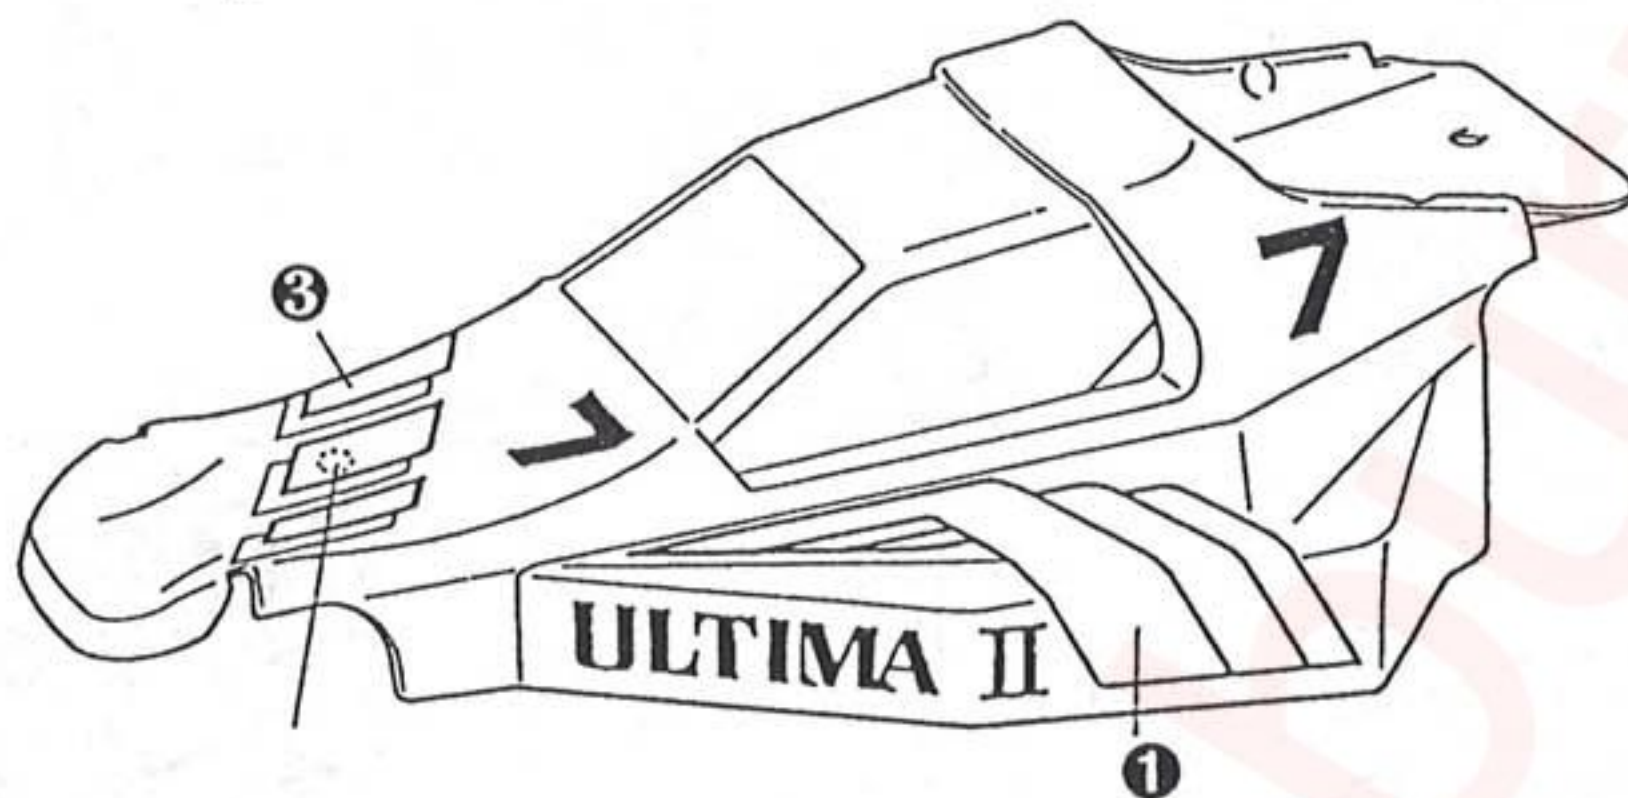

40

MONTERING AV KAROSSEN

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

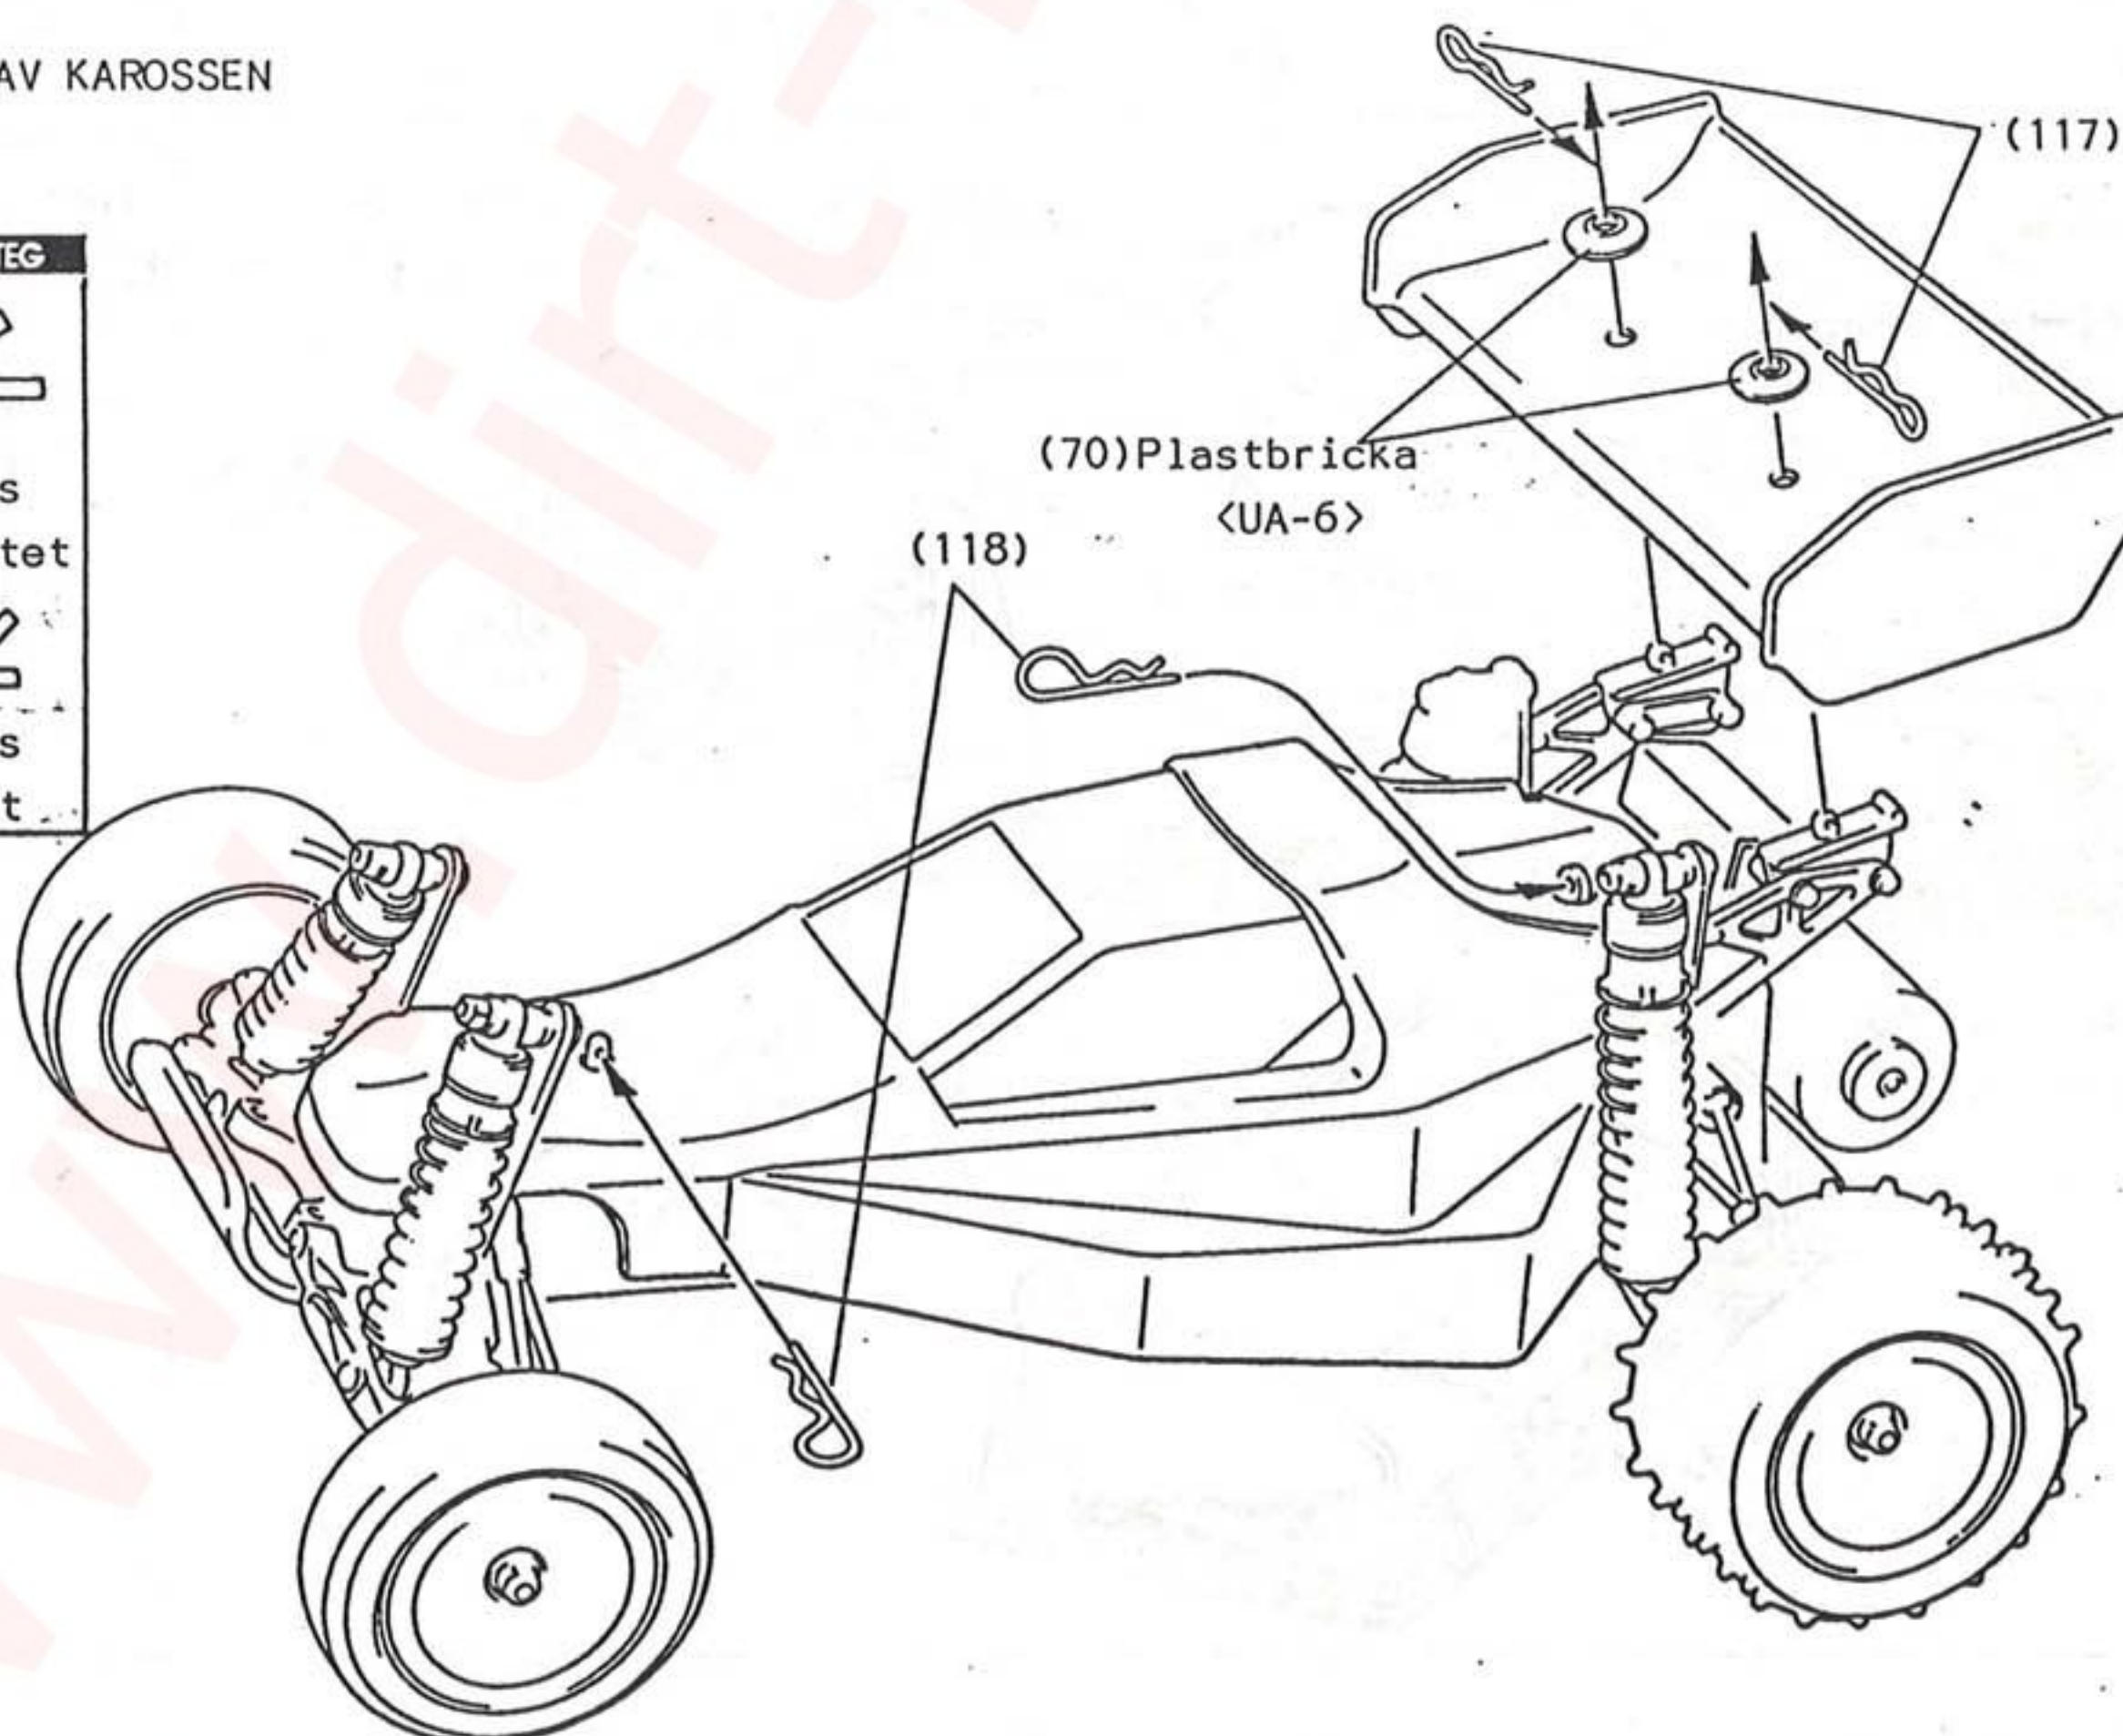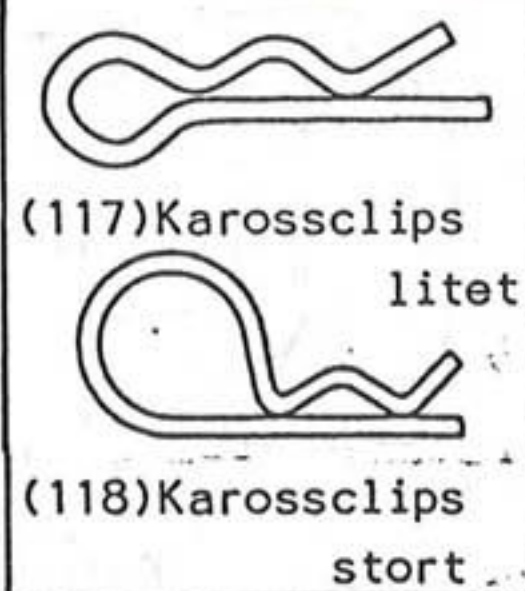


→→RÅD & TIPS→→

För råd och tips om bilens skötsel och underhåll kan du läsa i råd & tips.

Tänk på att en elbil som Ultima har toppprestanda och därför kräver regelbundet underhåll.

INSTÄLLNINGAR

Du bör kontrollera stötdämparnas längd efter en liten tids körning. Olika längd på dem gör att bilen kommer att dra snett.

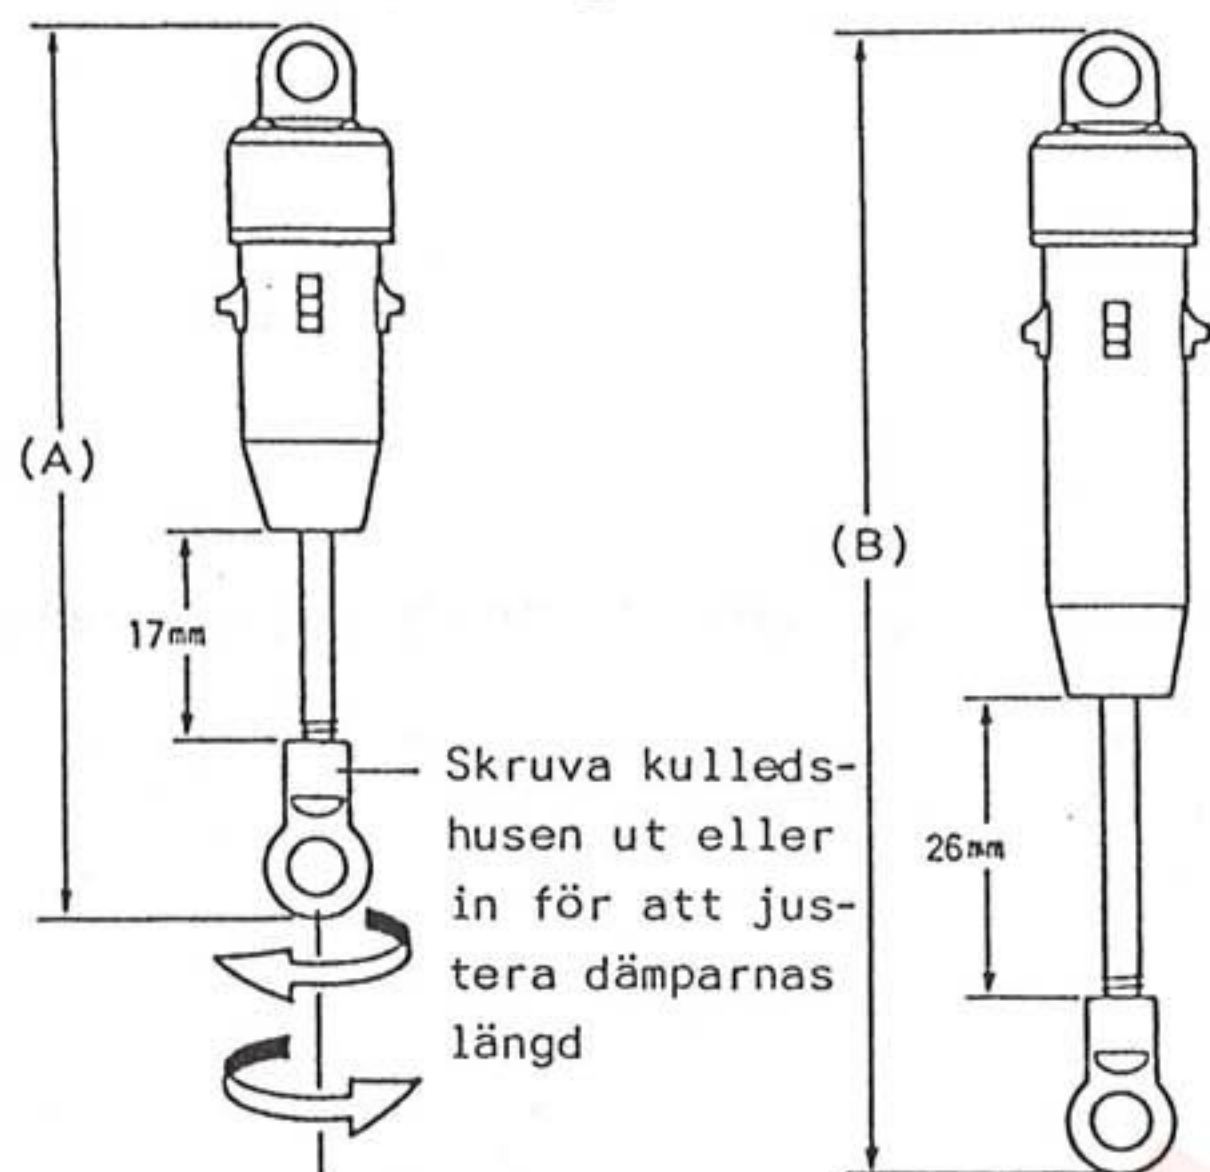


Grundinställning av cambervinkel.

Ställ bilen på ett plant underlag. Lyft upp fram resp. bak-ändan och ställ försiktigt ned dem igen. Kontrollera med en vinkelhake att hjulen står exakt 90° mot underlaget. Detta justeras genom att förkorta eller förlänga övre bärarmarna. Kortare övre bärarmar fram (negativ camber ger bättre grepp och därmed kvickare styrning men en mer orolig bil på raksträckorna.

Negativ camber bak ger mer grepp bak men också understyrning.

Grundinställning av toe-in.

framhjulen ska peka något inåt. Mer toe-in ger en kursstabilare bil men den blir även halare i bak (överstyrd).

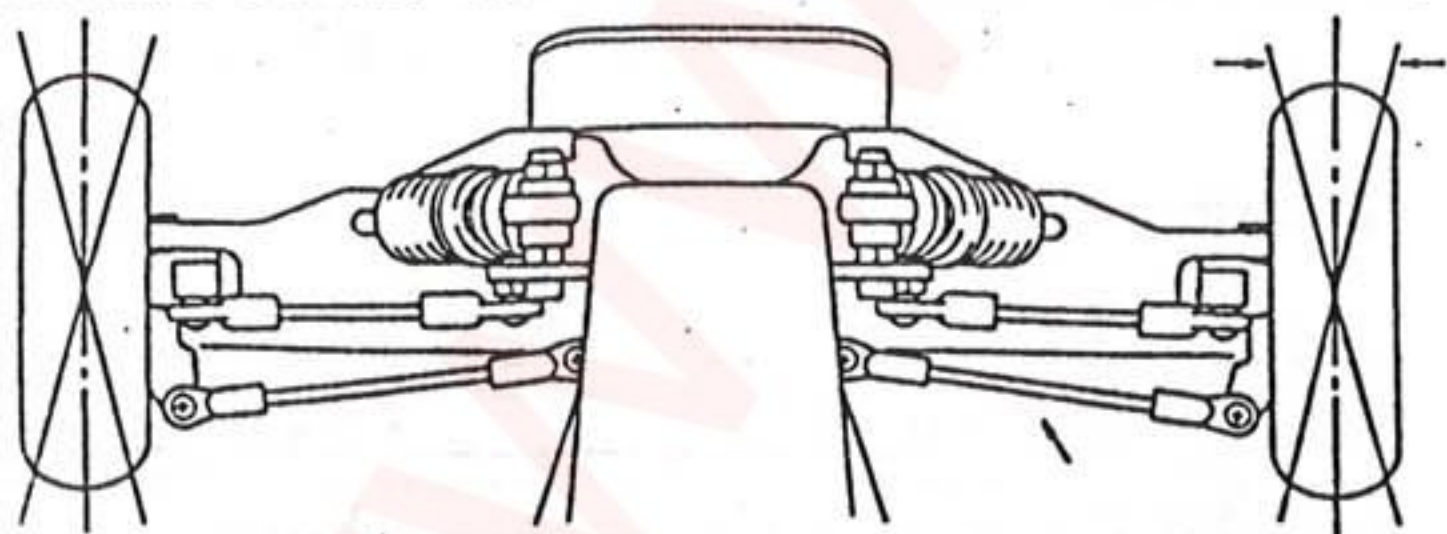


För mycket toe-in ger en bil som blir väldigt orolig på raksträckorna.


Hjulets rörelser vid olika bärarmsplacering.

Olika placering av fästpunkten för övre bärarmen ger olika rörelse på hjulen vid infjädring. Jämför fästpunkt "A" med linjen "A".

FRAM

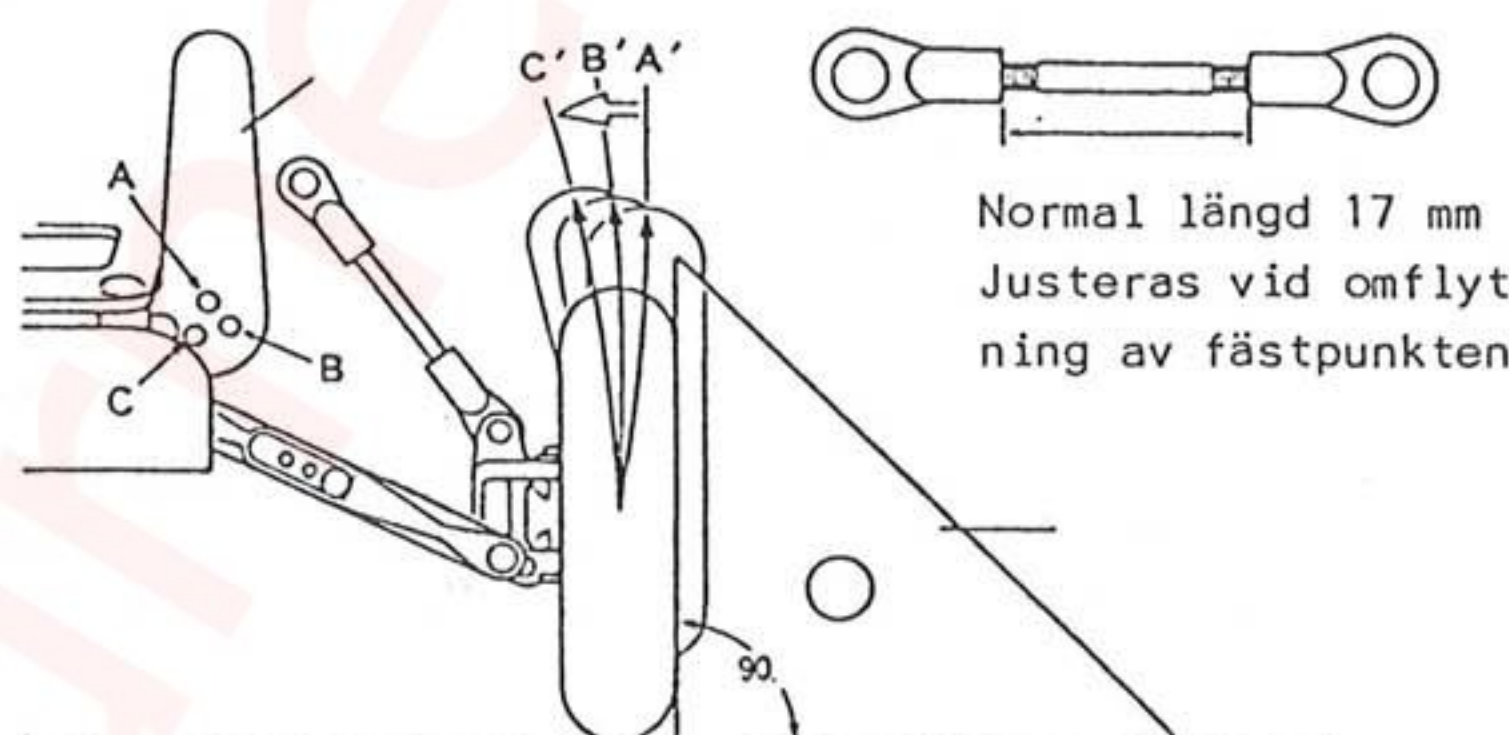


BAK

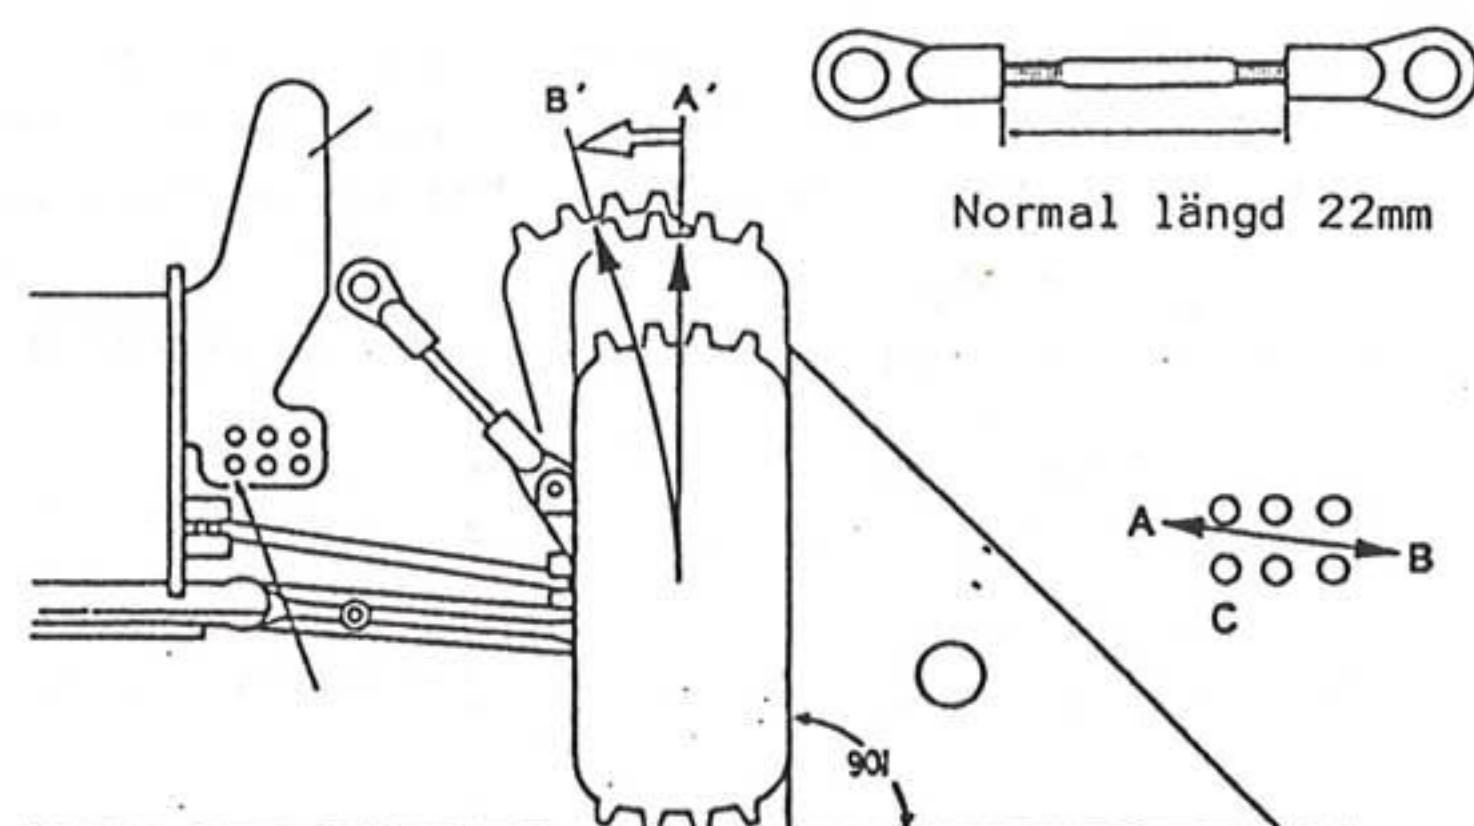

♦♦♦♦♦EXTRA TILLBEHÖR♦♦♦♦♦

Som extra tillbehör finns styrstag som är vänster och högergångade och alltså inte behöver lossas vid justering Dessa . Ordernummer 01.W5005.

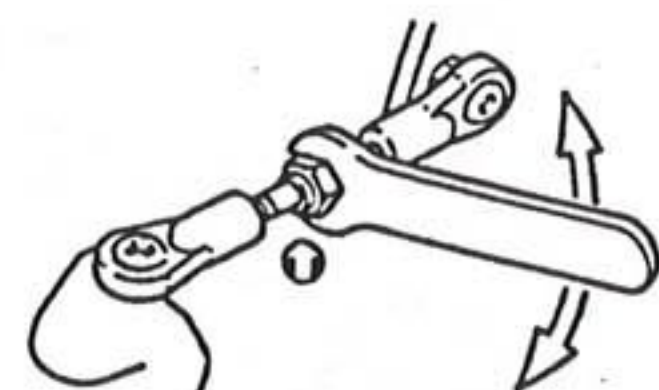

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦EXTRA TILLBEHÖR♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Det finns många olika motordrev som extra tillbehör

Drev	13T	14T	15T	16T	17T	18T	19T	20T
Utväxl.	9.5	8.8	8.2	7.7	7.3	6.9	6.5	6.2
Effekt	Lägre	← Toppfart →			→ Högre			
	Bättre	← Acceleration →			→ Sämre			
	Längre	← Körtdid per laddning →			→ Kortare			

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦EXTRA TILLBEHÖR♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Det finns många olika tillbehör till din bil läs mer om detta i tillbehörslistan på nästa sida.

Du kan även byta ut motordrevet till ett mer fintandat som ger lägre friktion och tätare steg mellan olika utväxlingar.

Om du vill byta till fintandat motordrev måste även mellandrevet bytas till 01.W0110.

01.W5085- 01.W5093 = 15 tänder- 23 tänder

Drev	15T	16T	17T	18T	19T	20T	21T	22T	23T
Utväxl.	11.1	10.4	9.8	9.2	8.7	8.3	7.9	7.5	7.2
Effekt	Lägre	← Toppfart →			→ Högre				
	Bättre	← Acceleration →			→ Sämre				
	Längre	← Körtdid per laddning →			→ Kortare				

Olika stötdämparoljor ger olika effekt. Nedanstående tabell ger bara en grov uppfattning om effekterna

	Tjocklek		Tjock		Tunn	
01.1951	Gul		Grön		Röd	
01.1953					200SC	100SC
01.1954			400SC	300SC		
01.1955	600SC	500SC				

Att ställa in fjädring och variera stötdämparoljor är ett ganska omfattande arbete. prova och testa mycket så att du får ut det mesta av din bil för de förhållanden där du kör.

Fram (Tunn olja / Mjuk fjädersinställning) → Mer styrning

Fram (Tjock olja / Hård fjädersinställning) → Mindre styrning

Bak (Tunn olja / Mjuk fjädersinställning) → Mer väggrepp


Bak (Tjock olja / Hård fjädersinställning) → Mindre väggrepp

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦EXTRA TILLBEHÖR♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Stötdämpare GOLD. Stötdämparhuset är tillverkat av aluminium. Tre olika fjädrar och olika stötdämparinsatser ingår. Dessutom snabbjustering av fjädrarna.


01.W5001

Fram

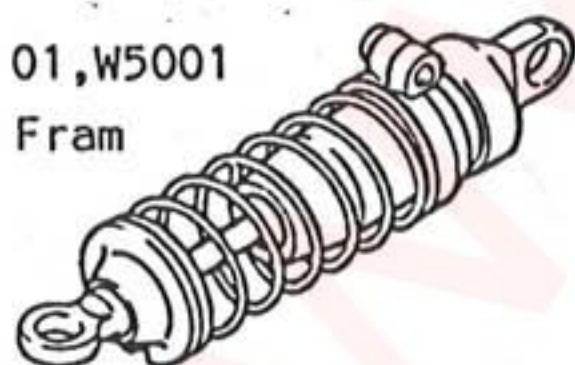

01.W5002

Bak

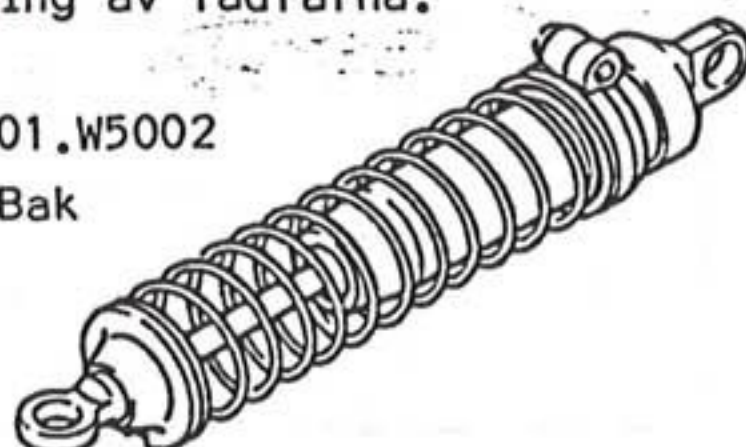


Justering av vingen.

Vingen kan justeras i många olika vinklar.

Mycket vinkel på vingen ger bättre väggrepp bak men understyrning. Dessutom bromsar vingen mer på raksträckorna.

Pröva många olika inställningar.

Det finns många olika justeringsmöjligheter på vinge, fjädring etc. När du provar ut olika inställningar är det viktigt att du provar en sak i taget så att du får reda vad just den ändringen gjorde för effekter.

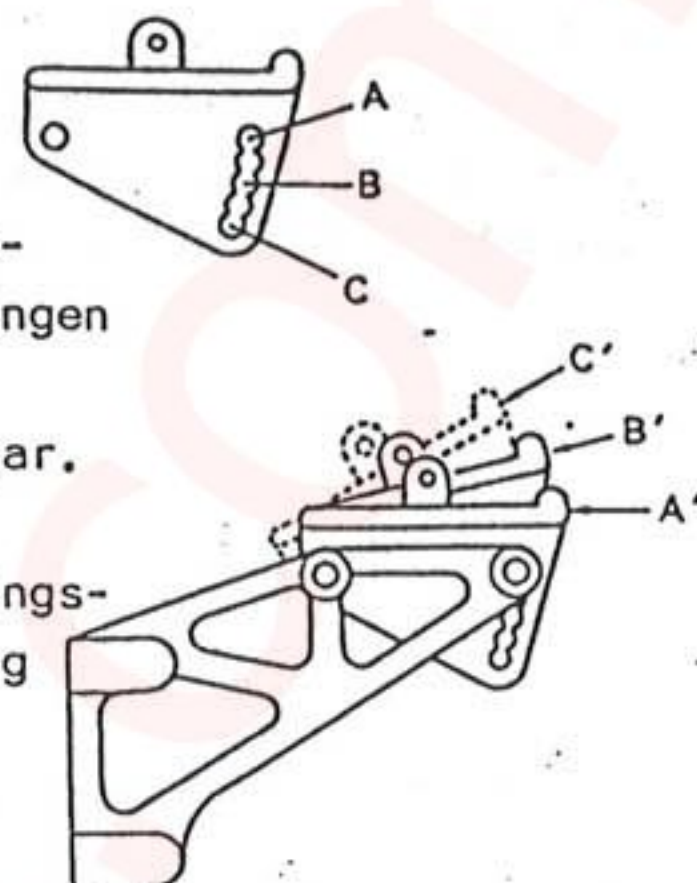

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦EXTRA TILLBEHÖR♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Det finns många olika däck att välja på för att anpassa bilen till olika underlag.

Se även tillbehörslistan

BAKDÄCK

TYP AV UNDERLAG				
Hård	Med. hård	Medium	Mjuk	Extra mjuk
01.W5034				
01.W5031				
	01.W5076			
	01.W5078			
		01.W5033		
		01.OT066*		
			01.W5032	
				01.W5075
				01.W5077

*Originaldäck

FRAMDÄCK

Mjukt underlag		Hårt underlag	
01.SC026			
	01.W5071*		
	01.W5072		
		01.W5074	

EXTRA TILLBEHÖR OCH RACINGDELAR

Ordenr.	Benämning	Innehåll	C:a pris
01.W0111	Ingående drev , special	Rundare och hårdare än original	73.00
01.1825	Lödkolv 12 volt/ 18 w		255.00
01.1829	Karossax m fil	Profesisonellt verktyg f höga krav	105.00
01.1863	Decalsats "sponsor"	2 stora ark med massor av decaler	62.00
01.1878	Mutterlåslack	2 tuber	25.00
01.1883	Frontier teflonolja	Universalolja m teflonpartiklar	139.00
01.1941	Skruvsortiment. Plastask m 220 skruvar, muttra r, bräckor etc.		92.00
01.1942	Verktogsset. Mutternyckel 4, 5, 5.5, 7mm. Insexn. 1.5, 2, 2.5 mm		26.00
01.1945	Universalolja i sprayförp.	17 ml	55.00
01.1951	Stötdämparolja	Sats med 3 flaskor med olika tjocklek	79.00
01.1953	Stötdämparolja silicone	Tunn 100-200 (2 flaskor)	105.00
01.1954	Stötdämparolja silicone	Med. 300-400 (2 flaskor)	105.00
01.1955	Stötdämparolja silicone	Tjock 500-600 (2 flaskor)	105.00
01.4108B	Skärmössa Kyosho Racing Team		59.00
01.6000	Kyosho racingväska liten	47x26x26 cm	125.00
01.6100	Kyosho racingväska stor	56x32x28 cm	149.00
01.OT038	Siliconefett	2 tuber	30.00
01.OT050	Motordrev 13T	Utväxling 9,5:1	29.00
01.OT051	Motordrev 14T	Utväxling 8,8:1	29.00
01.OT052	Motordrev 16T	Utväxling 7,7:1	29.00
01.OT053	Motordrev 17T	Utväxling 7,3:1	29.00
01.SC026	Framdäck, ribbat	För mjukt underlag	95.00
01.SC040	Motorskydd i gummi		39.00
01.TR012	Skyddshuv av gummi för mottagare & batterihållare		22.00
01.UM023	Motordrev 18T	Utväxling 6,9:1	29.00
01.UM024	Motordrev 19T	Utväxling 6,5:1	29.00
01.UM025	Motordrev 20T	Utväxling 6,2:1	29.00
01.UM026	Stötdämparfästen i glasfiberepoxy.		265.00
01.UM028	Motorskydd	Påkörningsskydd av aluminium	89.00
01.UM029	Krängningshämmarsats	Kompl. sats fram & bak	105.00
01.UM043	Förstärkningsfjäder f servoräddaren		17.00
01.W0109	Kuldifferential		265.00
01.W0110	Mellandrev fintandat	Användes tillsammans m. 01.W5085- 01.W5093	115.00
01.W5001	Stötdämpare GOLD, fram	2st. Aluminiumhus, 3 olika fjädrar etc	265.00
01.W5002	Stötdämpare GOLD, bak	2st. Aluminiumhus, 3 olika fjädrar etc	265.00
01.W5005	Styrstag och övre bärmarmar. Vänster & högergångade		152.00
01.W5031	Bakdäck med fyrkantnabbar	Föt hårt underlag	99.00
01.W5032	Bakdäck med spetsiga fyrkantnabbar	För mjukt underlag	99.00
01.W5033	Bakdäck, smalt med kraftiga nabbar	För medium underlag	89.00
01.W5034	Bakdäck, smalt med fyrkantnabbar	För hårt underlag	89.00
01.W5072	Framdäck av hårt gummi	För mjukt underlag	69.00
01.W5074	Framdäck med små nabbar, mjukt gummi	För hårt underlag	69.00
01.W5075	Bakdäck , smalt med spetsiga nabbar	För extra mjukt underlag	89.00
01.W5076	Bakdäck , smalt med smånabbar	För med. hårt underlag	89.00
01.W5077	Bakdäck nabbade	För mjukt underlag	89.00
01.W5078	Bakdäck , små nabbar	För med. hårt underlag	89.00
01.W5085	Fintandat motordrev 15 tänder		52.00
01.W5086	Fintandat motordrev 16 tänder		52.00
01.W5087	Fintandat motordrev 17 tänder		52.00
01.W5088	Fintandat motordrev 18 tänder		52.00
01.W5089	Fintandat motordrev 19 tänder		52.00
01.W5090	Fintandat motordrev 20 tänder		52.00
01.W5091	Fintandat motordrev 21 tänder		52.00
01.W5092	Fintandat motordrev 22 tänder		52.00
01.W5093	Fintandat motordrev 23 tänder		52.00
BESK	Extra monteringsanvisning		20.00

KULLAGERSATSER TILL DIN BIL.


Om du vill byta ut de glidlager som din modell är utrustad med kan du beställa enligt nedanstående:


09.2571	Kullagersats för samtliga hjul	8 st	175.00
09.2575	Lagersats för växellådan	6 st	125.00

→→RÅD & TIPS→→

Mer extra tillbehör och delar finns i RÅD & TIPS

OFF-ROAD RACER ULTIMA II

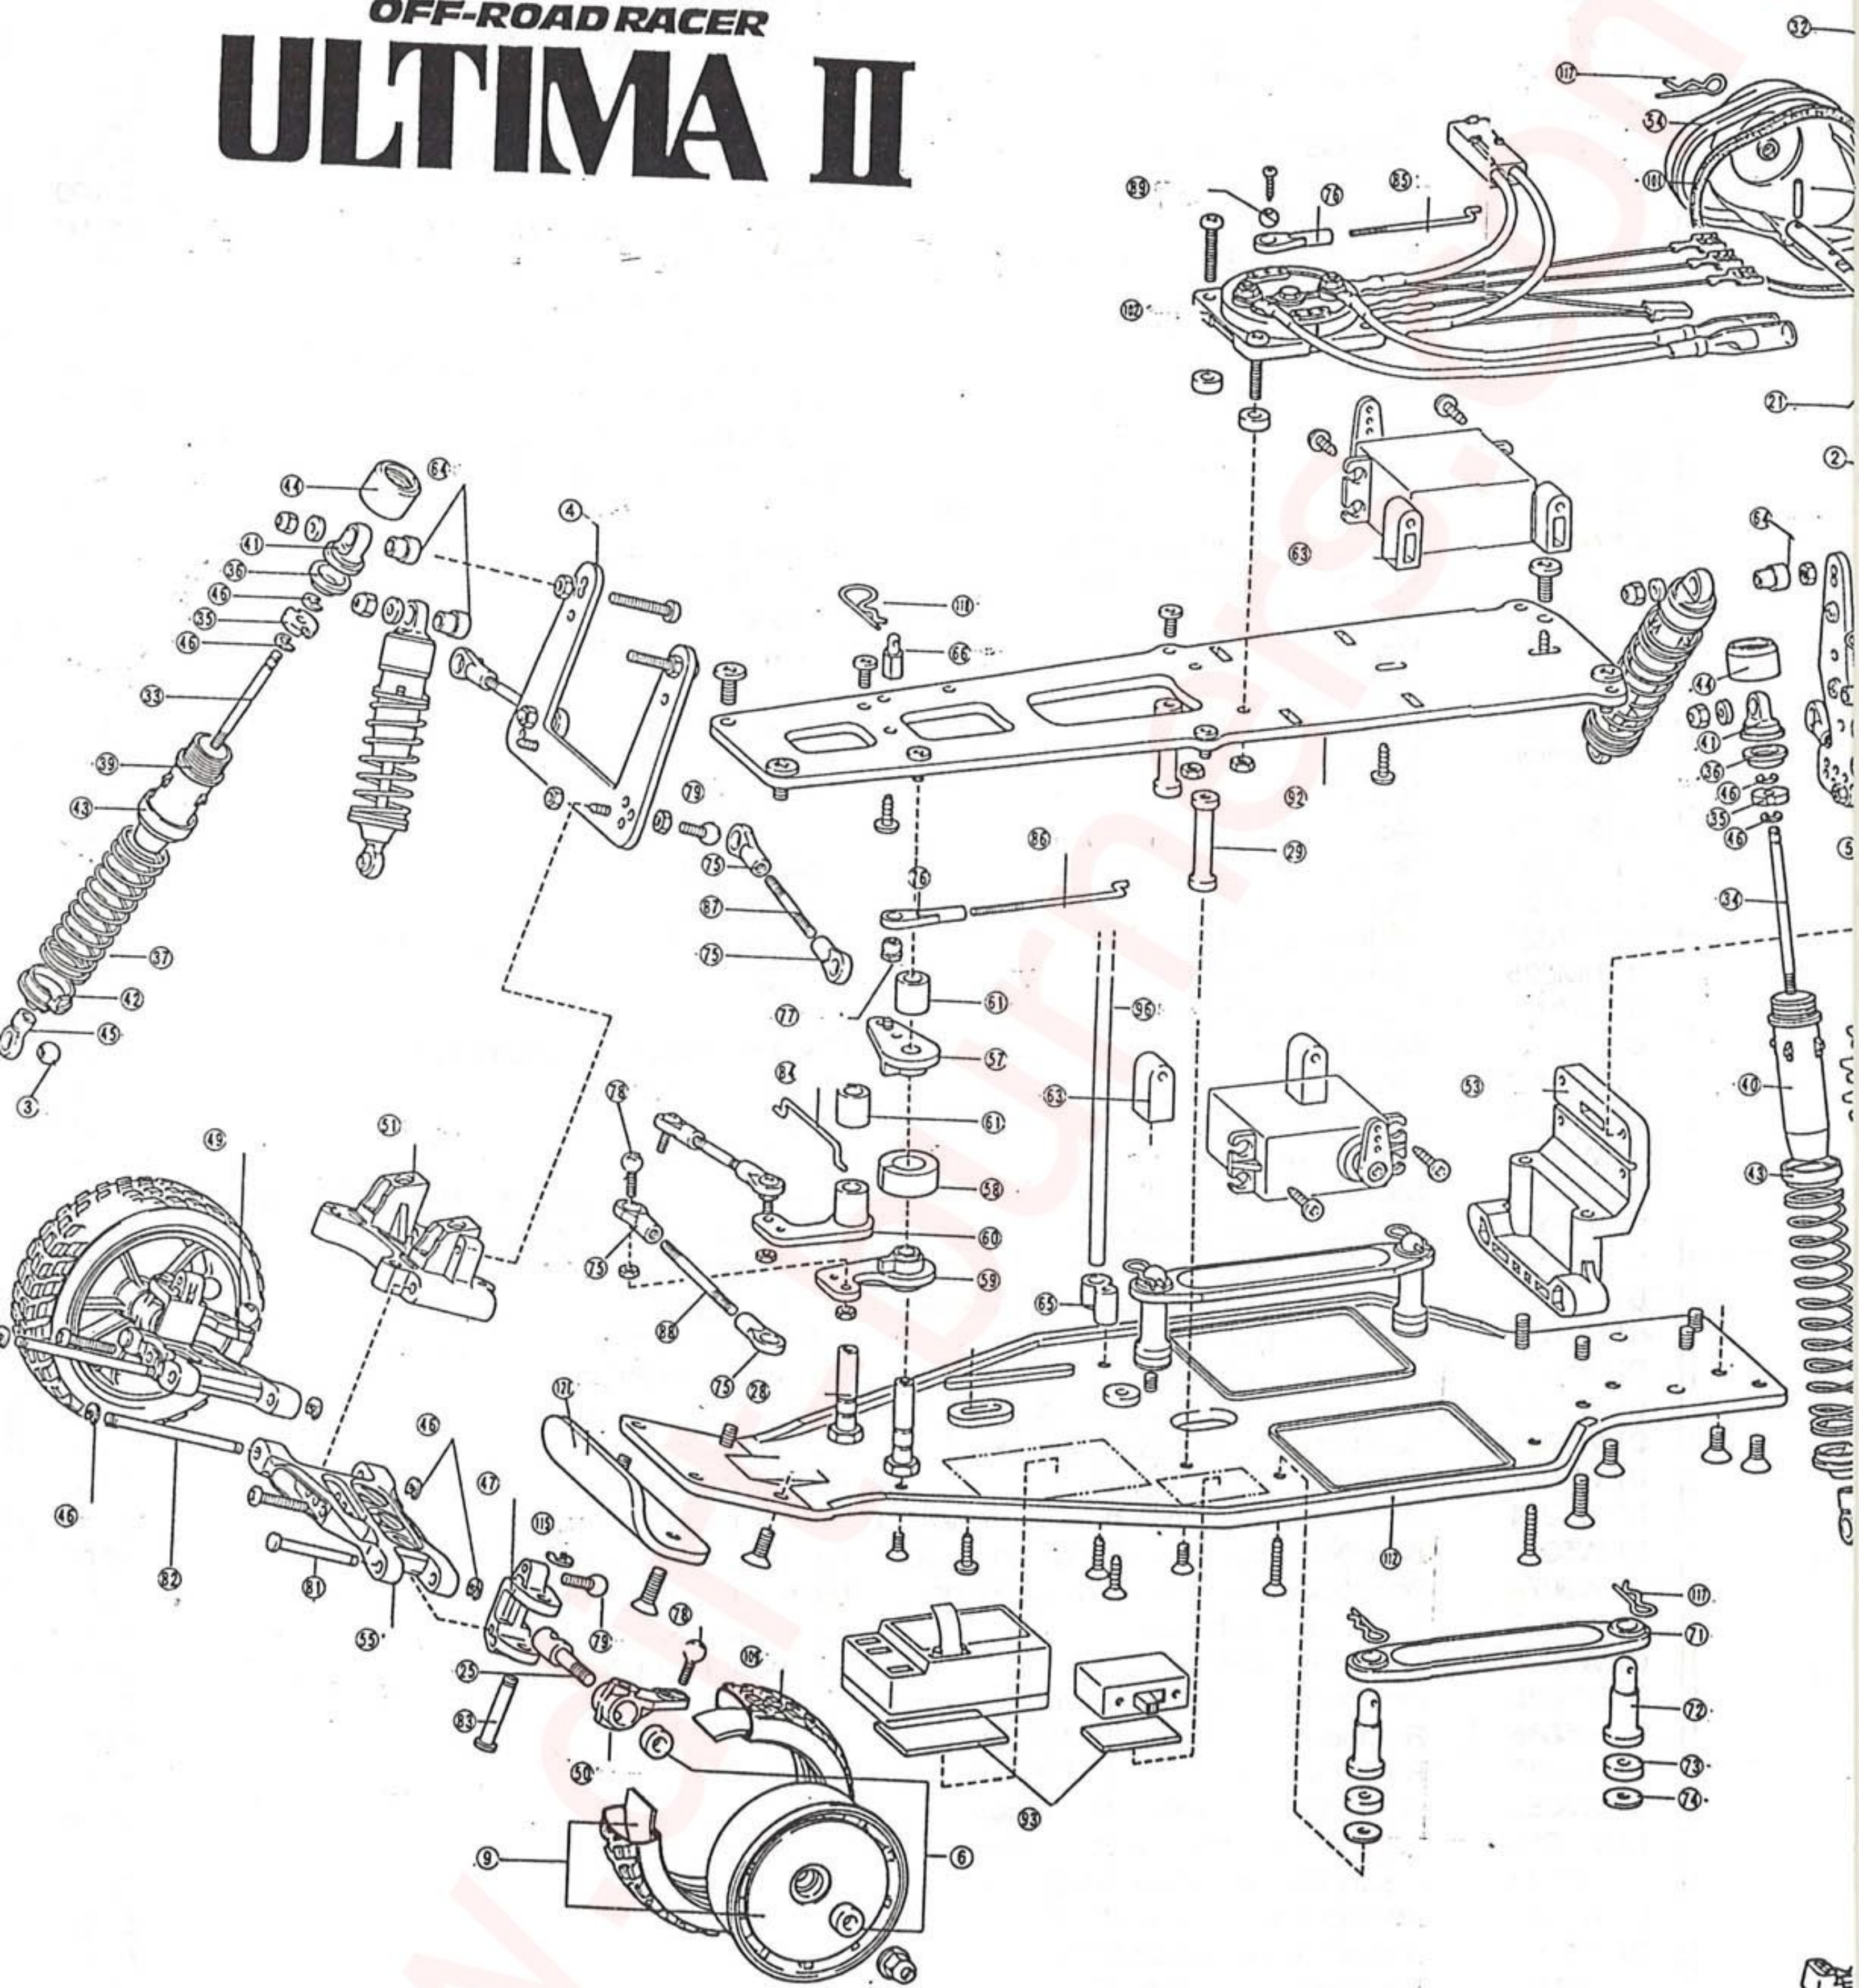

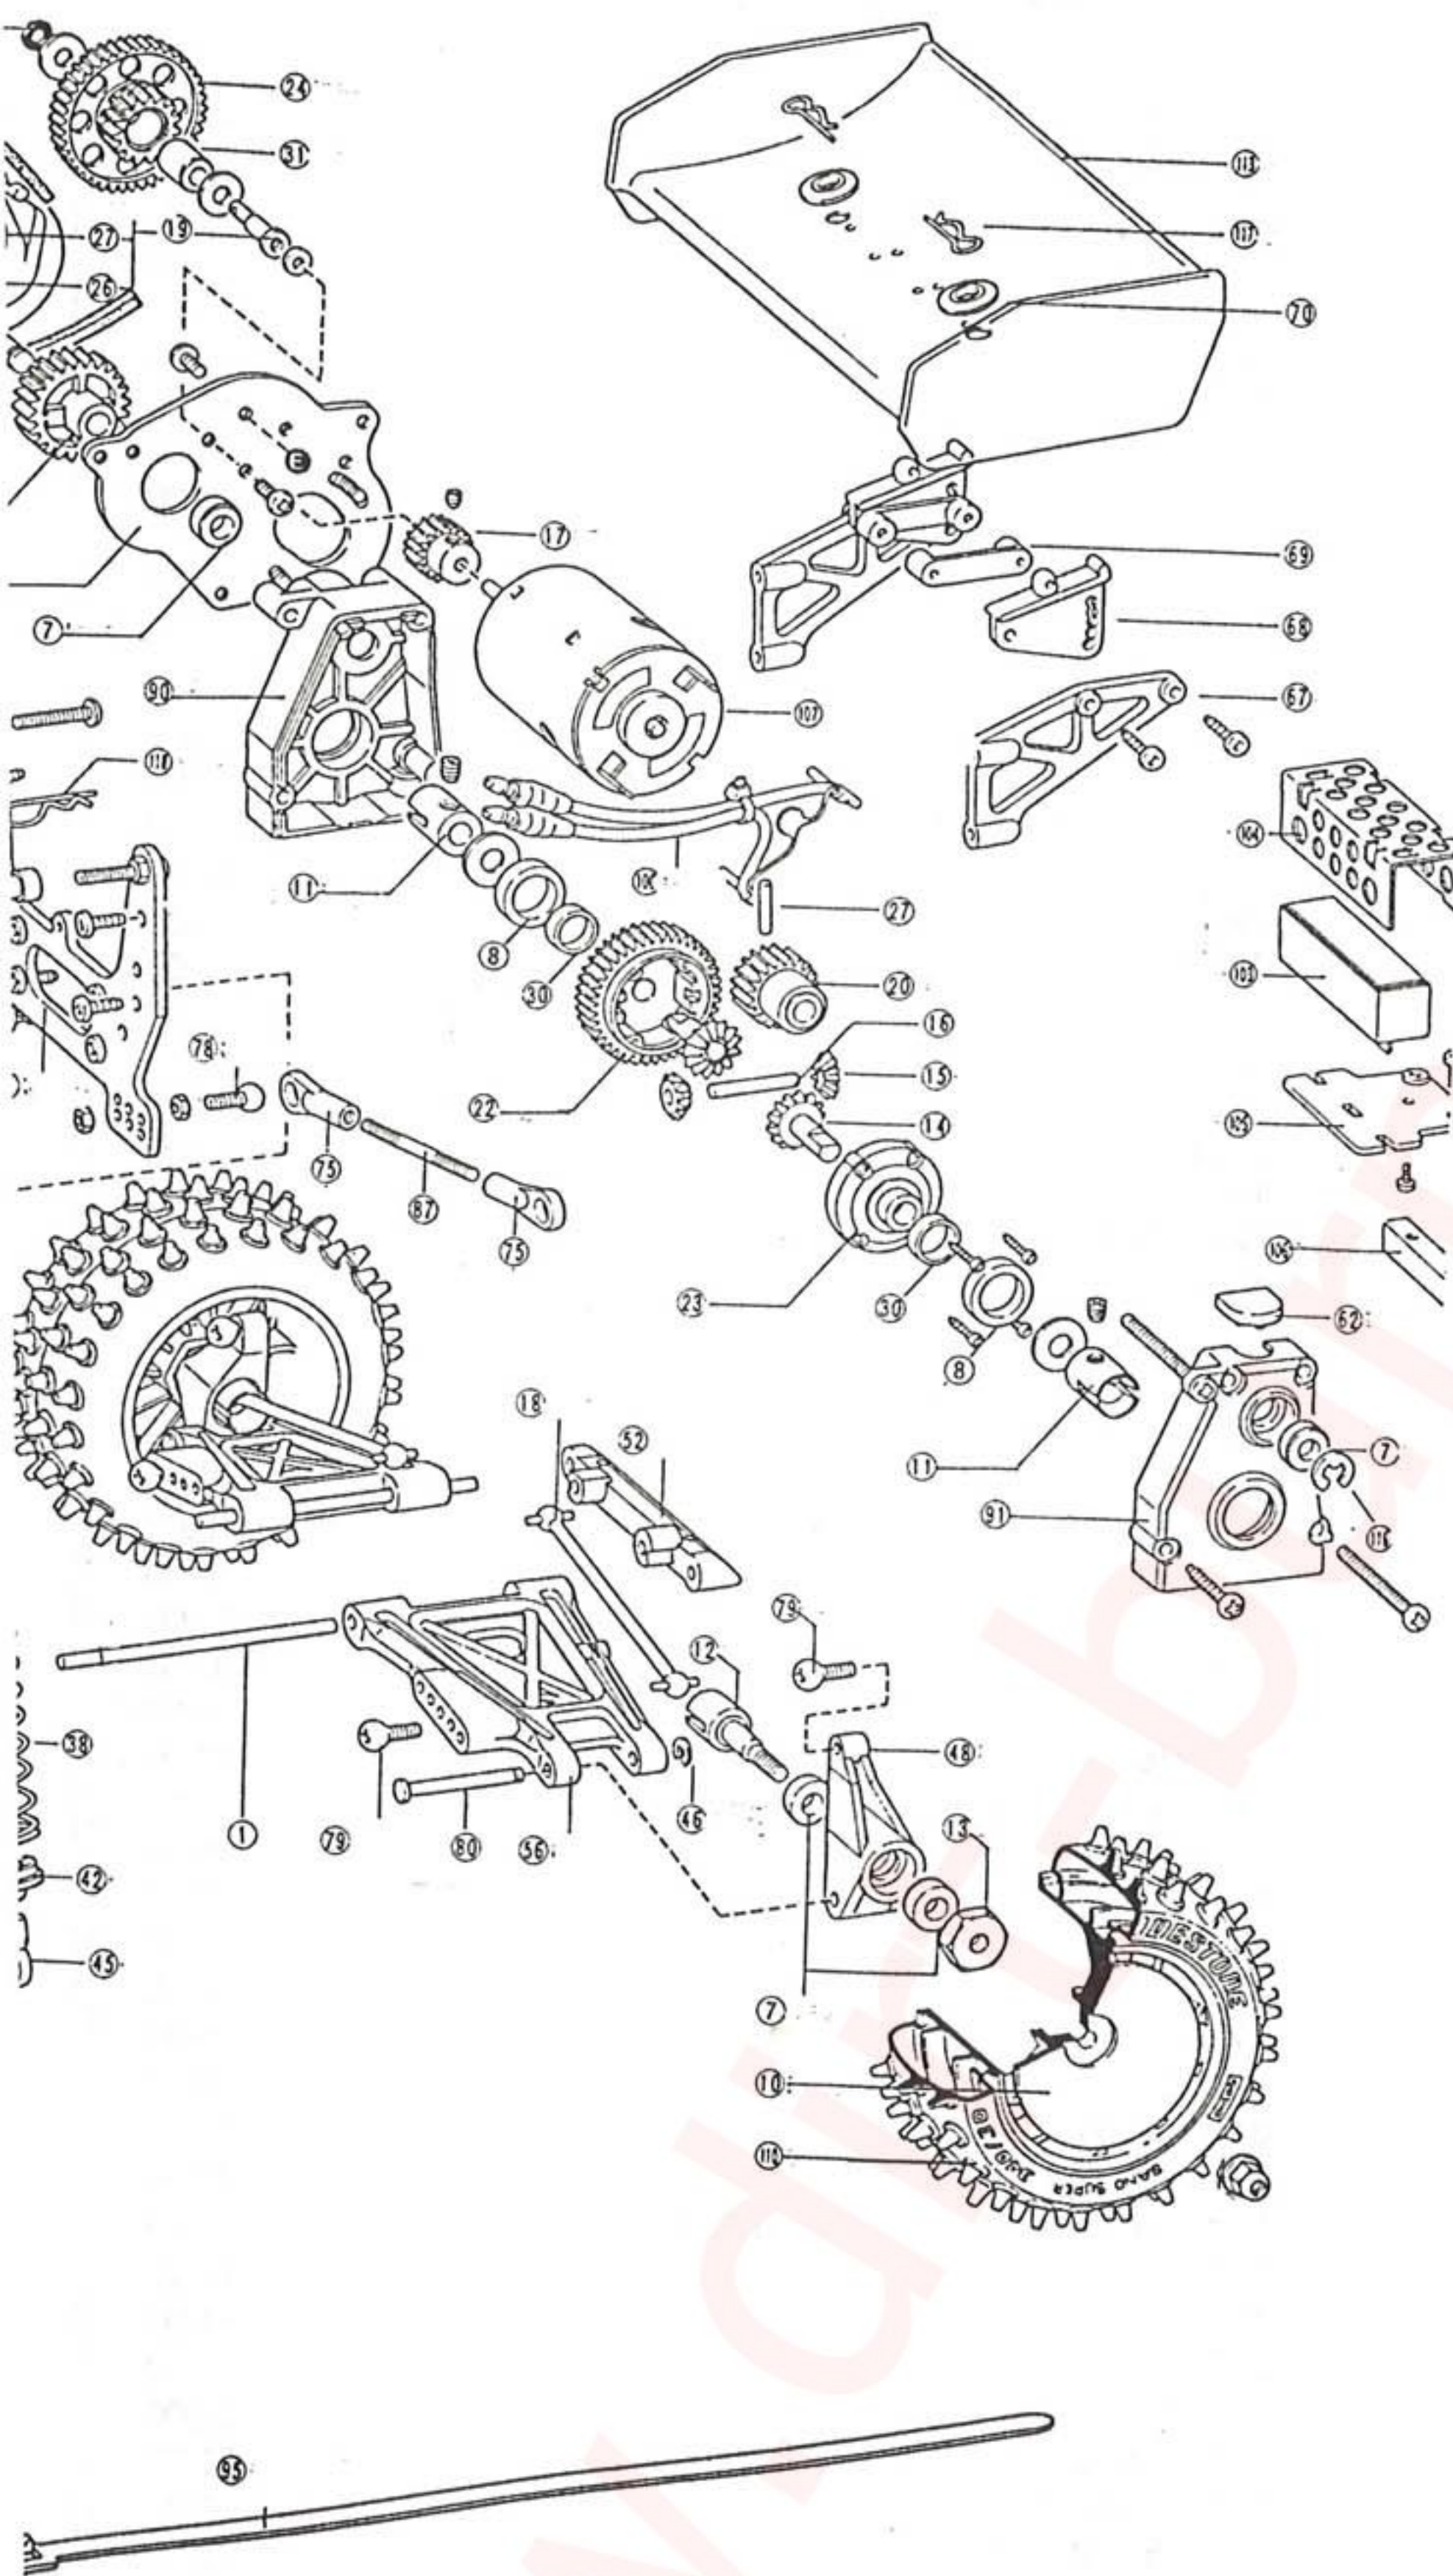

Hur du köper reservdelar återfinner du i RÅD & TIPS

Skrivsats	01.UM068	62	01.UM014
1	01.UM048	63	01.UM014
2	01.UM051	64	01.UM014
3	01.OT032	65	01.UM014
4	01.UM063	66	01.UM014
5	01.UM063	67	01.UMW01
6	01.1914	68	01.UMW01
7	01.UM002	69	01.UMW01
8	01.UM002	70	01.UMW01
9	01.UM039	71	01.OTW09
10	01.MA017	72	01.OTW09
11	01.OT005	73	01.OTW09
12	01.OT018	74	01.OTW09
13	01.OT019	75	01.OT035, 01.SC089, 01.LA043
14	01.OT028	76	01.UM064, 01.OT129
15	01.OT028	77	01.OT033
16	01.OT028	78	01.OT036, 01.SC089
17	01.OT024	79	01.OT031
18	01.OT006	80	01.UM048
19	01.UM005	81	01.UM048
20	01.UM001	82	01.UM048
21	01.UM001	83	01.UM008
22	01.UM001	84	01.UM009
23	01.UM001	85	01.UM009
24	01.UM001	86	01.UM009
25	01.UM008	87	01.OT035
26	01.UM005	88	01.SC089
27	01.UM005	89	01.UM064, 01.OT129
28	01.UM042	90	01.UM052
29	01.UM042	91	01.UM052
30	01.UM002	92	01.UM065
31	01.UM002	93	01.1840
32	01.OT029	94	01.EF037
33	01.FD037	95	01.EF039
34	01.FD038	96	01.SD079
35	01.FD037, 01.FD038	98	01.1878
36	01.FD037, 01.FD038	99	01.OT038
37	01.FD037	100	01.1943
38	01.FD038	101	01.UM050
39	01.FD037	102	01.1831
40	01.FD038	103	01.1819
41	01.FD037, 01.FD038	104	01.1819
42	01.FD037, 01.FD038	105	01.1819
43	01.FD037, 01.FD038	106	01.UM069
44	01.FD037, 01.FD038	107	01.1922
45	01.FD037, 01.FD038	108	01.BB026
46	01.OT039	109	01.W5071
47	01.UM049	110	01.OT066
48	01.UM049	111	01.UM034
49	01.UM049	112	01.UM066
50	01.UM049	113	01.OT107
51	01.UM050	114	01.UM067
52	01.UM050	115	01.CB072
53	01.UM050	116	01.KC020
54	01.UM050	117	01.EP022
55	01.UM013	118	01.1889
56	01.UM013	121	01.UM021
57	01.UM014	122	01.UM014
58	01.UM014		
59	01.UM014		
60	01.UM014		
61	01.UM014		

Ordernr.	Benämning	Innehåll	C:a pris
01.1819	Motstånd	103,104,105	46.00
01.1831	Fartreglage	102	155.00
01.1840	Dubbelhäftande tape	5x93	25.00
01.1878	Mutterlåslock	2 tuber	25.00
01.1889	Karossclips	5x118	14.00
01.1914	Glidlager 4x8 mm	10x6	42.00
01.1922	Motor. LeMans Stock 05		119.00
01.1943	4-vägsnyckel	100	15.00
01.BB026	Motorkabel	108	27.00
01.CB072	C-clips	4x115	15.00
01.EF037	Buntband,litet	6x94	19.00
01.EF039	Buntband för ack-paket	6x95	43.00
01.EP022	Karossclips, litet	5x117	14.00
01.FD037	Stötdämpare, fram	2x33,35,36,37,39,41,42,43,44,45 4x46	112.00
01.FD038	Stötdämpare, bak	2x34,35,36,38,40,41,42,43,44,45 4x46	112.00
01.KC020	C-clips 4mm	4x116	15.00
01.LA043	Kulledshus 5,8mm	12x75	37.00
01.MA017	Fälg, bak	4x10	60.00
01.OT005	Drivknut	2x11	35.00
01.OT006	Drivaxel	2x18	52.00
01.OT018	Hjulaxel, bak	2x12	51.00
01.OT019	Hjulmedbringare	4x13	31.00
01.OT024	Motordrev 15 tänder	17	29.00
01.OT028	Diffdrev	2x16 4x14,15	85.00
01.OT029	O-ring	10x32	24.00
01.OT031	Kulled M3	10x79	35.00
01.OT032	Kulledskula 5,8mm blank	10x3	31.00
01.OT033	Kulled med sexkant	10x77	31.00
01.OT035	Övre bärarm	4x76,87 8x75	44.00
01.OT036	Kulledskula	10x78	40.00
01.OT038	Siliconefett	2 tuber	30.00
01.OT039	C-clips 2,5mm	10x46	15.00
01.OT066	Däck, bak	2x110	100.00
01.OT107	Vinge	113	56.00
01.OT129	Linkagesats	89 2x76	27.00
01.OTW09	Plastdetaljer	2x71 4x72,73,74	35.00
01.SC089	Styrstagssats	2x88 4x75,78	60.00
01.SD079	Antennrör	5x96	29.00
01.UM001	Drevsats	20,21,22,23,24	73.00
01.UM002	Lagersats	31 2x8,30 6x7	55.00
01.UM005	Axlar för växelhus	19,26 2x27	36.00
01.UM008	Axlar för hjul & spindlar	2x25,83	43.00
01.UM009	Linkagesats	84,85,86 2x76	30.00
01.UM013	Bärarmssats	2x55,56	46.00
01.UM014	Servoräddare	57,58,59,60,62,65,66 2x61 4x63,64	30.00
01.UM021	Stötfångare	121	17.00
01.UM034	Kaross	111	181.00
01.UM039	Fälg, fram	2x9	31.00
01.UM042	Axel för servoräddare	2x28,29	52.00
01.UM048	Bärarmsaxlar	2x1,80,81,82	31.00
01.UM049	Styrspindel	49,50 2x47,48	28.00
01.UM050	Framvagnsfäste	51,52,53,54,101	52.00
01.UM051	Motorfäste	2	31.00
01.UM052	Växelhus	90,91	31.00
01.UM063	Stötdämparfäste	4,5	73.00
01.UM064	Kulledshus 4,5mm	2x76,89	21.00
01.UM065	Radioplatta	92	67.00
01.UM066	Chassieplatta	112	85.00
01.UM067	Decal	114	43.00
01.UM068	Skrivsats	Kompl. sats m. alla skruvar,mutter etc	108.00
01.UM069	Fäste för motstånd	106	26.00
01.UMW01	Vingfäste	2x67,68,69 4x70	29.00
01.W5071	Däck, fram	2x2x109	69.00

The Super Hobby



SÄLJES I HOBBYFACKHANDELN. DISTRIBUTERAS AV:
AB SLOTCAR BOX 30191 104 25 STOCKHOLM
TELEFON: 08 - 618 92 20
