

MONTERINGSANVISNING NISSAN SKYLINE GTR & FERRARI F40



MONTERINGSANVISNINGEN INNEHÅLLER:

- 2-19 MONTERINGSANVISNING STEG FÖR STEG
- 20-21 INSTÄLLNINGAR M.M.
- 22 EXTRA TILLBEHÖR
- 24-25 SPRÅNGSKISS MED DETALJNUMMER
- 26-27 RESERVDELSLISTA


**INNAN DU PÅBÖRJAR MONTERINGEN MÅSTE DU LÄSA
INFORMATIONEN I "RÅD & TIPS"**

RADIOSTYRNING, BATTERIER OCH LADDUTRUSTNING INGÅR
EJ I BYGGSATSEN





SÄLJES I HOBBYFACKHANDELN. DISTRIBUERAS I SVERIGE AV:
AB SLOTCAR BOX 30191 104 25 STOCKHOLM
TELEFON. 08 - 618 92 20

1 STÖTDÄMPARE 1.

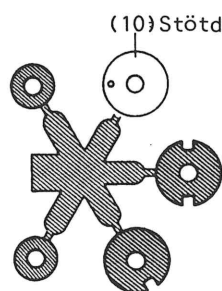



De skuggade detaljerna används ej

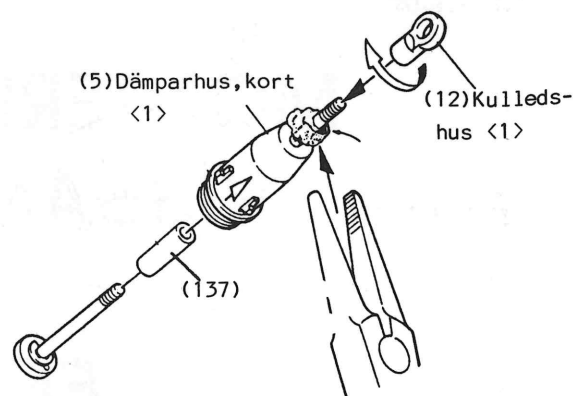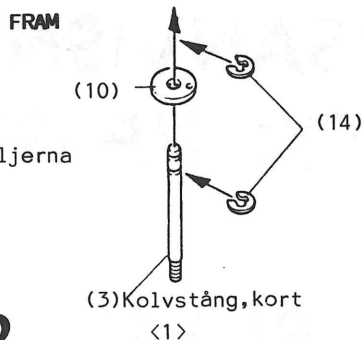

2.

3.

BAK

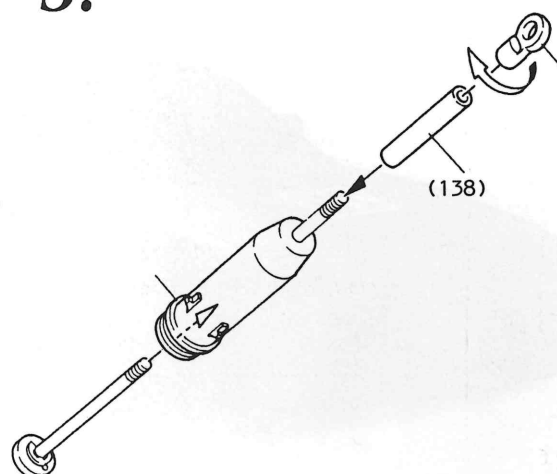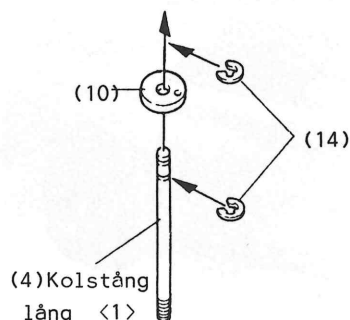


SMÅDELAR FÖR DETTA STEG


- (14) C-clips 2,5mm <1> 8st
- (137) Distans, kort <11> 2st
- (138) Distans, lång <11> 2st

2 PÅFYLNING AV OLJA

→ RÅD & TIPS →
Påfyllning av olja

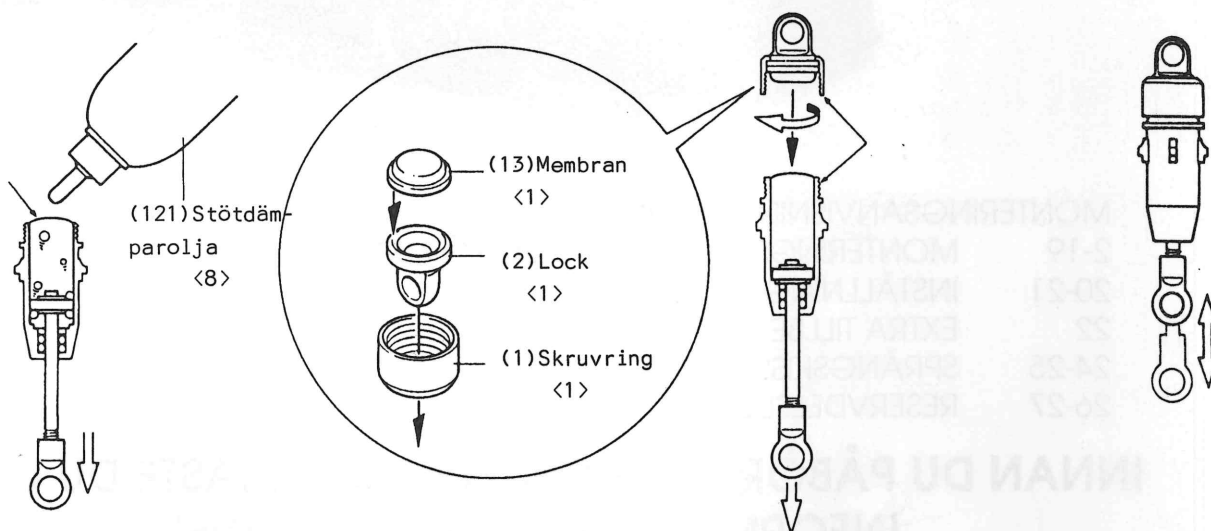


BAK

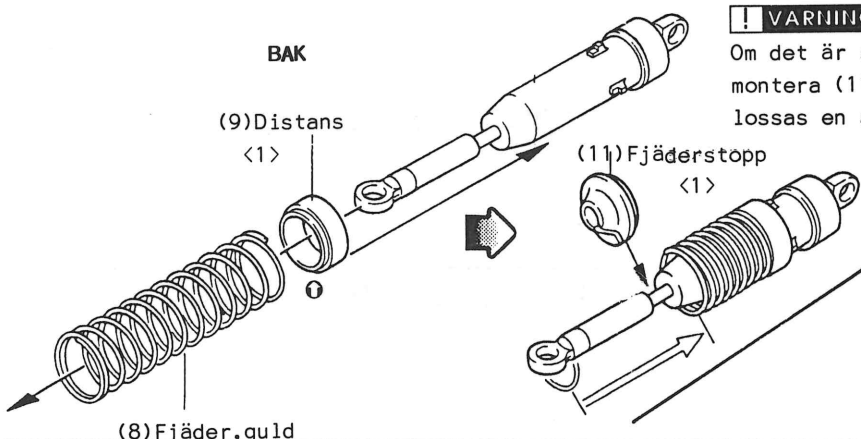

! VARNING



Om det är svårt att montera (11) kan (12) lossas en aning.

FRAM

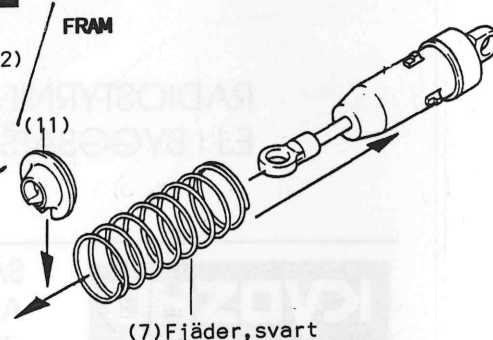

4



DREVKÅPA

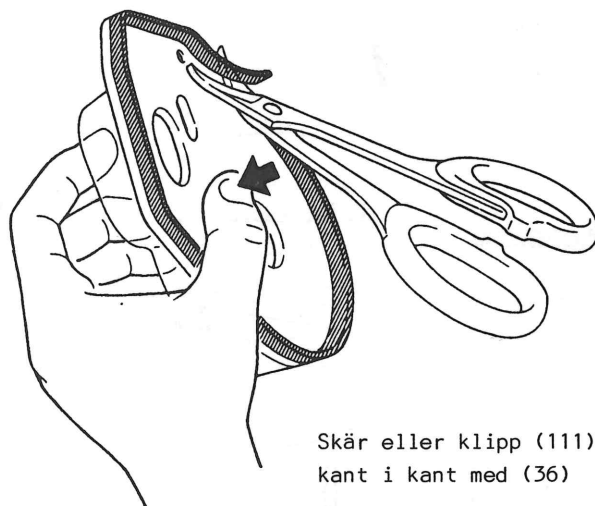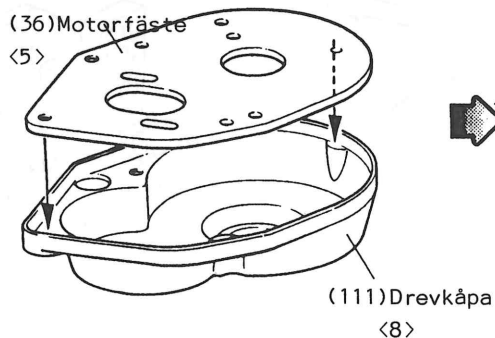

Skär eller klipp (111)
kant i kant med (36)



5

MOTORFÄSTE

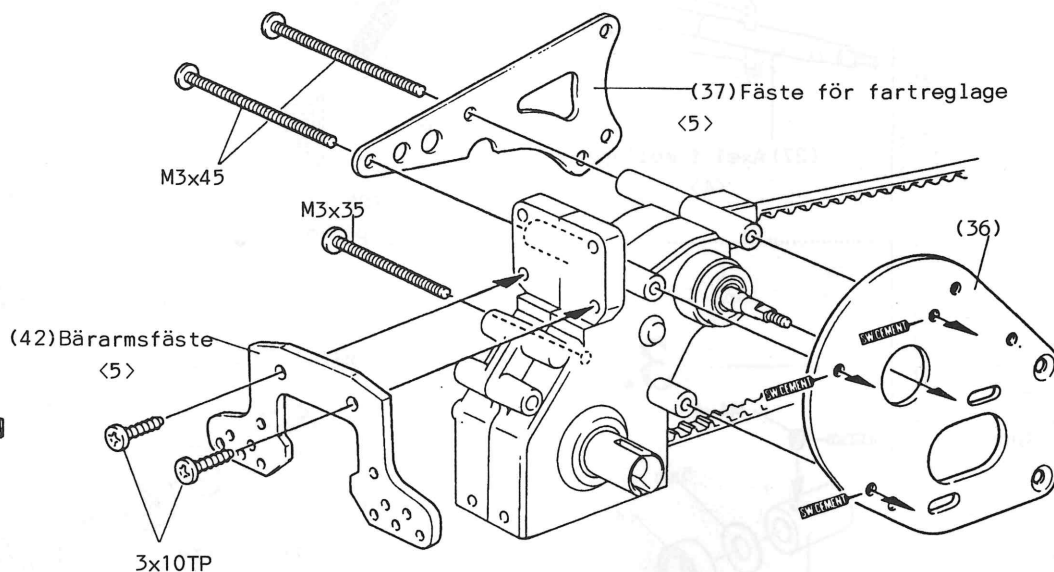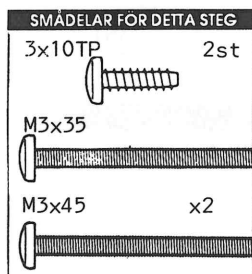

6

HUVUDDREV & RYCKUTJÄMNARE

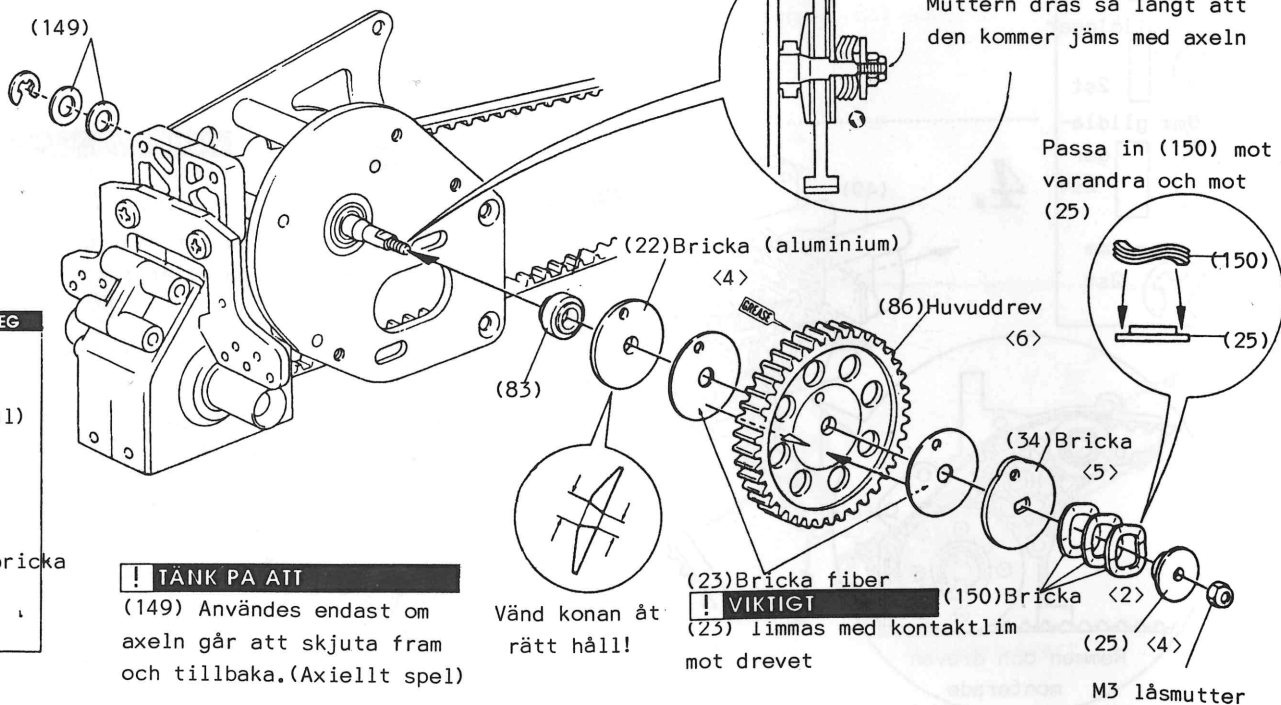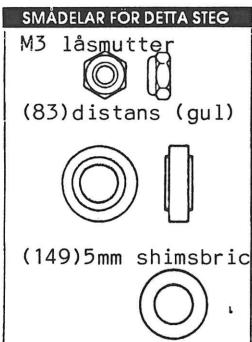

7 VÄXELHUS FRAM

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG


3x6TP 2st

3x18TP 2st


3x10TP 4st

M3x18 2st


M3 mutter

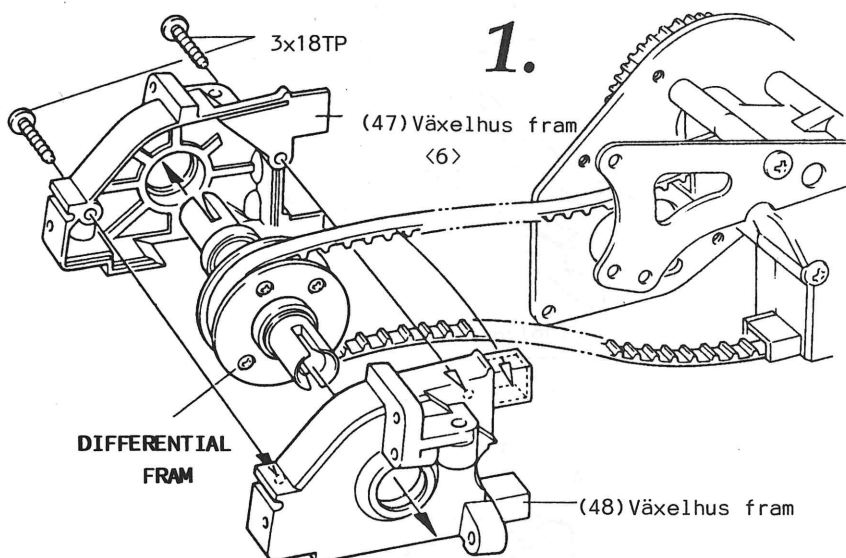

2.

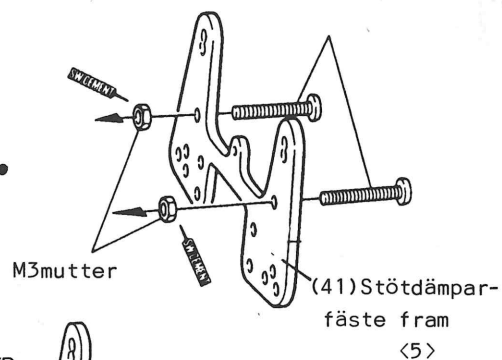

3.

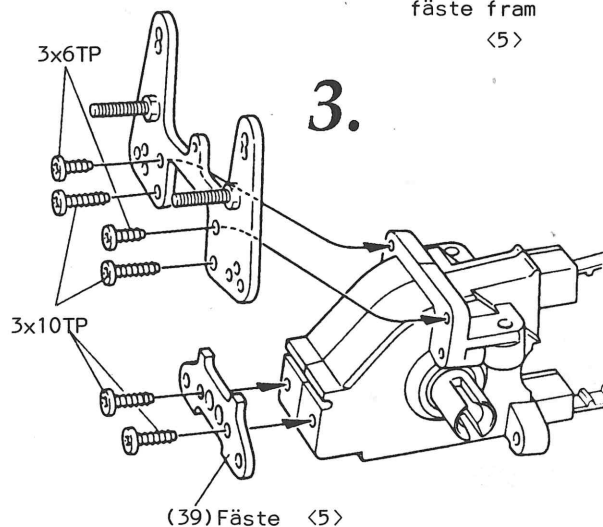

8 CHASSIEPLATTA


SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

3x10TP FX 5st

3x15TP FX


! TÄNK PÅ ATT

När remskydden är tillklippta måste de och chassieplattan noggrant rengöras från fett på de ytor som ska tejpas.

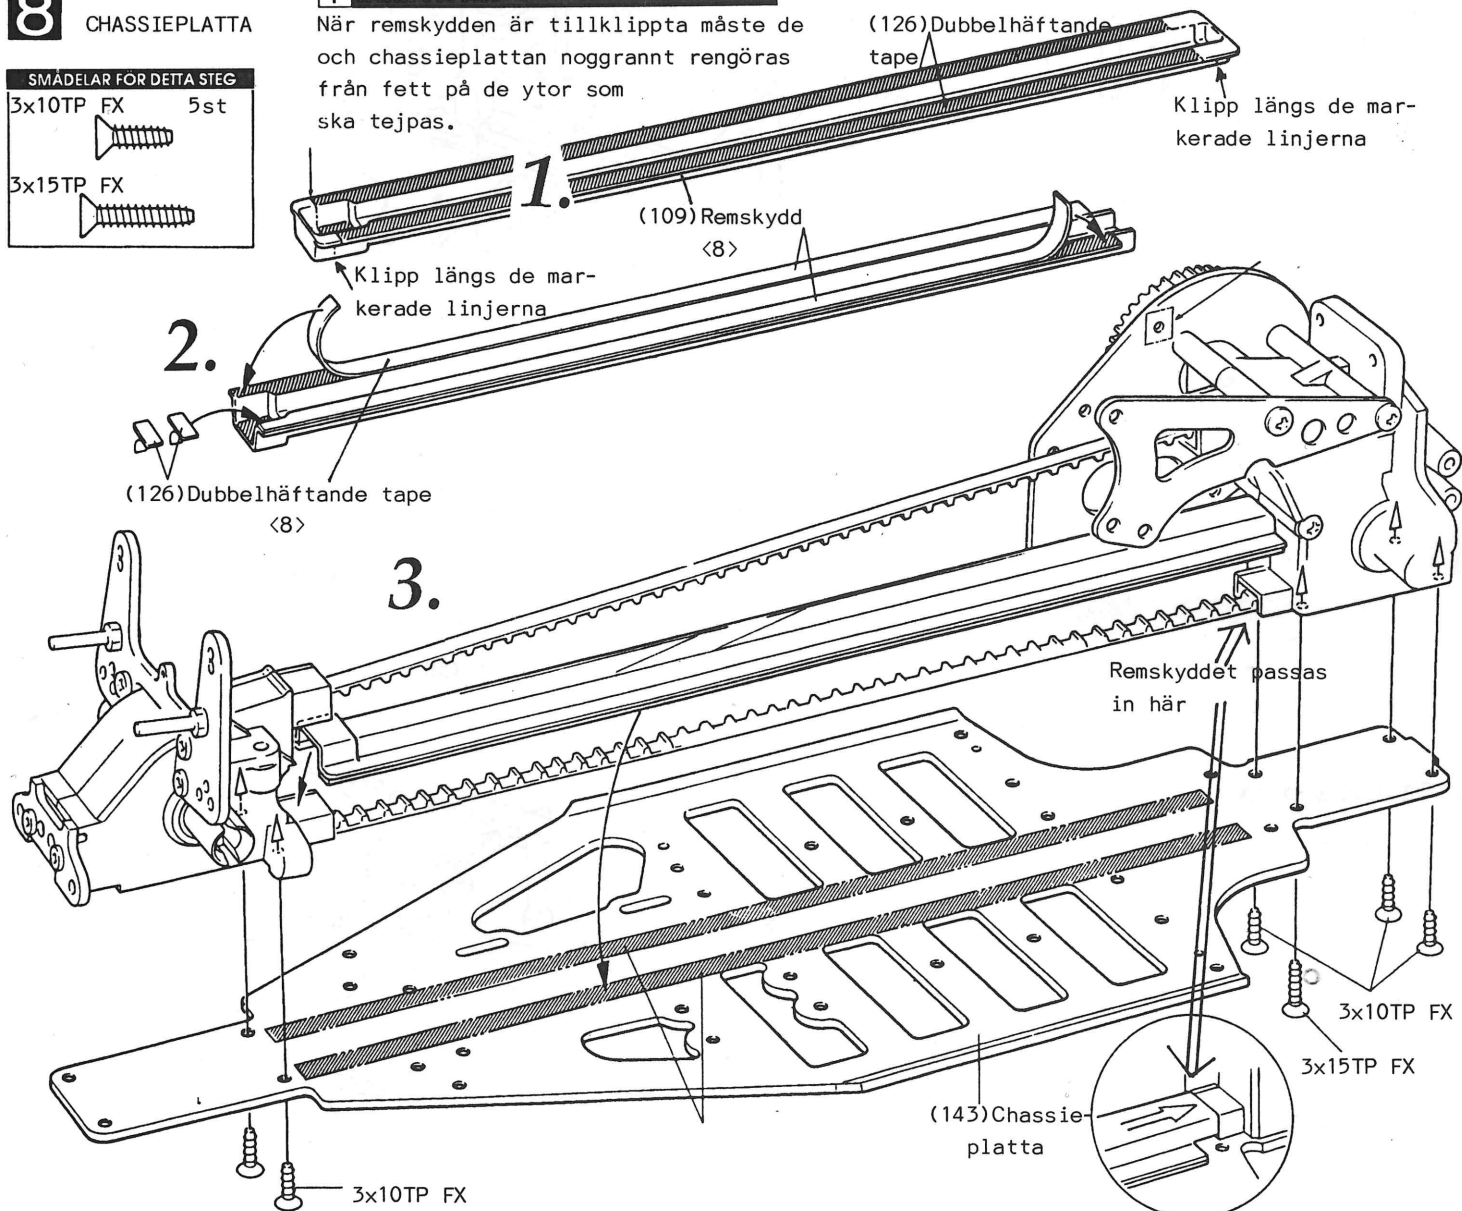


9 BÄRARMAR BAK

1.

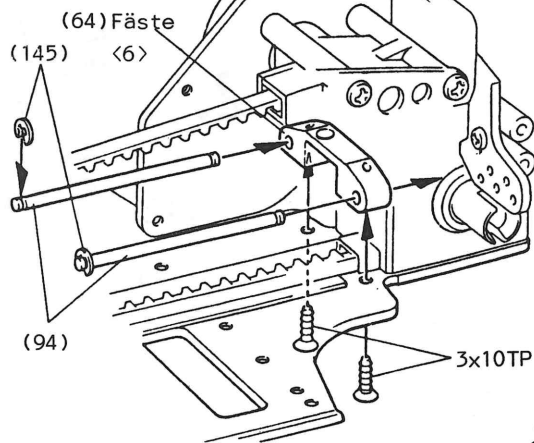

Vänd bärarmarna åt rätt
håll enligt bilden


2.

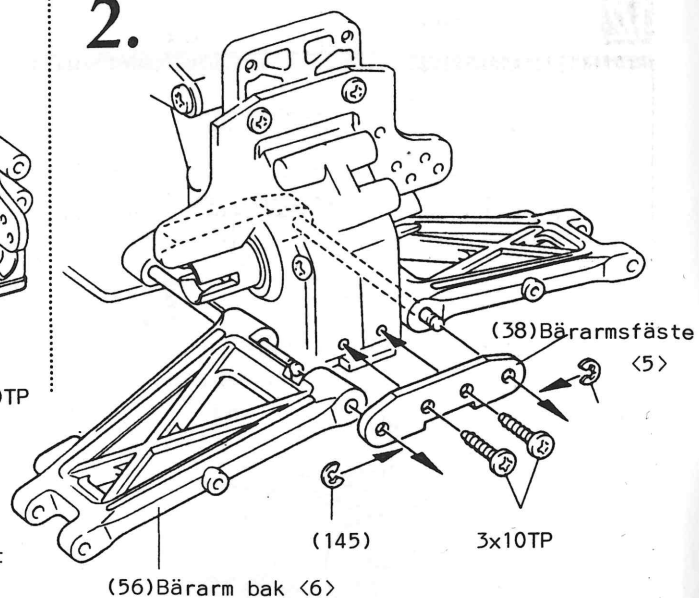

10 FÄSTEN FÖR RADIOPLATTAN

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

- M3x6 FX 4st
- 3x6TP FX 2st
- 3x10TP FX 4st
- 3x10TP 1st

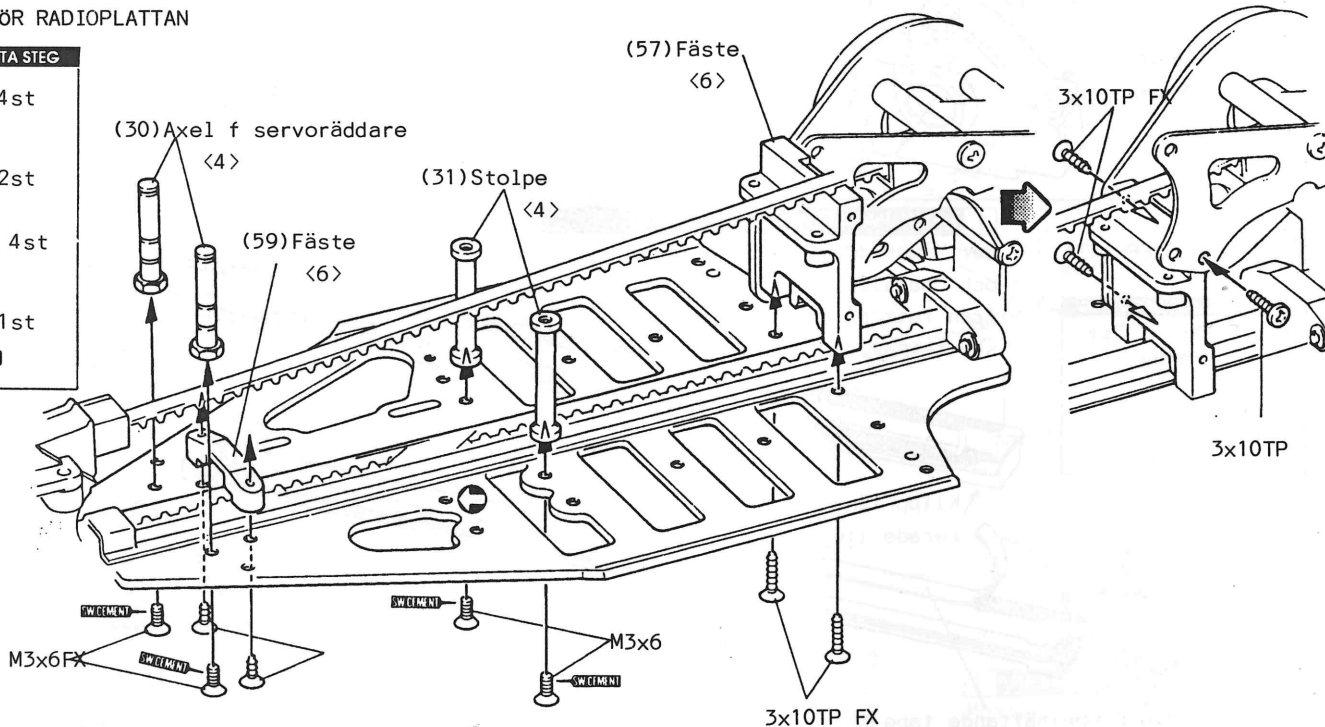

11 FÄSTE FÖR ACKPAKET

! TÄNK PÅ ATT

Bilen kan utrustas med standard
ack-paket eller s.k. saddle-pack.
Välj fästen efter ack-typ

SADDLE-PACK

STANDARD



SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

SADDLE-PACK

- 3x10TP FX 4st

STANDARDPAKET:

- 3x6TP FX 4st

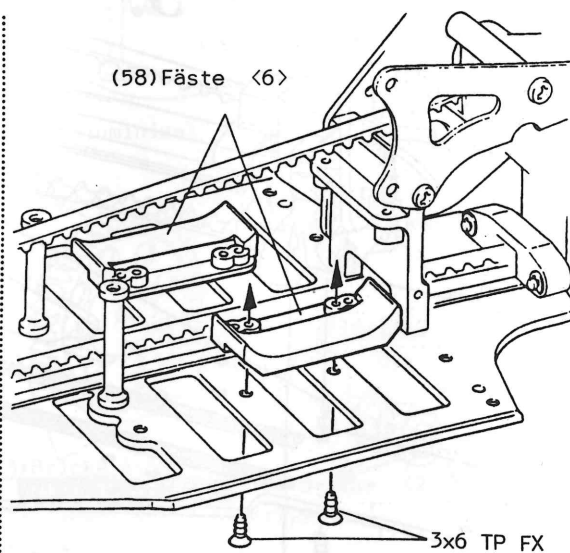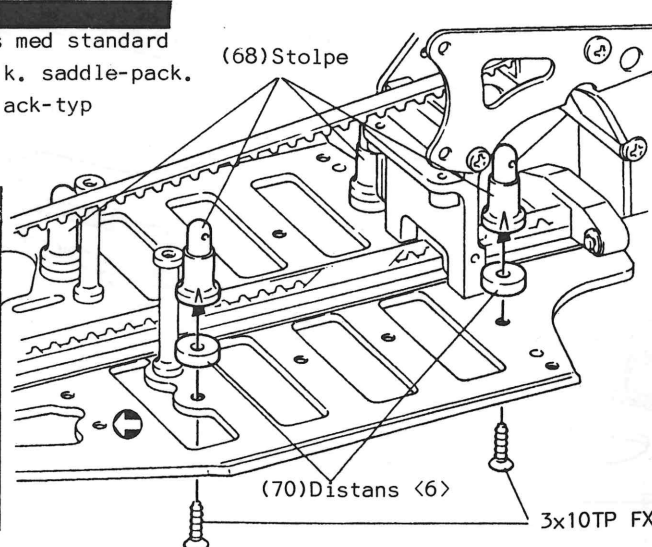


12 STYRSPINDLAR

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG


- M2,6 mutter 2st
(45) 5x10mm glid-
<5> lager 4st
(97) Kulle M2,6
(svart) <7> 2st

1. HÖGER

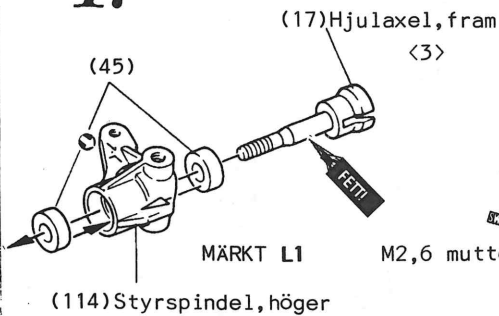


♦♦♦♦EXTRA TILLBEHÖR♦♦♦♦
Kullager Ordernr. 09.2501

2.

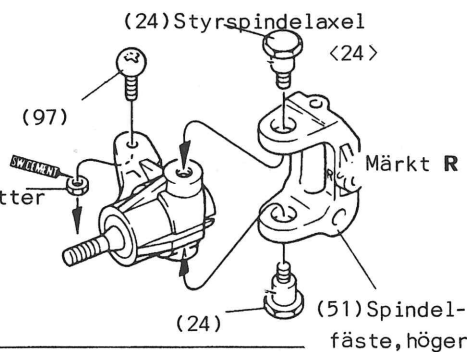

VÄNSTER

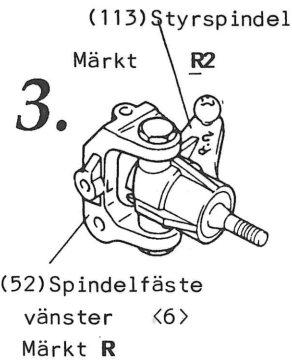


13 BÄRARMAR FRAM


SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

- (91) Bärarmsaxel 2st
(96) Kulle M3 2st
<7>
(92) Bärarmsaxel 2st
Längd 52 mm <7>
<2> 6st
(145) C-clips 2,5mm
FÖR KRÄNGHÄMMARE:
(73) Fäste 2st
(146) C-clips 3mm
2st

1.

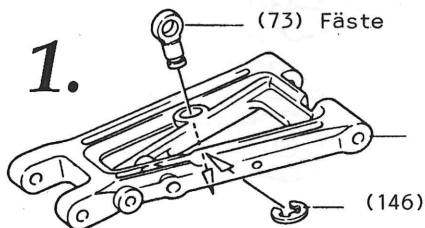

2.

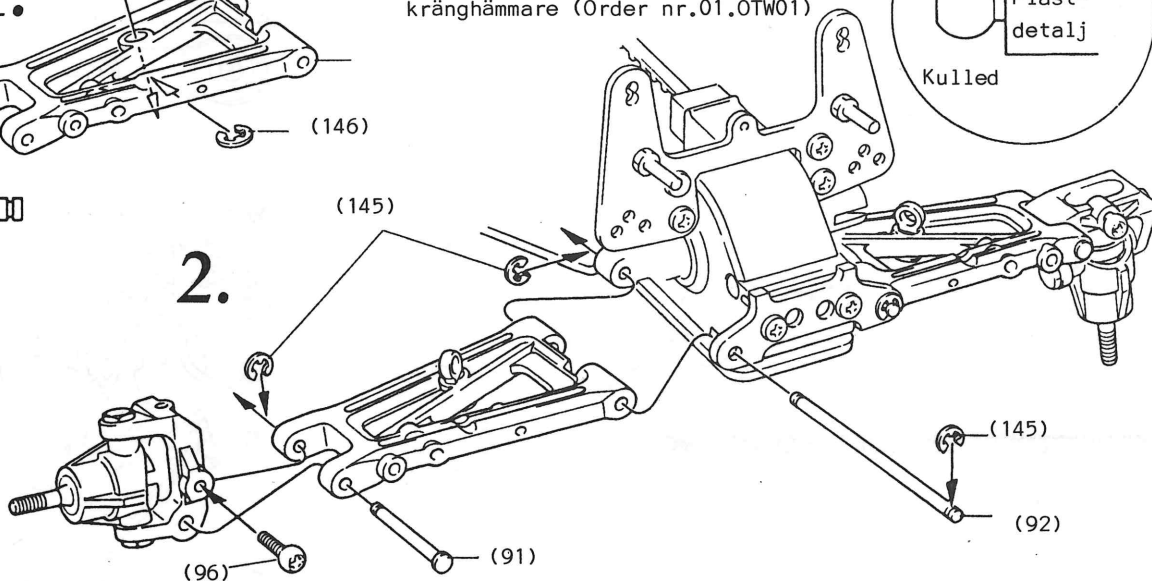


♦♦♦♦EXTRA TILLBEHÖR♦♦♦♦

(73) Monteras endast om du
extrautrustar bilen med
kränghämmare (Order nr. 01.0TW01)

! TÄNK PÅ ATT

Lämna 1mm under kulan!

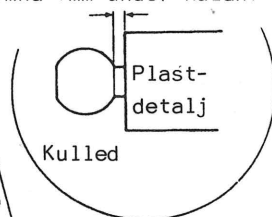


14 BÄRARMAR ÖVRE


SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

- M2,6x12 2st
M3x12FX 2st
M2,6 mutter 4st
(33) Kulle (svart) <4> 2st
(95) Kulle blank <7> 2st
(89) Kullehus 4st <7>
(101) Stag 2st <7>

1.

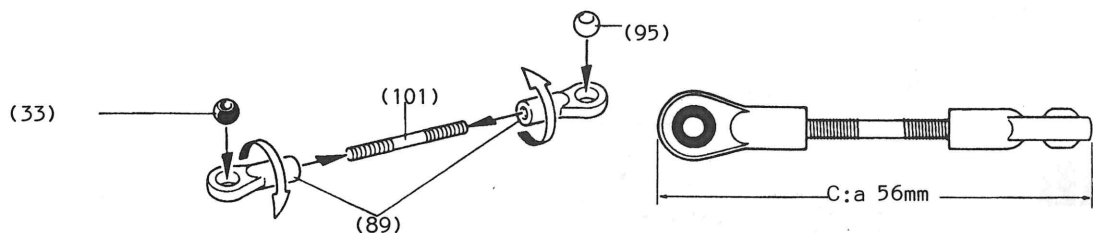


2.

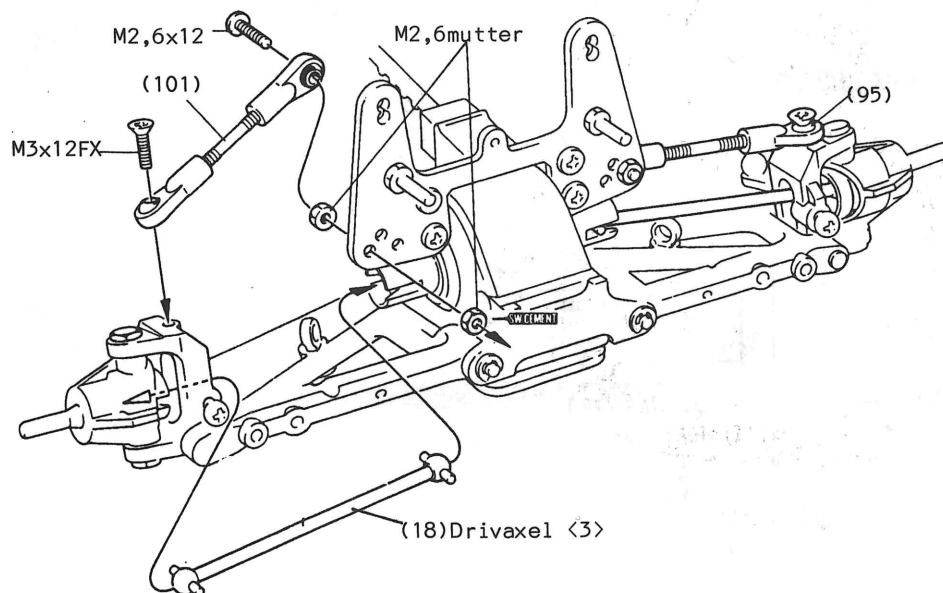

15 HJULSPINDLAR BAK


SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

- (45) 5x10mm glidlager <5> 4st
- (93) Bärarmsaxel (Svart) 2st <7>
- (96) Kuller M3 2st <7>
- (145) C-clips 2,5mm <2> 2st

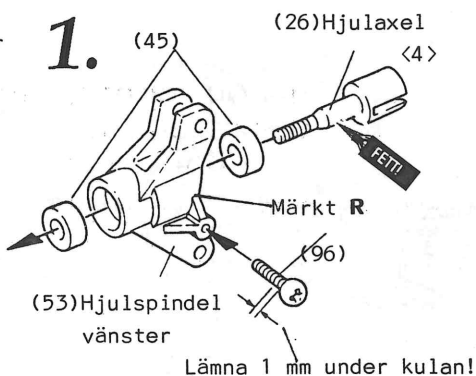

♦♦EXTRA TILLBEHÖR♦♦


Kullager 5x10mm
Ordernr 09.2501

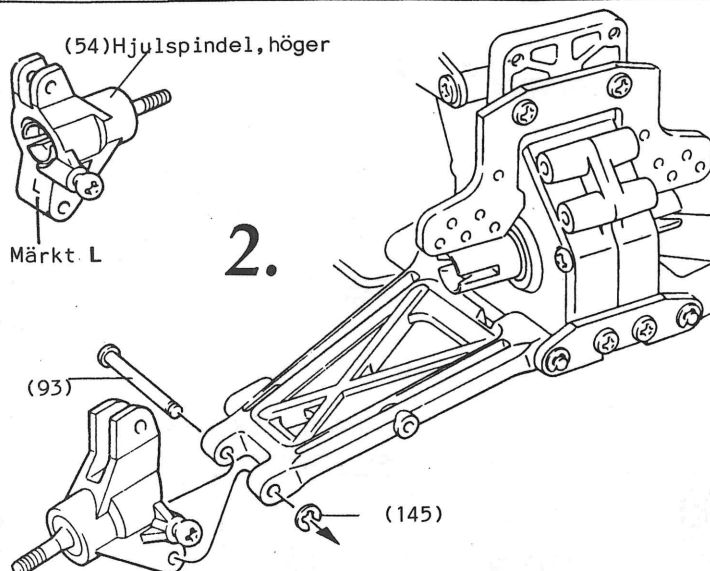


16 BÄRARM ÖVRE BAK

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

- M2,6x12 2st
- M3x10 2st
- M2,6 mutter 4st
- (89) Kullerhus 4st
- (33) Kuller (svart) <4> 2st
- (95) Kuller (blank) <7> 2st
- (101) Stag 2st
- Längd 26mm <7>

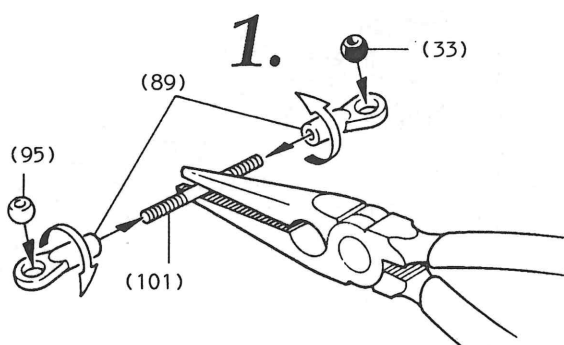


2.

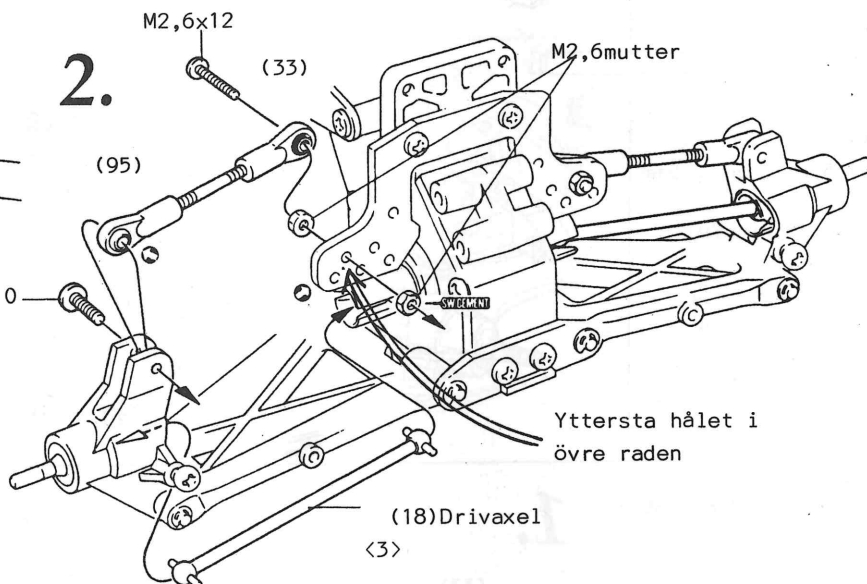



17 SERVORÄDDARE

Kapa av (90) enl. bilden




SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

- M2,6x6
- 2,6mm bricka (svart) 4st
- (32) Kuller m sexkant 3st
- (97) Kuller M2,6 2st
- (90) Kullerhus <7>
- (148) Pinnskruv M2

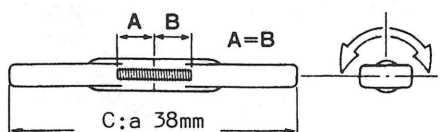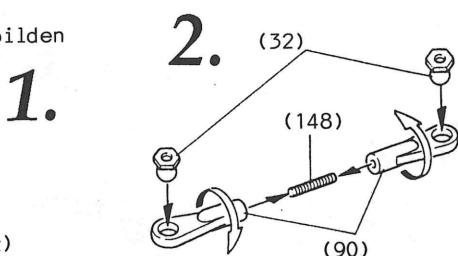


! VIKTIGT

Modifera (74) & (75) enl. bilden

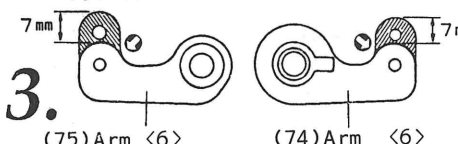

4.

Montera (73) först och därefter (112)

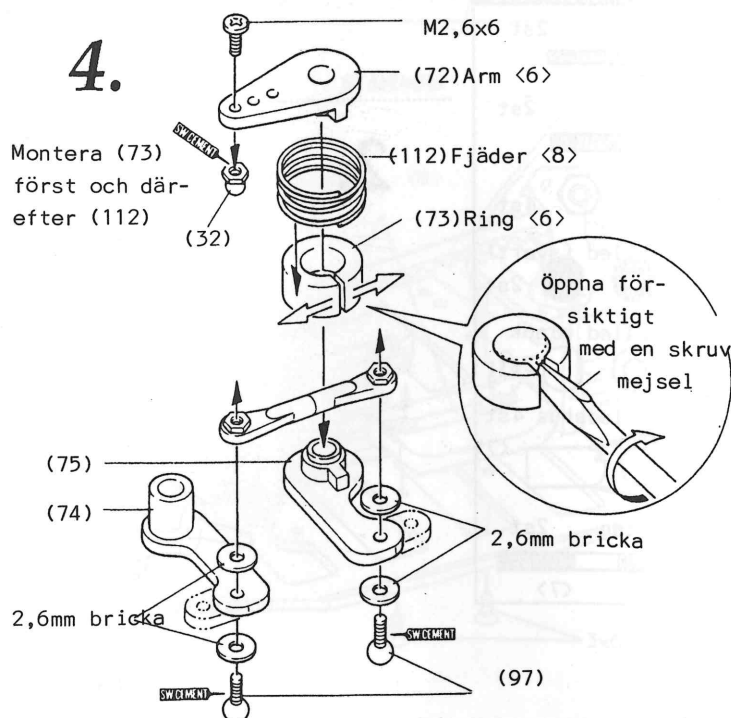

18 MONTERING AV SERVORÄDDARE

3x10TP 4st

3mm bricka 2st

(62) Distans 2st

*Användes om du har ett stort servo som tar i chassiet

(90) Kullehus <7>

(76) Distans 2st

(147) C-clips 4mm 2st

(149) 5mm shimsbricka

Längden justeras senare

(98) Styrstag <7>

*(149) användes om du tycker att servoräddaren glappar för mycket upp och ned (axialspel)

Du kan vänta med att montera servofästena till steg 31.

(78) Servofäste <6>

3x10TP

3mm bricka

(62)

(149)*

(76)

(147)

3x10TP

19 STYRSTAG

(89) Kullehus 4st

<7>

(89)

(100) Stag <7>

C:a 73mm


20 STÖTDÄMPARFÄSTE BAK

1.

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

M3x18 2st

M3 mutter 2st

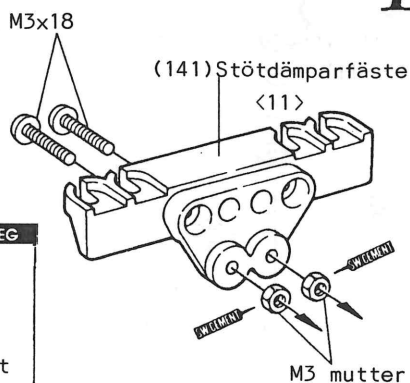

KAROSSFÄSTE BAK

NISSAN

3x10TP 6st


(115) Lås

(116) Bricka


(118) Fjäder

(117) Stolpe

2.

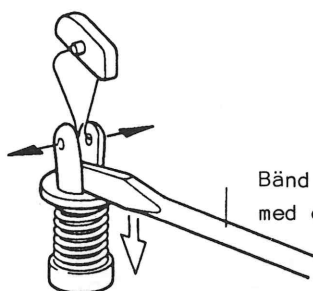

3.

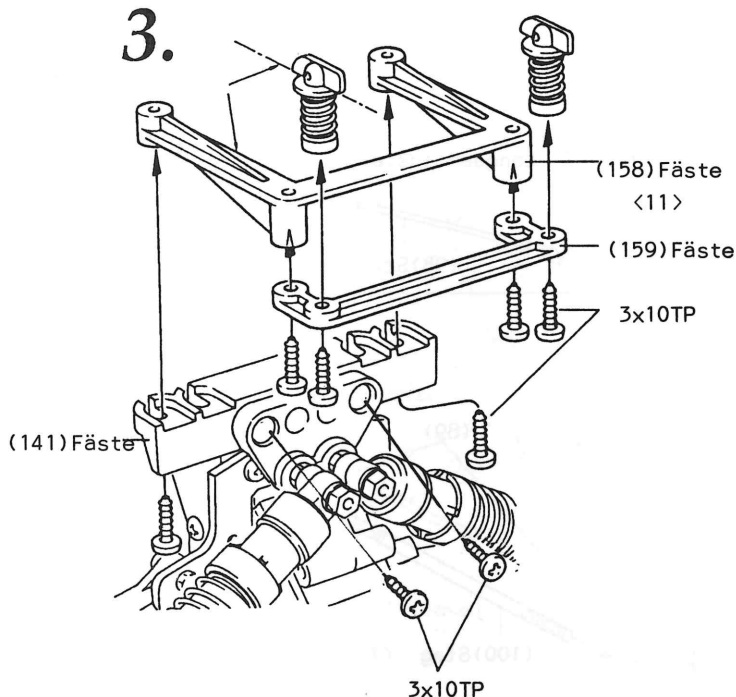

KAROSSFÄSTE BAK

FERRARI

3x10TP 4st

2.

(115) Lås


<8> (116) Bricka

(118) Fjäder


(117) Stolpe

Bänd försiktigt isär med en skruvmejsel

3.

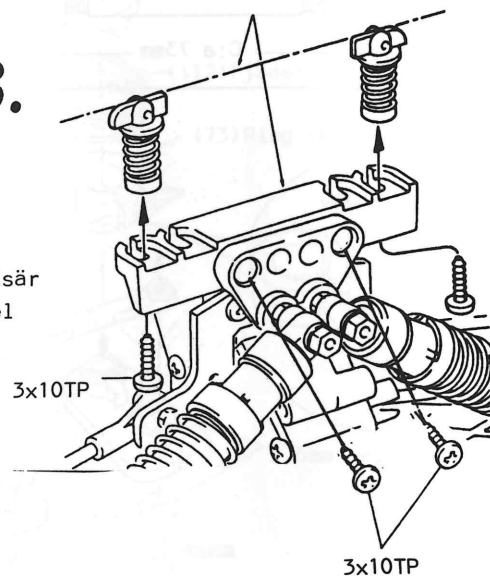


21 MONTERING STÖTDÄMPARE

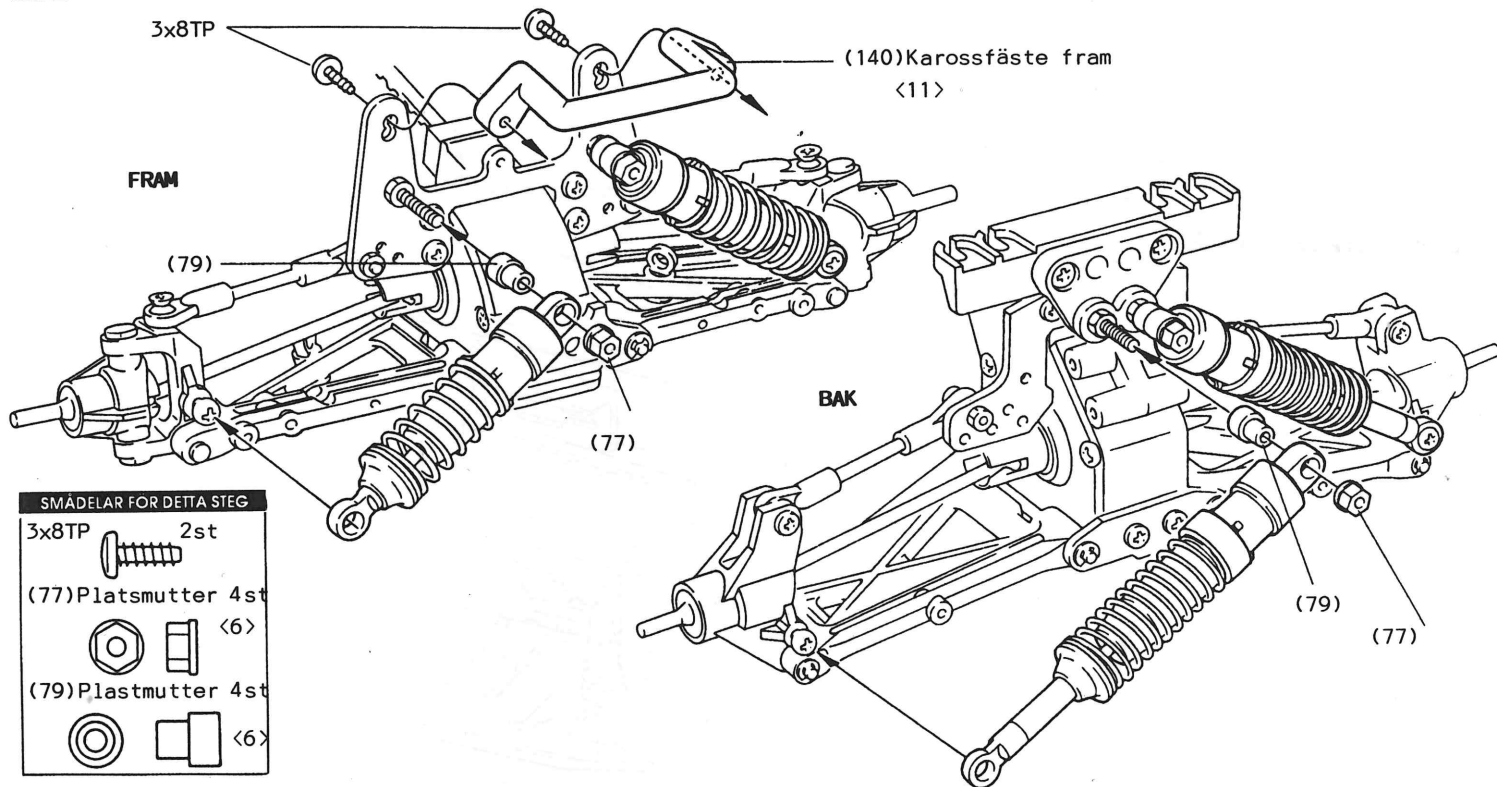


22 MONTERING AV RADIOPLATTA

Du kan vänta med att montera servo-fästena till steg 32

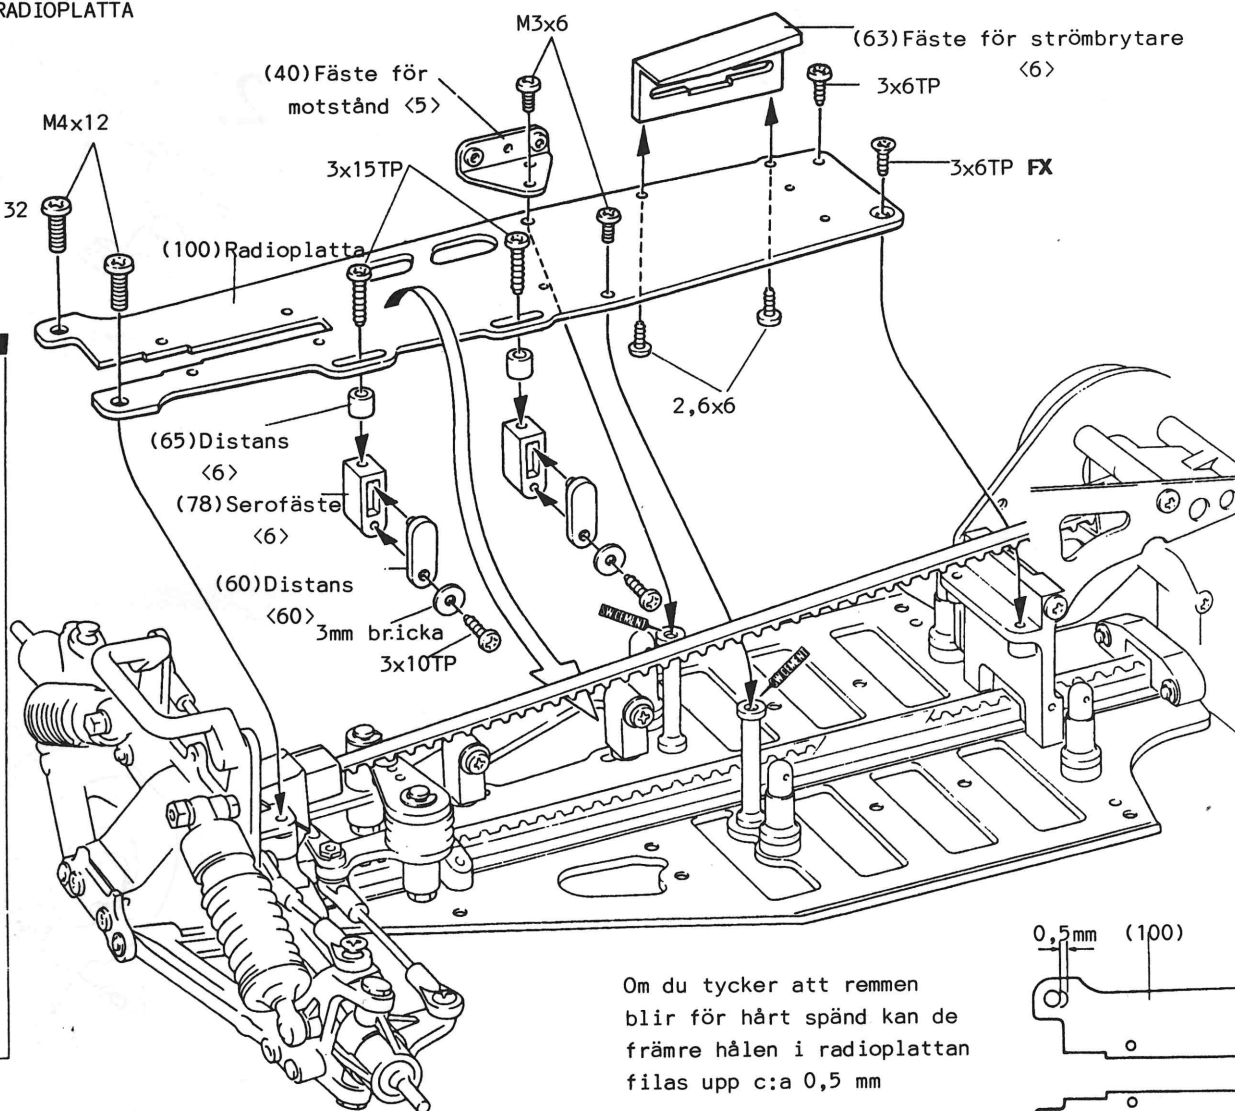

23


REMSKYDD

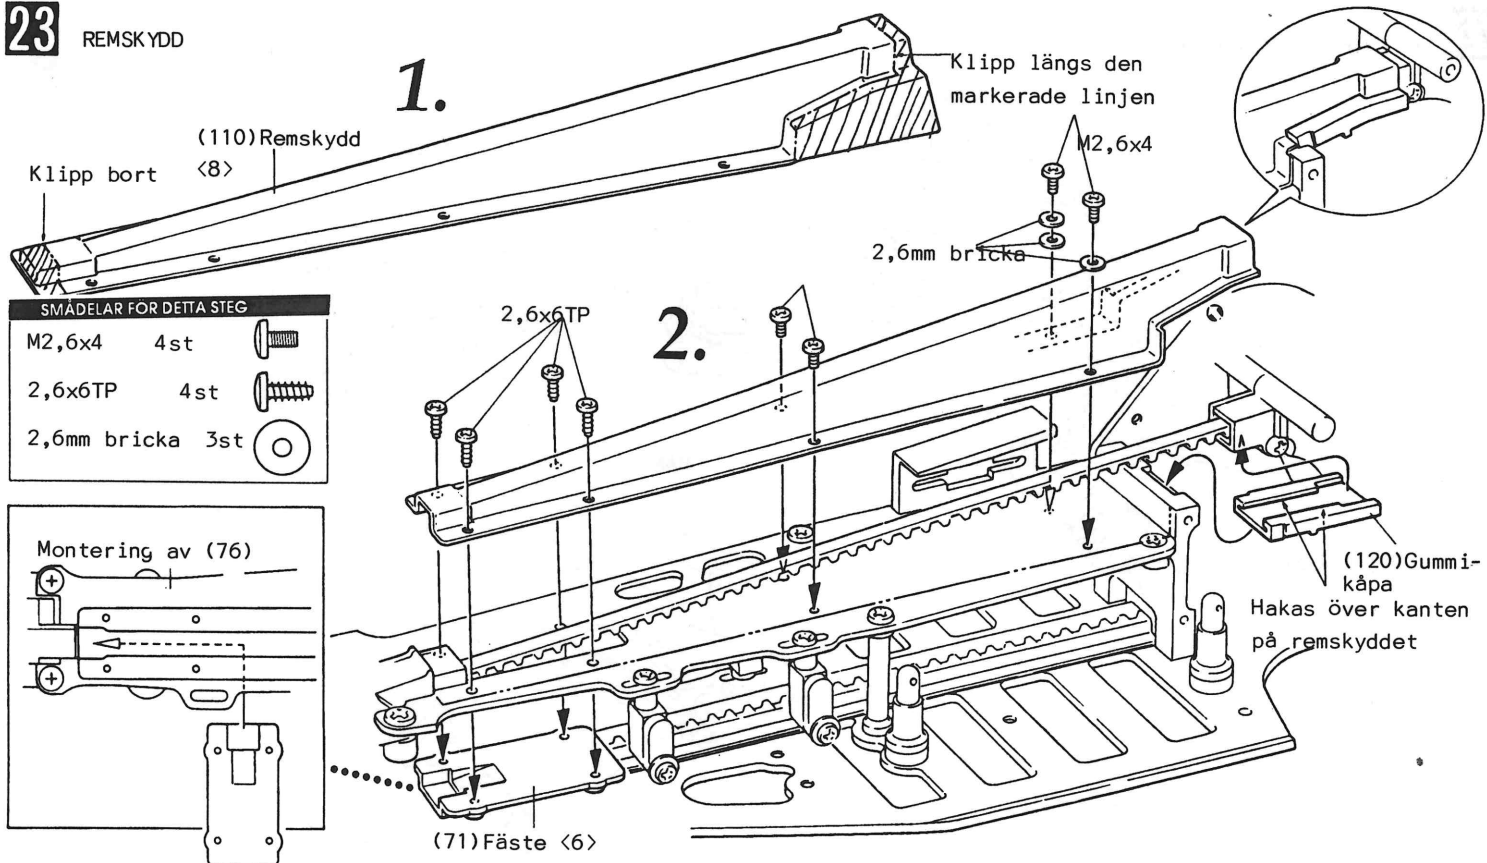

24

MOTORKABLAR

Avstörningskondensatorns uppgift är att släcka ev. gnistor mellan kol och kollektor eftersom dessa kan störa mottagaren

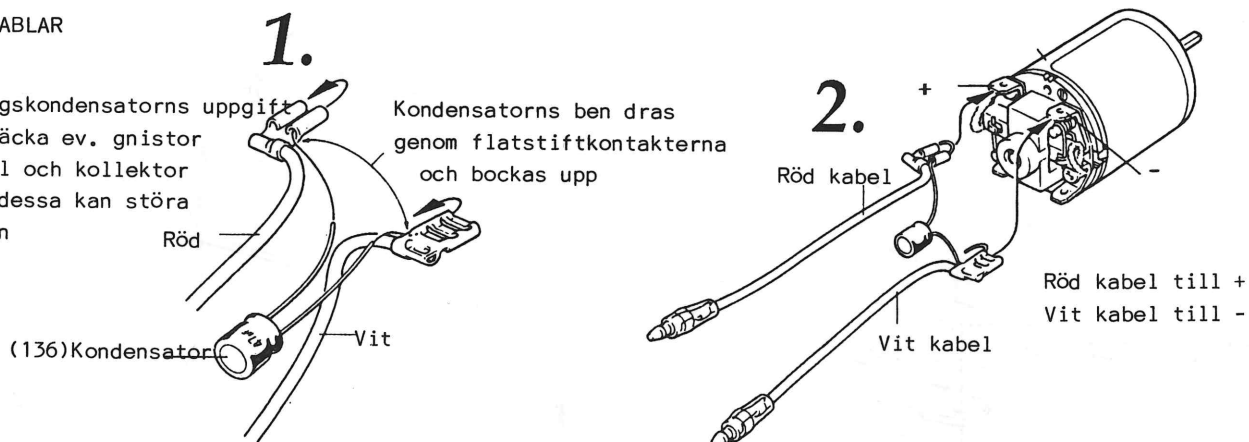




25

MONTERING AV MOTOR






SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

M3x4	2st	
M3x10	2st	
M3x3 stoppskruv		

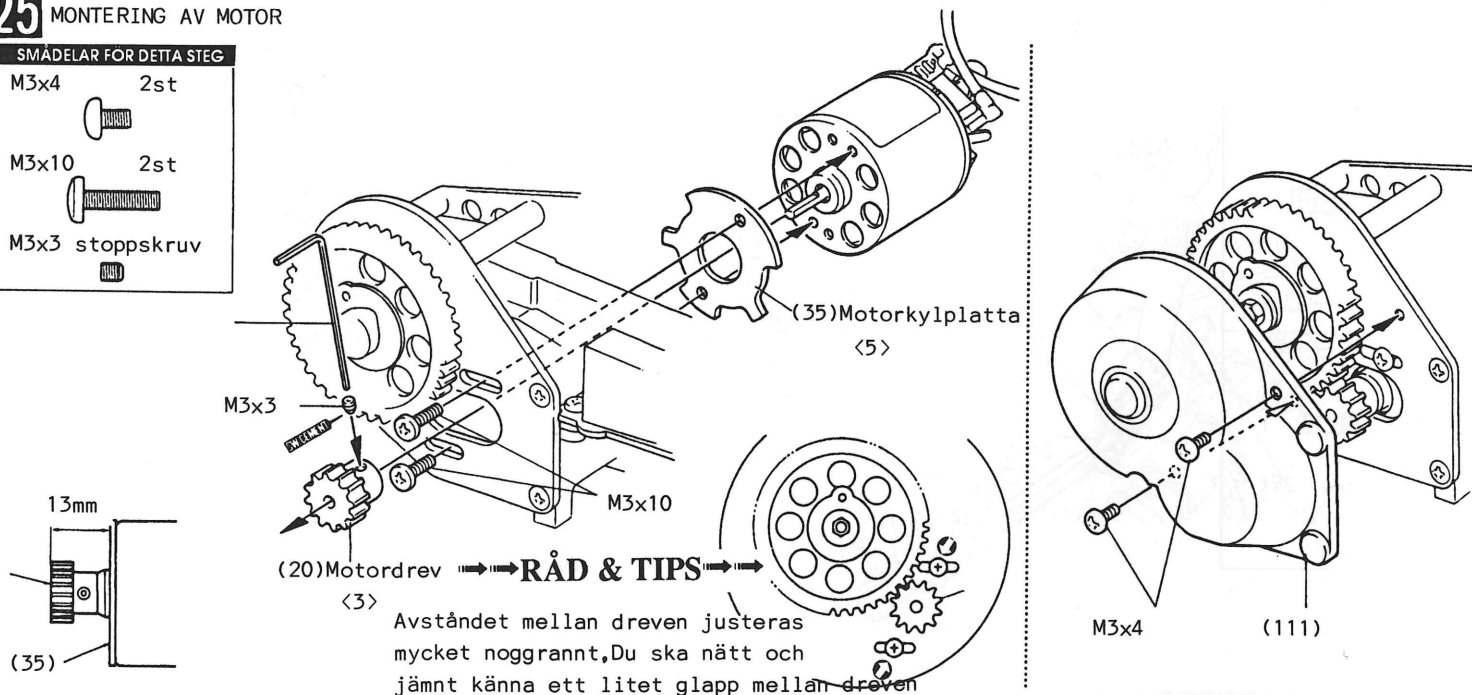

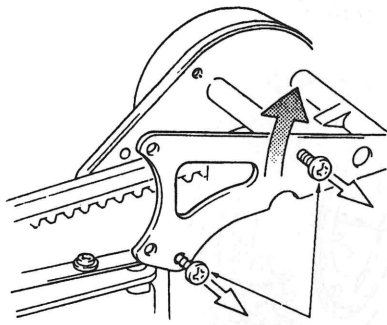
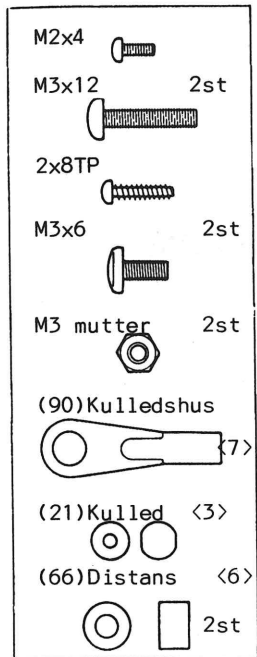


Lossa skruvarna och lyft
fästet för att komma åt att
montera fartreglaget

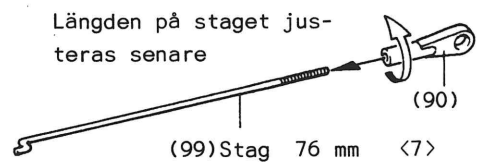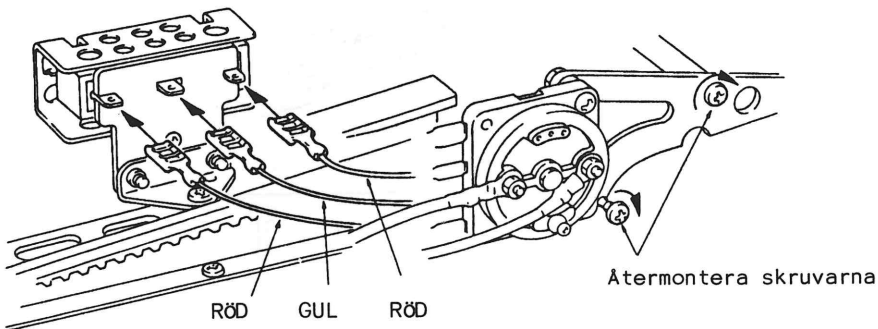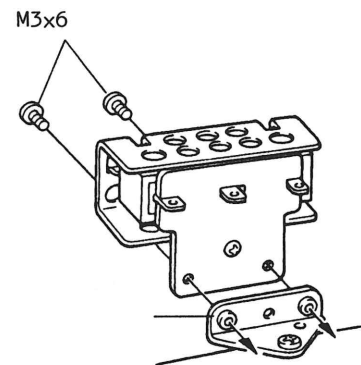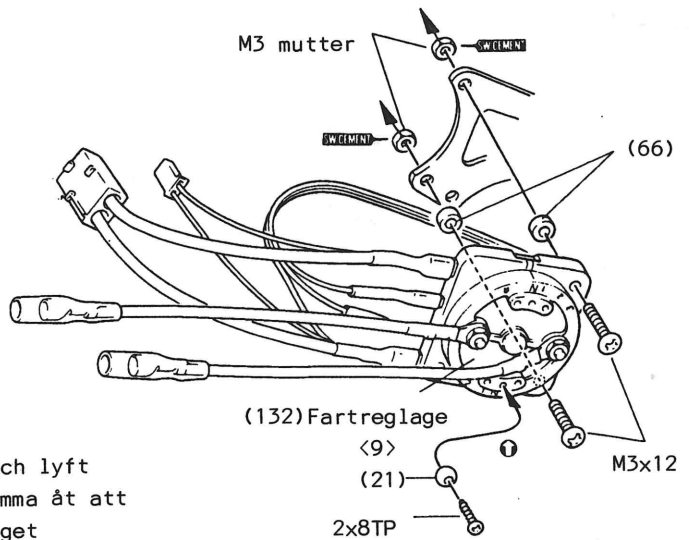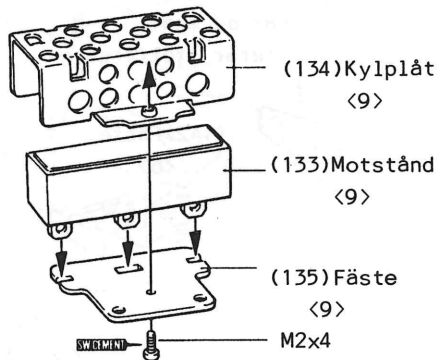

! VIKTIGT

Vänd däck så att mönstret
pekar "framåt"

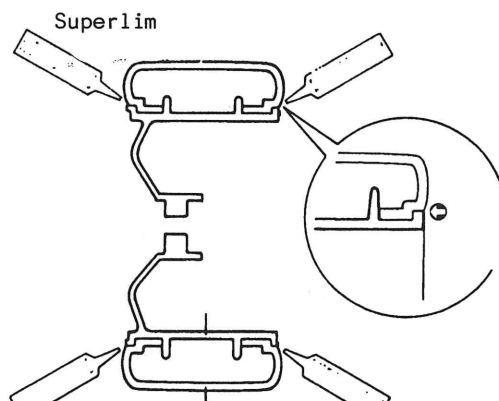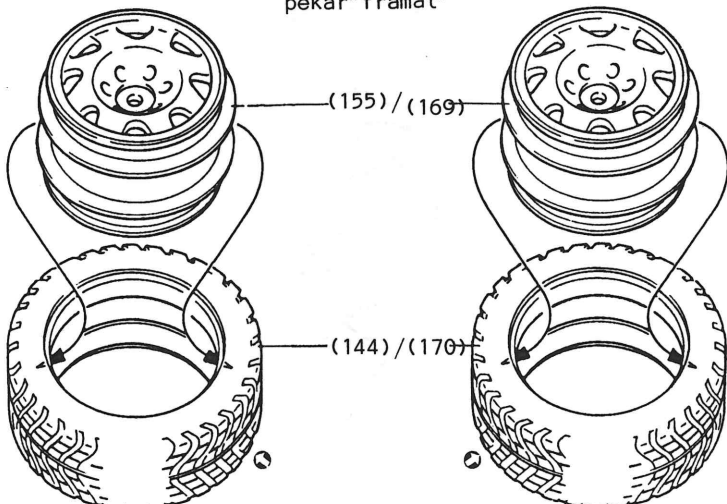

! VIKTIGT

Passa noga in däck så att de inte sitter skevt och
dropa in litet superlim mellan däck och fälg runt
hela omkretsen

28 MONTERING AV HJUL

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

NISSAN


M4 låsmutter 4st

M5 bricka 4st*

FERRARI

(156)Kupolmutter(plast)

<10>

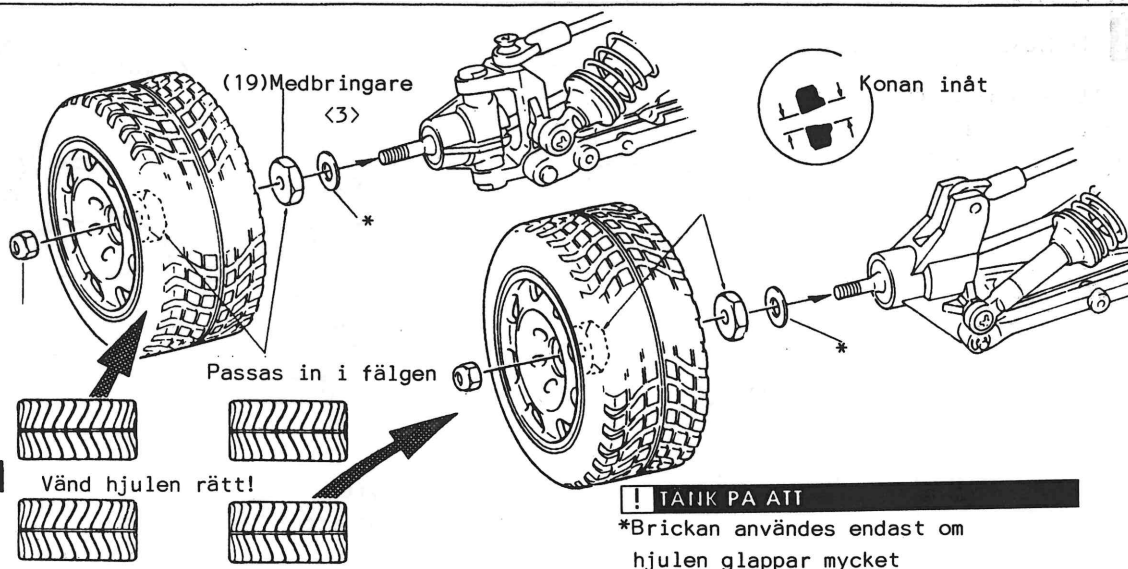


29 MONTERING AV STÖTFÅNGARE

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

M3x10FX 2st

3x15TP FX 2st

M3 mutter 2st

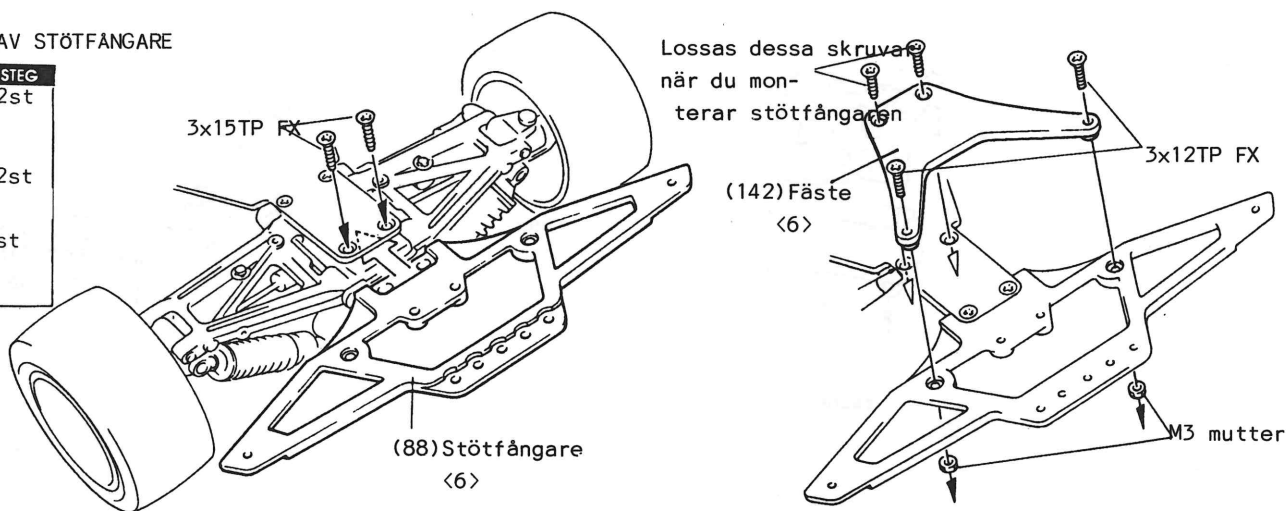


30

→→RÅD & TIPS→→

GRUNDINSTÄLLNING AV SERVONA


31 MONTERING AV STYRSERVO

Till servona behövs servook med mått och utseende enligt bilden. Om du bara har fyrarmade eller runda servook kan de modifieras så att de får rätt utseende




Om fästena till gasservot sitter i vägen ska du börja med att ta bort dem.

1.

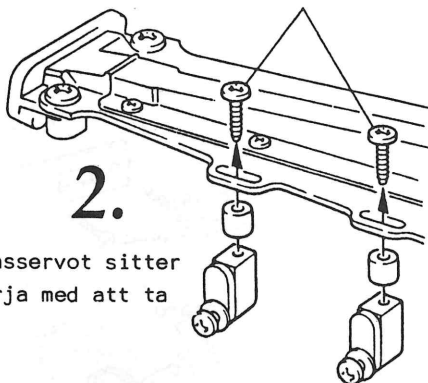


2.

3.

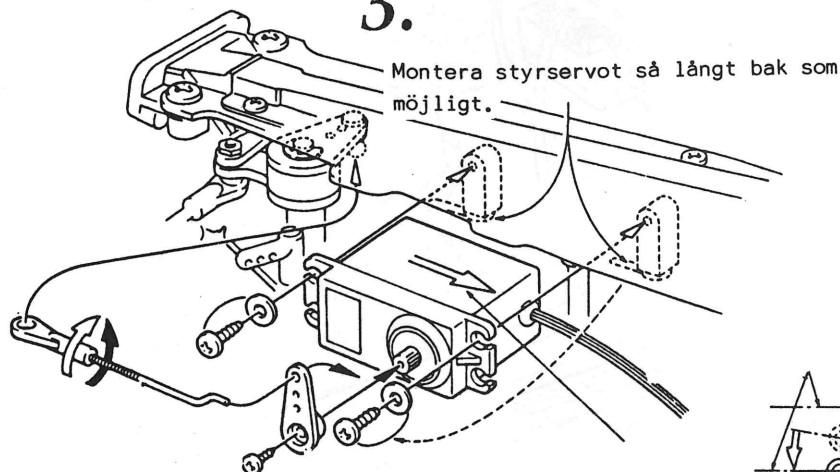


Montera styrservot så långt bak som möjligt.

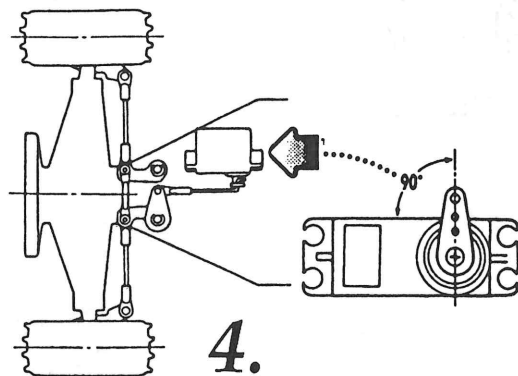

4.

Det är mycket viktigt att framhjulen pekar exakt rakt fram när styrservot står i neutralläge. Detta justeras genom att skruva kulledsänden (90°) ut eller in. Tag god tid på dig när du justerar detta!

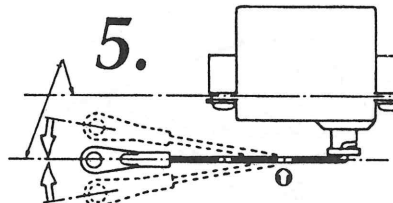


5.

Ev. kan styrsstaket behöva böckas så att det inte spänner när det sitter i kulleleden.

32 MONTERING AV GASSERVO

1.

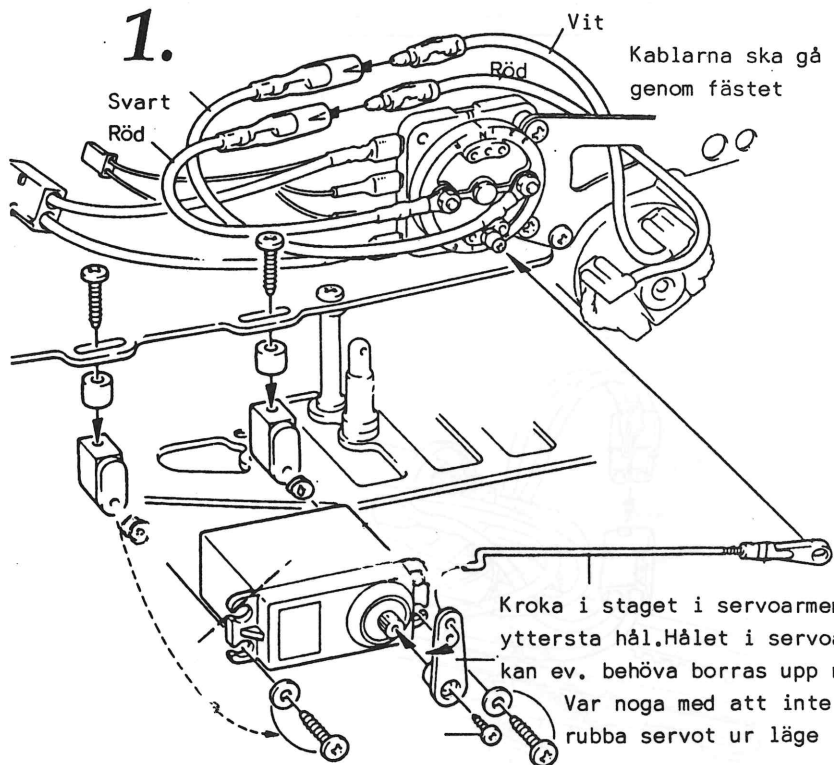


Kablarna ska gå genom fästet

Kroka i staket i servoarmens yttersta hål. Hålet i servoarmen ev. behöva borrar upp något. Var noga med att inte rubba servot ur läge


2.

Ställ fartreglaget i neutralläge genom att ställa "N" mitt för indexmärket på fartreglets bottenplatta. Rubba inte servot ur läge. Förläng eller

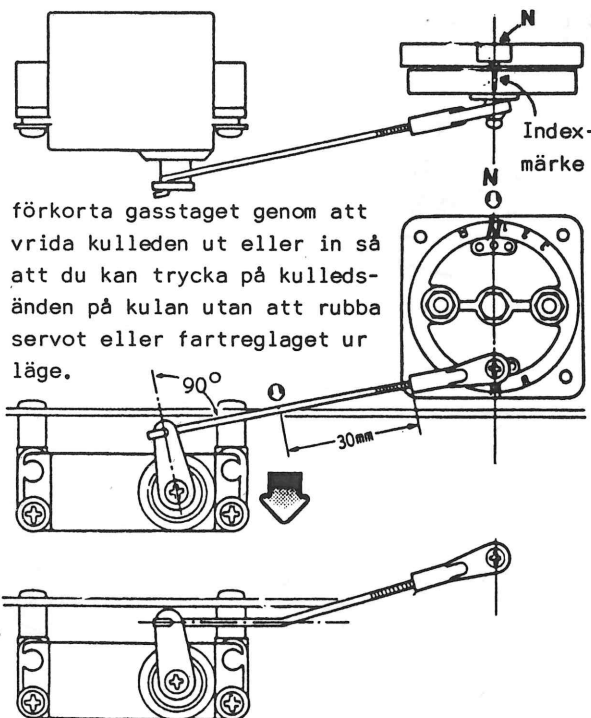


förkorta gasstaket genom att vrida kulleleden ut eller in så att du kan trycka på kulleledsänden på kulan utan att rubba servot eller fartreglaget ur läge.




FARTREGLAGETS LÄGEN

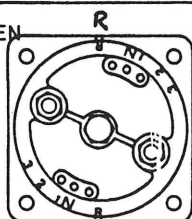

BÄCK

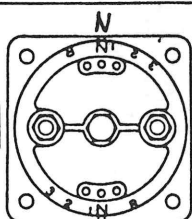

FRAM

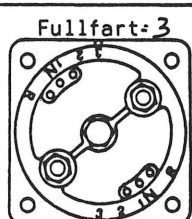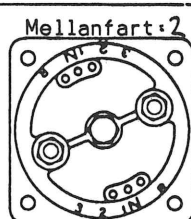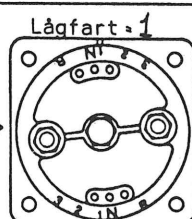

33 MONTERING AV MOTTAGARE


SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

2,6x6TP FX

2,6x6TP 2st

RÅD & TIPS

RAD & TIPS
om antennkabeln



(124) Dubbel-
häftande tape
<8>

(80) Antenn-
fäste <6>

2,6x6TP FX

Skruvorna medföljer
strömbrytaren

2,6x6TP

Mottagare


(124)

9

34 MONTERING AV ACKPAKET


SADDLE-PACK

STANDARD

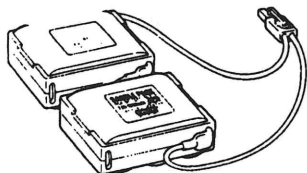

(67) Hållare <6>

(151) Karosscips <2>

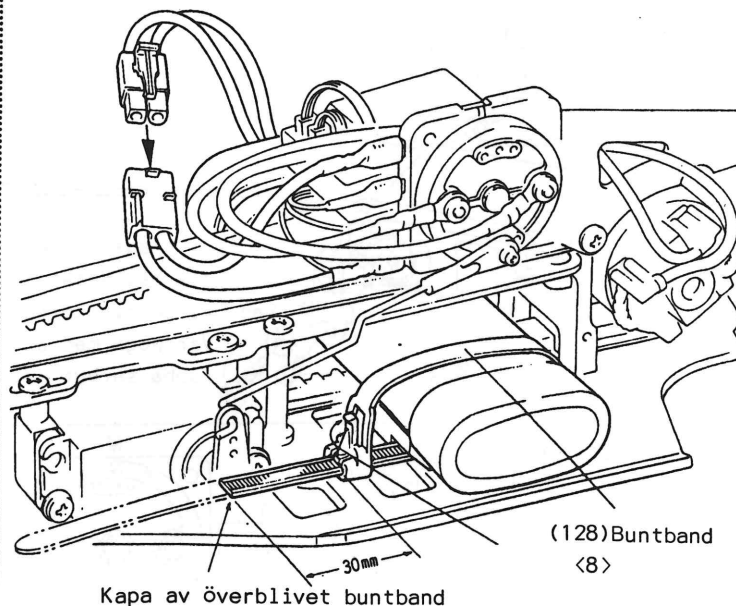

Kapa av överblivet buntband


(128) Buntband
<8>

36 A

KAROSSEN NISSAN


→→RÅD & TIPS→→

Läs om karossen innan du börjar

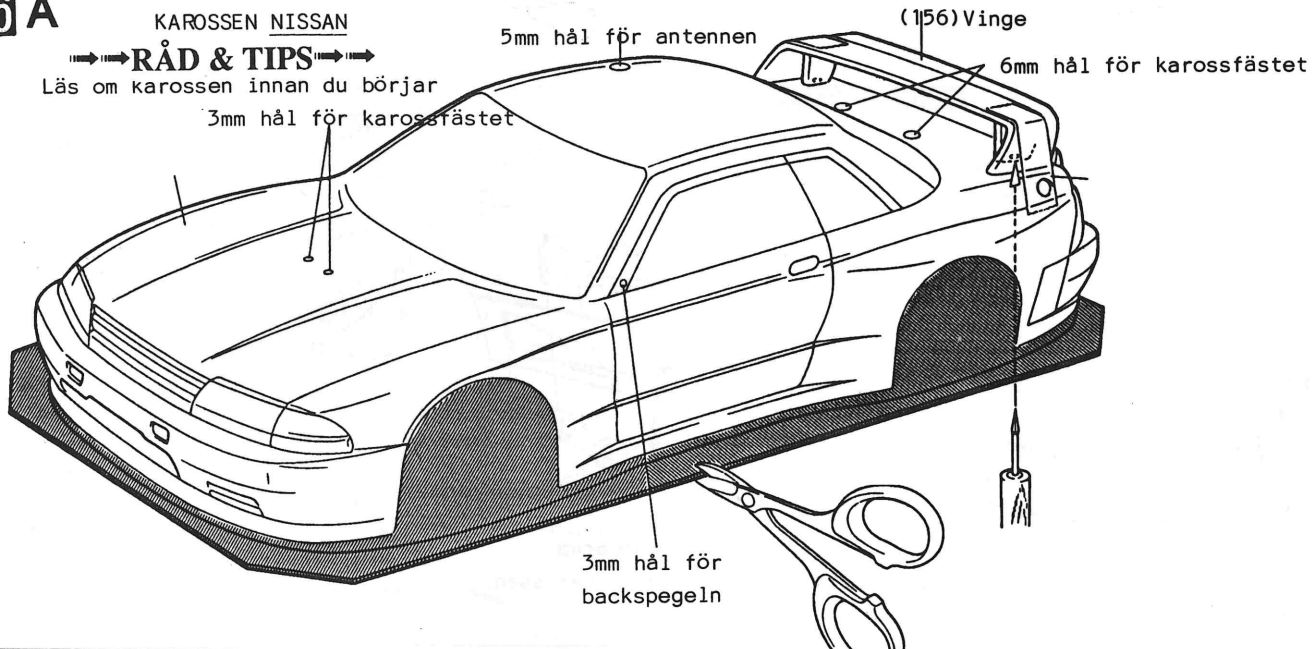

37 A

DECALER NISSAN

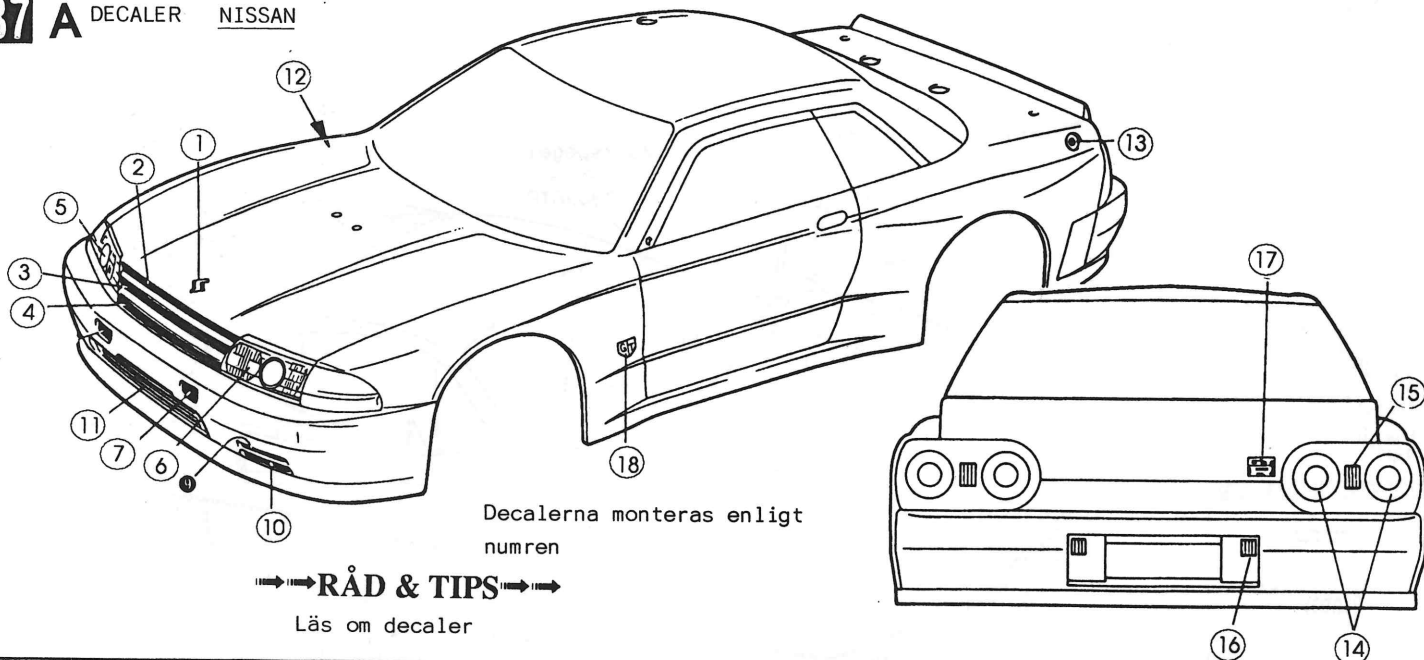


38 A

KAROSSDETALJER NISSAN

SMÅDELAR FÖR DETTA STEG

- M2x15 2st
- 3x6TP 2st
- 3x10TP 2st
- 2mm bricka 2st

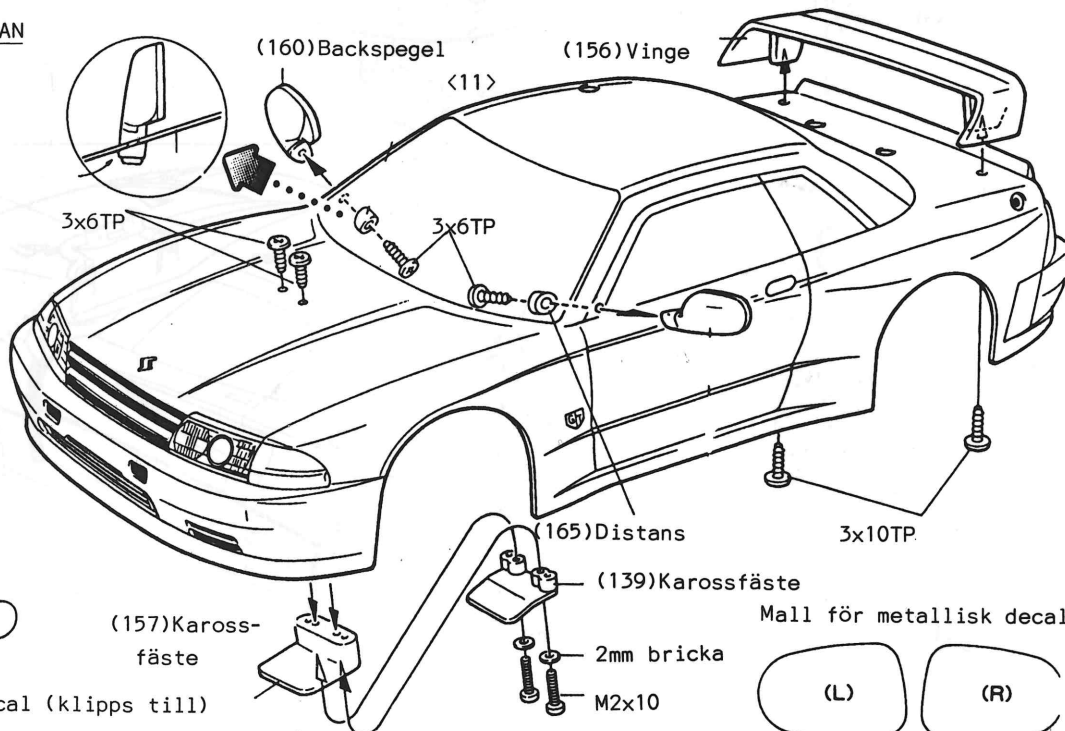


37 B

DECALER FERRARI


Om decaler

Decalerna monteras enl.numren

⇒⇒ RÅD & TIPS ⇒⇒

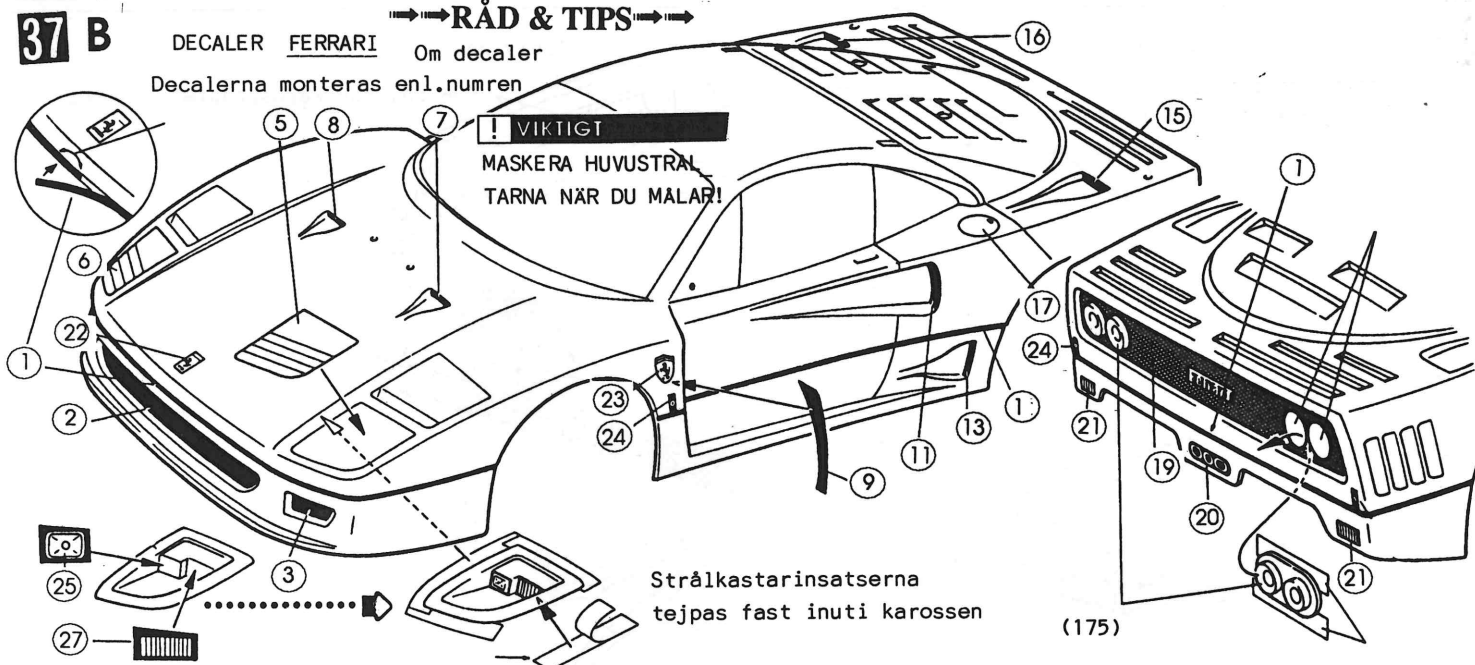


38 B

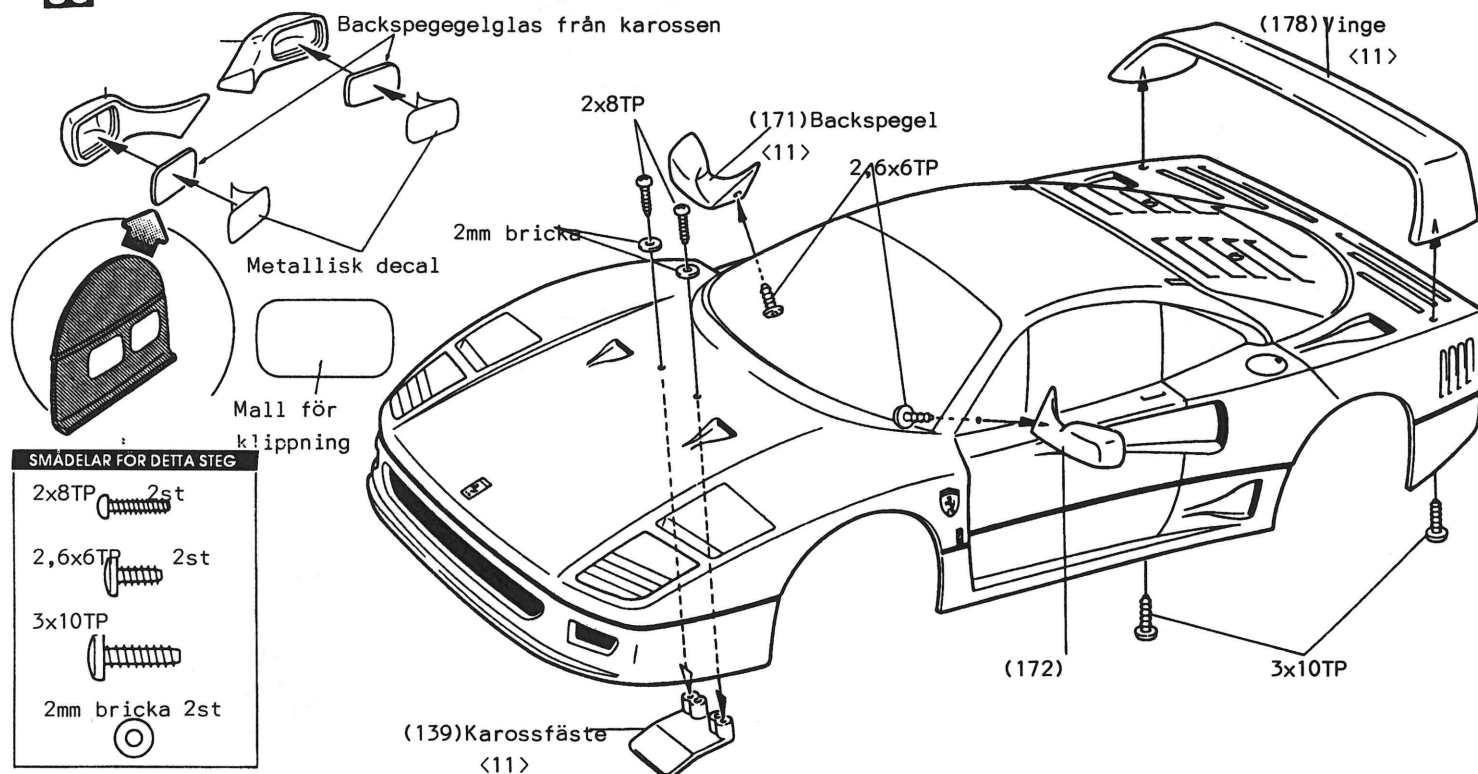


39 B

MONTERING AV KAROSSEN

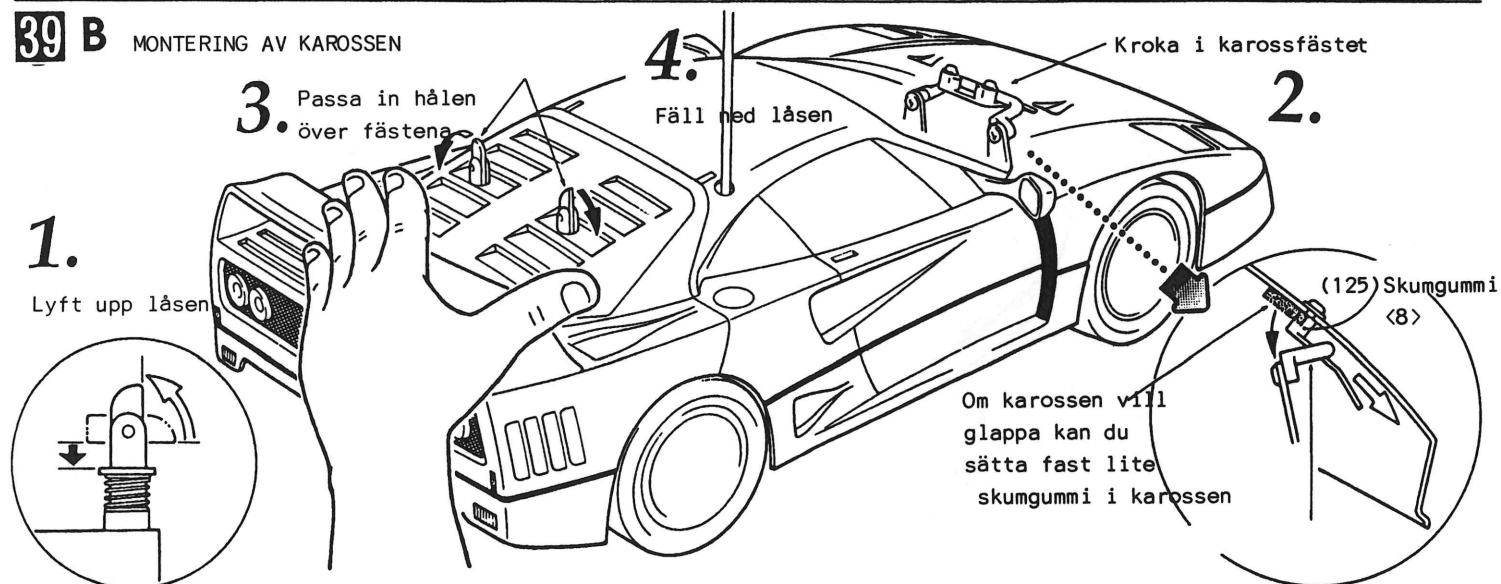

39 A

MONTERING AV KAROSSEN NISSAN

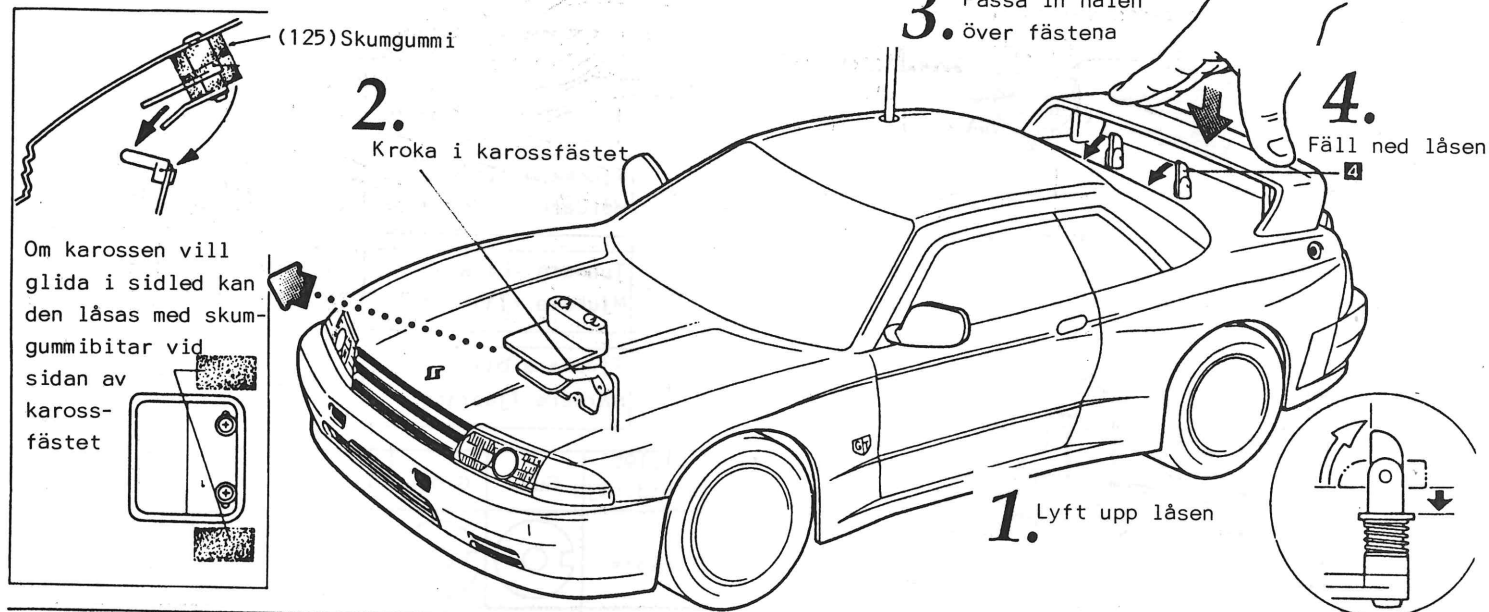


36 B

KAROSSEN FERRARI


→ RÅD & TIPS →

Läs om karossen innan du börjar!

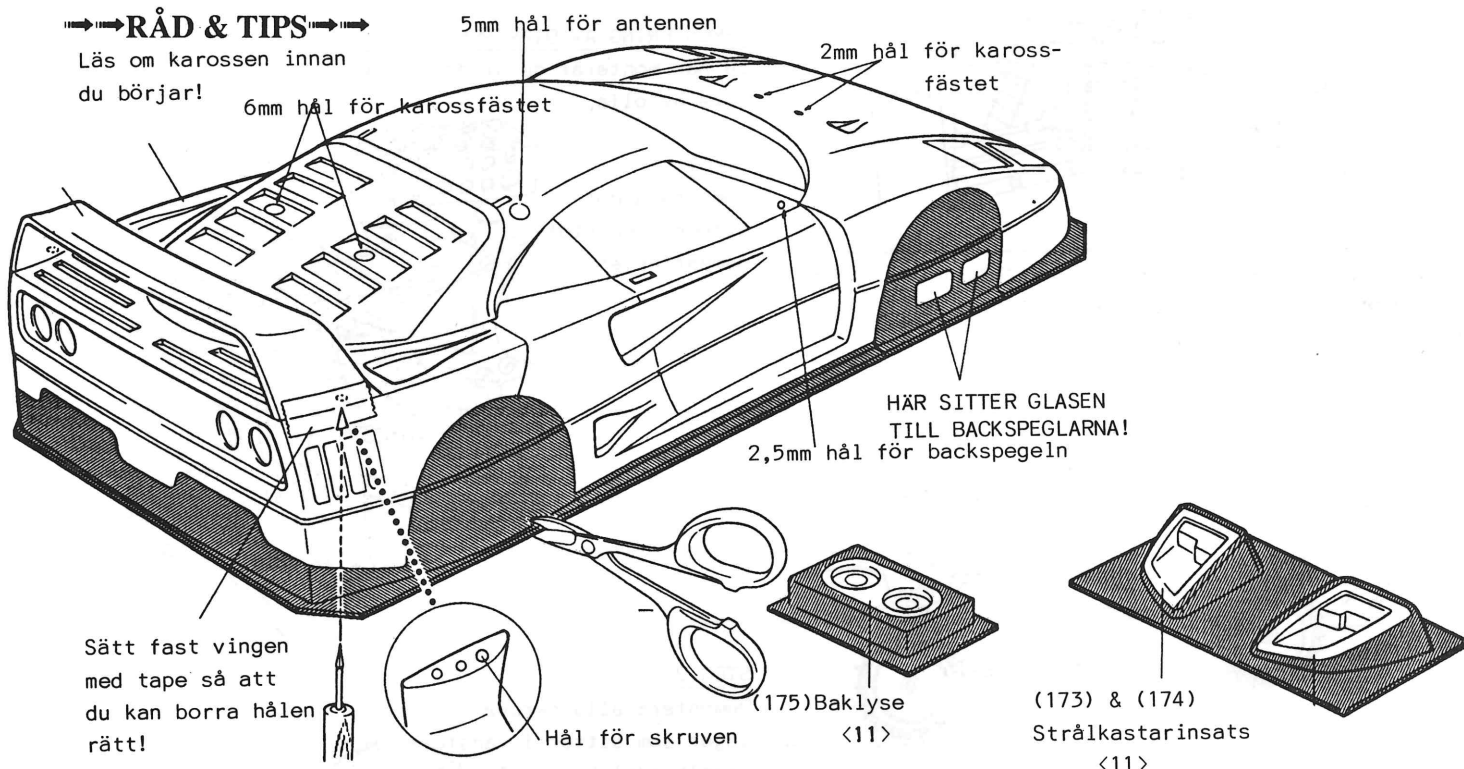


INSTÄLLNINGAR FÖR OLIKA VÄGEGENSKAPER


GRUNDINSTÄLLNINGAR

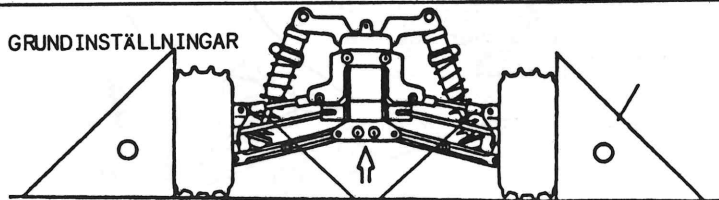

Lyft upp bilen och sätt försiktigt ned den på ett plant underlag. Justera övre bärarmarnas längd så att hjulen står exakt 90° mot underlaget.

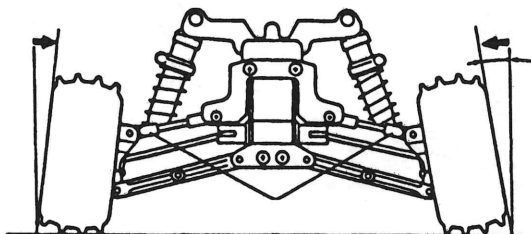


Genom att justera om övre bärarmarna så att de blir kortare kommer hjulen att luta inåt (negativ camber). Negativ camber fram medför att bilen styr kvickare, men blir oroligare på raksträckorna (överstyrning). Negativ camber bak medför bättre väggrepp.

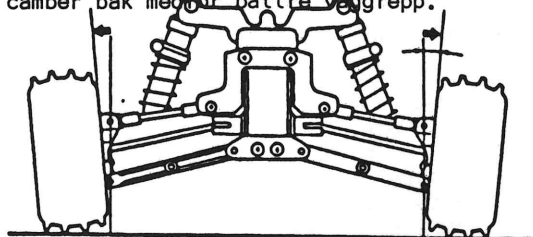


Med positiv camber fram minskar väggreppet och därmed styrningen (understyrning). Positiv camber bak ger en "halare" bil dvs sämre grepp.


Bilderna visar de olika alternativen överdrivet.

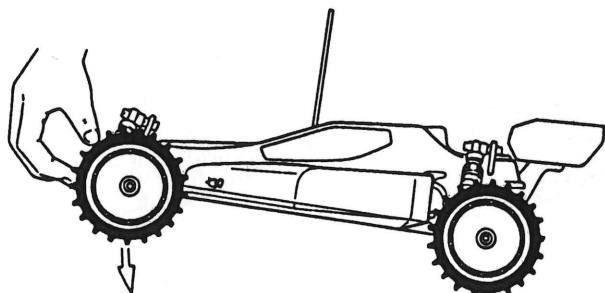

Ställ bilen på ett plant underlag och lyft bilen sakta i fram eller bakändan. Om inte hjulen på både vänster och höger sida lämnar underlaget exakt samtidigt måste dämparnas längd justeras.

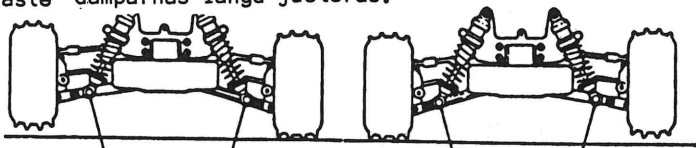

I annat fall kommer bilen att uppföra sig olika i höger och vänster svängar.

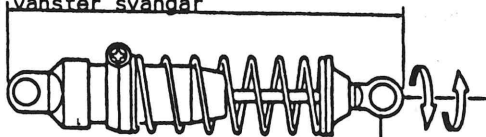

Längden justeras genom att skruva kullleden ut eller in.

Val av stötdämparolja och fjäderinställning

Fram	Tunnare olja Mjukare fjädring	---Överstyrning
Fram	Tjockare olja Hårdare fjädring	---Understyrning
Bak	Tunnare olja Mjukare fjädring	----Bättre fäste
Bak	Tjockare olja Hårdare fjädring	---Mindre fäste


01.1951	Gul	Grön	Gul	Röd	Grön	Röd
Stötd.olja						
Insats						
Hårdhet	← Hårdare			Mjukare →		

URMONTERING AV DIFFERENTIALER

Så här monterar du ur differentialerna vid översyn eller byte av olja.


STEG 1:

Demontera motståndet och stötdämparfästet

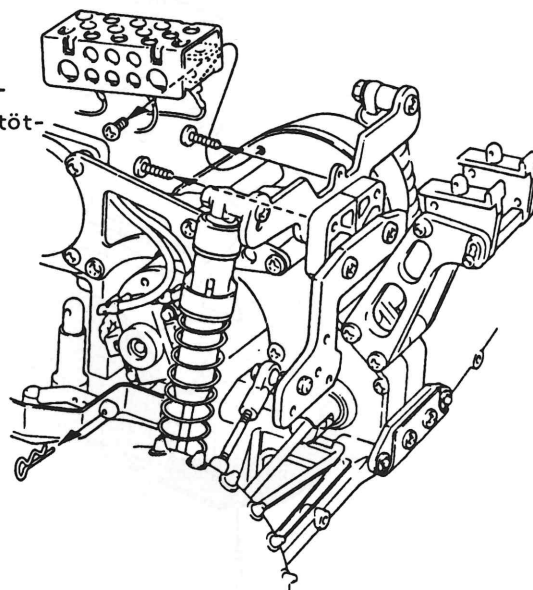

STEG 2:

Demontera alla skruvar, c-clips lager som sitter i vänster växelhusdel. Lossa på stoppskruven i höger drivknut

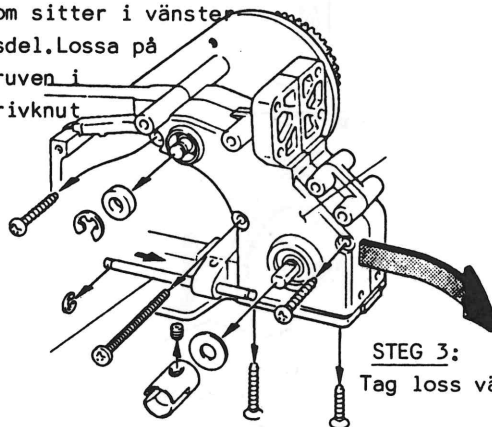

STEG 3:

Tag loss växelhusdelen


DIFFERENTIALERNA

Differentialernas hårdhet kan justeras, kan justeras med speciell differentialolja. (01.1956)

Oljan ligger i en förpackning med tre flaskor med olika hårdhet. Oljorna kan blandas för att för att du ska kunna få många olika hårdheter.

JUSTERING AV DIFF.	Styrrespons i snabba kurvor	Styrrespons i långsamma kurvor
Fram trög	Understyrn.	Neutral
Bak trög	Överstyrn.	Understyrn.
Fram el. bak lätt	Neutral	Överstyrn.

TÄVLA MED DIN NYA BIL!

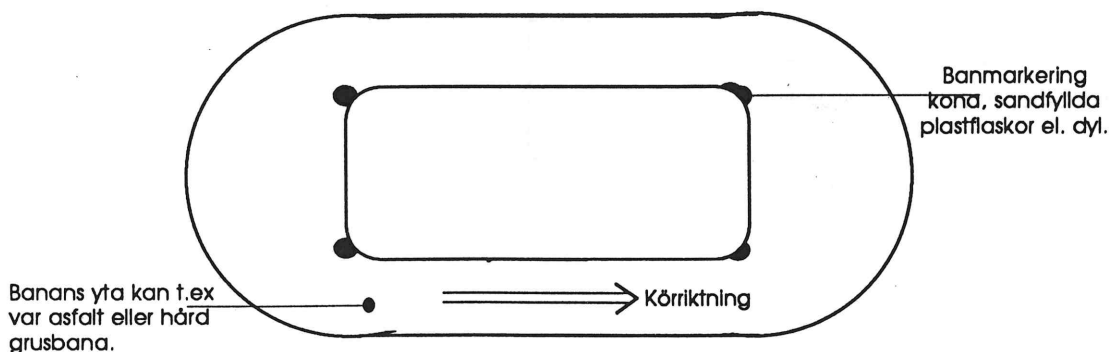

Tävla med dina kompisar! Bra ställen att köra på är t.ex. skolgårdar, eller andra ställen med ganska hård yta.

Ställ ut några lämpliga banmarkeringar som du tillverkar själv. Du kanske till och med kan få tillstånd att måla upp en enkel bana!

Eftersom banan är en ovalbana kan även den som inte är så duktig på att köra vara med.

Förslag till enkelt reglemente

Tillåtna bilar: Bilar med kaross med täckta hjulhus. 2-hjulsdriven eller 4-hjulsdriven klass.

Tillåtna ackar: 7,2 volt 1200 mAh

Däck: Lufffyllda däck av standardtyp

Motor: Standardmonterad motor som medföljer byggsatsen.

Eller annan motor (Kör i egen klass)

EXTRA TILLBEHÖR OCH RACINGDELAR

Ordernr.	Benämning	Innehåll	C:a pris
01.1825	Lödkolv 12 volt/ 18 w		255.00
01.1829	Karossax m fil	Profesionellt verktyg f höga krav	105.00
01.1863	Decalsats "sponsor"	2 stora ark med massor av decaler	62.00
01.1878	Mutterlåslack	2 tuber	25.00
01.1883	Frontier teflonolja	Universalolja m teflonpartiklar	139.00
01.1941	Skruvsortiment. Plastsk m 220 skruvar,muffra brickor etc.		92.00
01.1942	Verktogsset. Mutternyckel 4, 5, 5,5, 7mm.Insexn. 1,5, 2, 2,5 mm		26.00
01.1953	Stötdämparolja silicone	Tunn 100-200 (2 flaskor)	105.00
01.1954	Stötdämparolja silicone	Med. 300-400 (2 flaskor)	105.00
01.1955	Stötdämparolja silicone	Tjock 500-600 (2 flaskor)	105.00
01.1956	Siliconeolja för diffarna	flaskor med olika tjock olja	168.00
01.4108B	Skärmmössa Kyosho Racing Team		59.00
01.6000	Kyosho racingväska liten	47x26x26 cm	125.00
01.6100	Kyosho racingväska stor	56x32x28 cm	149.00
01.OT038	Siliconefett	2 tuber	30.00
01.OTW01	Kränghämmare	Kompl sats	87.00
01.OTW05	Chassie special	Kolfiberförstärkt epoxy	608.00
01.SC040	Motorskydd i gummi		39.00
01.TR012	Skyddshuv av gummi för mottagare & batterihållare		22.00
01.W0107	Kuldifferential fram	Inställbar slirning	265.00
01.W0108	Kuldifferential bak	Inställbar slirning	265.00
01.W5001	Stötdämpare GOLD,fram	2st. Aluminiumhus,3 olika fjädrar etc	265.00
01.W5002	Stötdämpare GOLD,bak	2st. Aluminiumhus,3 olika fjädrar etc	265.00
01.W5005	Styrstag och övre bärramar i höge/vänstergångat utförande		152.00
01.W5061	Drivaxel & hjulaxel m polhemsknut 2st		225.00
01.W5085-95	Motordrev 15-25 tänder	Pris/st	52.00
09.2501	Kullager 5x10 mm	2st	49.00
09.2503	Kullager 4x8 mm	2st	49.00
09.2507	Kullager 8x14 mm	2st	59.00
BESK	Extra monteringsanvisning	20.00	
	Du kan byta Ferrari karossen mot Nissan och tvärtom. Fälgarna är identiska betr. fastsättning så de kan också skiftas mellan bilarna om du vill ha en annan "look"		

⇒⇒RÅD & TIPS⇒⇒

Mer extra tillbehör och delar finns i RÅD & TIPS

EGNA ANTECKNINGAR:


.....

.....

.....

.....

Hur du köper reserv- delar återfinner du i RÅD & TIPS

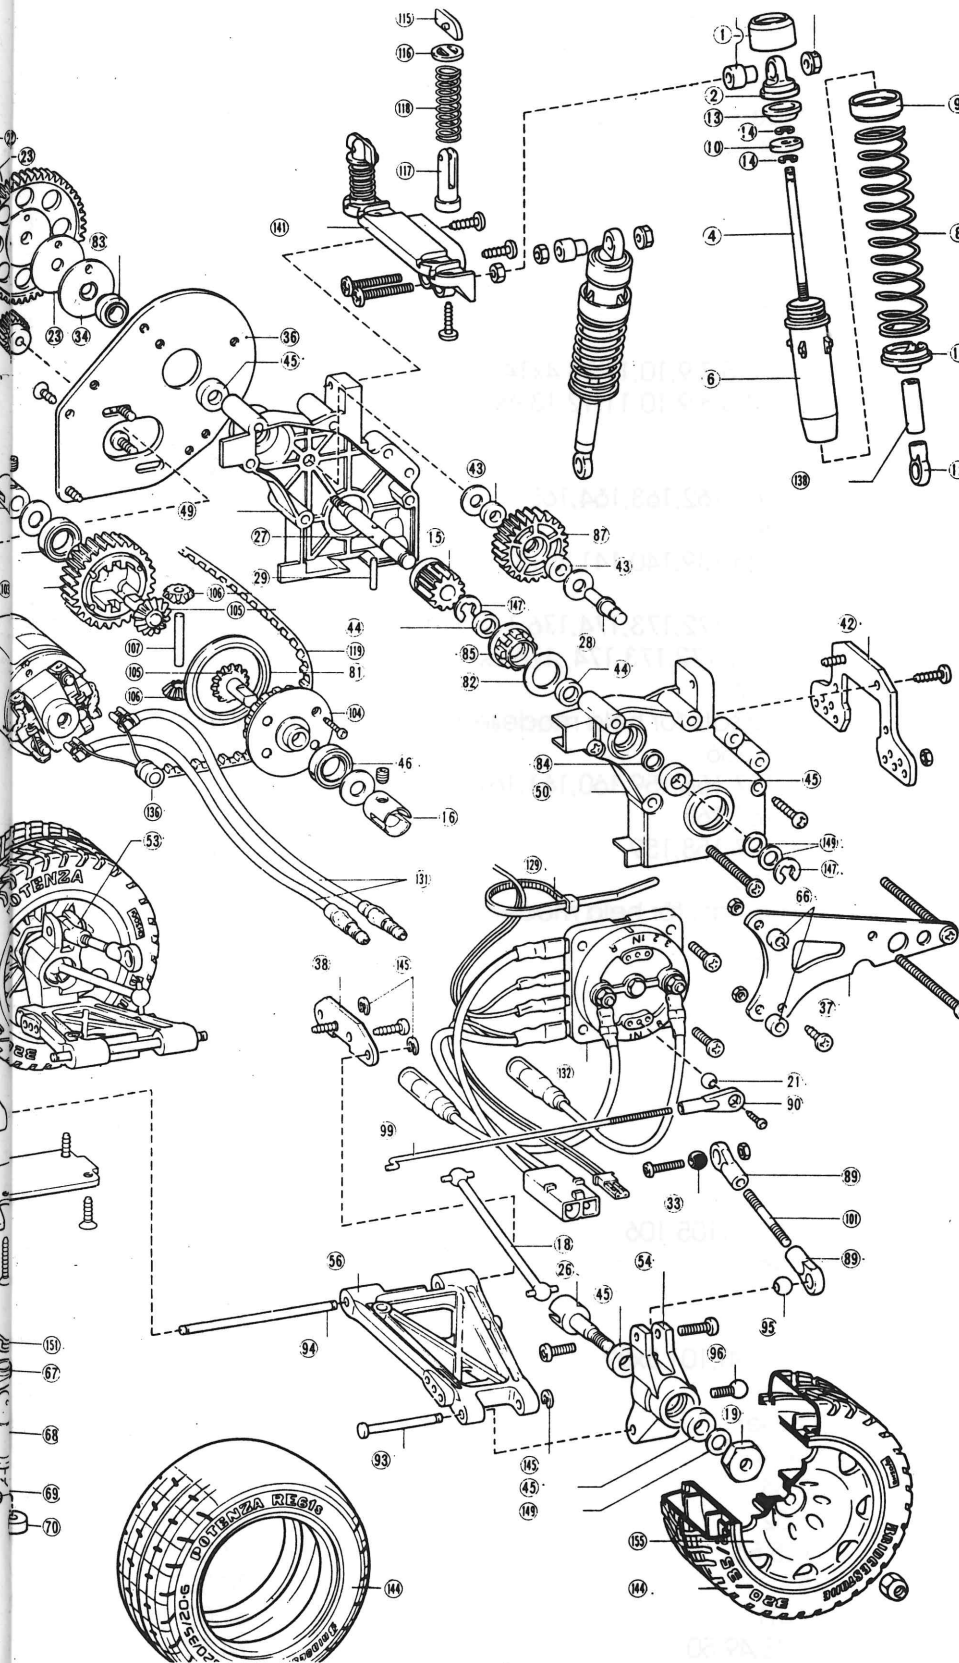

DET.NR.	ORDERNR.	
1.	01.FD037, 01.FD038	100. 01.SC089
2.	01.FD037, 01.FD038	101. 01.OT035
3.	01.FD037	102. 01.SG025
4.	01.FD038	103. 01.SG025
5.	01.FD037	104. 01.SG025
6.	01.FD038	105. 01.OT028
7.	01.FD037	106. 01.OT028
8.	01.FD038	107. 01.OT028
9.	01.FD037, 01.FD038	108. 01.OTW06
10.	01.FD037, 01.FD038	109. 01.OTW08
11.	01.FD037, 01.FD038	110. 01.OTW08
12.	01.FD037, 01.FD038	111. 01.OTW08
13.	01.FD037, 01.FD038	112. 01.UM043
14.	01.OT039, 01.FD037, 01.FD038	113. 01.OT016
15.	01.OT086	114. 01.OT016
16.	01.OT005	115. 01.1806
17.	01.OT017	116. 01.1806
18.	01.OT006	117. 01.1806
19.	01.OT019	118. 01.1806
21.	01.OT129	119. 01.OTW07
22.	01.OT088	120. 01.OT103
23.	01.OT088	122. 01.OT038
24.	01.OT004	123. 01.1878
25.	01.OT088	124. 01.1840, 01.OR045
26.	01.OT018	125. 01.OR045
27.	01.OT087	126. 01.OR044
28.	01.OT087	127. 01.SD079
29.	01.OT087	128. 01.EF039
30.	01.OT120	129. 01.EF037
31.	01.OT120	131. 01.OT079
32.	01.OT033	132. 01.1831
33.	01.OT101	133. 01.1819
34.	01.OT088	134. 01.1819
35.	01.OT073	135. 01.1819
36.	01.OT095	137. 01.OR045
37.	01.OT114	138. 01.OR045
38.	01.OT095	139. 01.OR045
39.	01.OT095	140. 01.OR045
40.	01.OT130	141. 01.OR045
41.	01.OR057	142. 01.OR046
42.	01.OR057	143. 01.OT122
43.	01.1914	144. 01.W5053
44.	01.1915	145. 01.OT039
45.	01.1916	146. 01.CB072
46.	09.2507	147. 01.KC020
47.	01.OT084	148. 01.OT035
48.	01.OT084	149. 01.OT131
49.	01.OT084	150. 01.OT088
50.	01.OT084	151. 01.EP022
51.	01.OT055	155. 01.OR056
52.	01.OT055	156. 01.OR052, 01.OR053
53.	01.OT045	157. 01.OR052, 01.OR053
54.	01.OT045	158. 01.OR052, 01.OR053
55.	01.OT069	159. 01.OR052, 01.OR053
56.	01.OT069	160. 01.OR052, 01.OR041
57.	01.OT098	161. 01.OR052, 01.OR041
58.	01.OT098	162. 01.OR052, 01.OR041
59.	01.OT098	163. 01.OR052, 01.OR041
60.	01.OT098	164. 01.OR052, 01.OR041
61.	01.OT098	165. 01.OR052, 01.OR041
62.	01.OT098	166. 01.OR052
63.	01.OT098	167. 01.OR052, 01.OR054
64.	01.OT098	168. 01.OR052, 01.OR054
65.	01.OT098	169. 01.OR051
66.	01.OT098	170. 01.W5054
67.	01.OTW09	171. 01.OR047, 01.OR048
68.	01.OTW09	172. 01.OR047, 01.OR048
69.	01.OTW09	173. 01.OR047, 01.OR048
70.	01.OTW09	174. 01.OR047, 01.OR048
71.	01.OTW09	175. 01.OR047, 01.OR048
72.	01.UM014	176. 01.OR047
73.	01.UM014	177. 01.OR047, 01.OR049
74.	01.UM014	178. 01.OR047, 01.OR048
75.	01.UM014	
76.	01.UM014	
79.	01.UM014	
80.	01.UM014	
81.	01.SG025	
82.	01.OT100	
83.	01.OT100	
84.	01.OT100	
85.	01.OT100	
86.	01.OT085	
87.	01.OT085	
88.	01.OR046	
89.	01.OT035, 01.SC089	
90.	01.OT035	
91.	01.OT097	
92.	01.OT097	
93.	01.OT097	
94.	01.OT097	
95.	01.OT032	
96.	01.OT031	
97.	01.OT036, 01.SC089	
98.	01.OT129	
99.	01.OT129	

Hur du köper reservdelar
återfinner du i Råd & Tips

Ordernr.	Benämning	Innehåll	C:a pris
01.1806	Karossfäste	2x115,116,117,118	44.00
01.1819	Motstånd	133,134,135	46.00
01.1831	Fartreglage	132	155.00
01.1840	Dubbelhäftande tape	5x124	25.00
01.1878	Mutterlåslack	2 tuber	25.00
01.1914	Lager 4x8mm	10x43	42.00
01.1915	Lager 5x8mm	10x44	42.00
01.1916	Lager 5x10mm	10x45	42.00
01.CB072	C-clips 3mm	4x146	15.00
01.EF037	Buntband,lite	6x129	19.00
01.EF039	Buntband för ackpaket	6x128	43.00
01.EP022	Karossclips, litet	5x151	14.00
01.FD037	Stötdämpare,fram	2x1,2,3,5,7,9,10,11,13 4x14	112.00
01.FD038	Stötdämpare,bak	2x1,2,4,6,8,9,10,11,12,13 4x14	112.00
01.KC020	C-clips 4mm	4x147	15.00
01.LA043	Kulledshus 5,8mm	12x89	37.00
01.OR041	Backspegelsats	160,161,162,163,164,165	33.00
01.OR044	Tapesats	4x126	21.00
01.OR045	Karossmont.sats	124,125,139,140,141 2x137,138	37.00
01.OR046	Stötfångare	88,142	52.00
01.OR047	Karossats Ferrari	165,171,172,173,174,176,177,178 2x175	285.00
01.OR048	Karossdetaljer Ferrari	165,171,172,173,174,,178 2x175	73.00
01.OR049	Decal Ferrari	176,177	52.00
01.OR050	Skruvsats Ferrari	Kompl sats för hela modellen	108.00
01.OR051	Fälg Ferrari	2x155,156	61.00
01.OR052	Karossats Nissan	156,157,158,159,160,161,162,163,164,165, 166,167,168	285.00
01.OR053	Karossdetaljer Nissan	156,157,158,159	79.00
01.OR054	Decal Nissan	167,168	52.00
01.OR055	Skruvsats Nissan	Kompl sats för hela modellen	108.00
01.OR056	Fälg Nissan	2x169	73.00
01.OR057	Stötdämparfäste	41,42	103.00
01.OT004	Styrspindelaxel	4x24	31.00
01.OT005	Drivknut	2x16	35.00
01.OT006	Drivaxel	2x18	52.00
01.OT016	Styrspindel	113,114	56.00
01.OT017	Hjulaxel, fram	2x17	51.00
01.OT018	Hjulaxel bak	2x26	51.00
01.OT019	Hjulmedbringare	4x19	31.00
01.OT028	Diffdrev	2x107 4x105,106	85.00
01.OT031	Kulled M3	10x96	35.00
01.OT032	Kulledskula 5,8mm blank	10x95	31.00
01.OT033	Kulledskula m sexkant	10x77	31.00
01.OT035	Bärarm övre	148 4x90,101 8x89	44.00
01.OT036	Kulledskula M2,6	10x75	40.00
01.OT038	Siliconefett	2 tuber	30.00
01.OT039	C-clips 2,5mm	10x14	15.00
01.OT045	Hjulspindel, bak	53,54	24.00
01.OT055	Styrspindelfäste	51,52	32.00
01.OT069	Bärarm undre	2x55,56	67.00
01.OT073	Motorplåt	35	30.00
01.OT079	Motorkabel	2x131	51.00
01.OT084	Växelhush	47,48,49,50	74.00
01.OT085	Huvuddrev	86,87	52.00
01.OT086	Mellandrev	15	40.00
01.OT087	Axelsats	27,28 2x29	40.00
01.OT088	Ryckutjämna	22,25,34 2x23 6x150	52.00


01.OT095	Plåtar	36,38,39	52.00
01.OT097	Bärarmsaxlar	2x91,92,93,94	42.00
01.OT098	Fästen	57,59,63,64 2x58,60,61,62,65,66	31.00
01.OT100	Distanser	82,83,85 2x84	26.00
01.OT101	Kulledskula 5,8mm svart	10x33	42.00
01.OT103	Gummiskydd	120	40.00
01.OT114	Fäste för fartreglage	37	26.00
01.OT120	Axel f servoräddare	2x30,31	46.00
01.OT122	Ckassieplatta	143	259.00
01.OT129	Linksats	21,98,99 2x90	27.00
01.OT130	Fäste för motstånd	40	22.00
01.OT131	Shimsbricka 5mm	20x149	30.00
01.OTW06	Radioplatta	108	90.00
01.OTW07	Rem	119	99.00
01.OTW08	Remskydd	109,110,111	105.00
01.OTW09	Plastdetaljer	71 2x67 4x68,69,70	35.00
01.SC089	Styrstagssats	2x100 4x89,97	60.00
01.SD079	Antennrör	5x127	29.00
01.SG025	Remhjul	102,103 2x81,104	71.00
01.UM014	Servoräddare	72,73,74,75,80 2x76 4x77,78,79	30.00
01.UM043	Fjäder	112	17.00
01.UM064	Kulledshus 4,5mm	2x90	21.00
01.W5053	Däck R71 Ferrari	2x144	89.00
01.W5054	Däck R61 Nissan	2x170	89.00
01.W5090	Motordrev 20T	20	52.00
09.2507	Kullager 8x14mm	2x46	59.00

VIS

CH



ANDRA BILAR I SAMMA SERIE ÄR
NISSAN 300ZX
&
PORSCHE 911 FLATNOSE

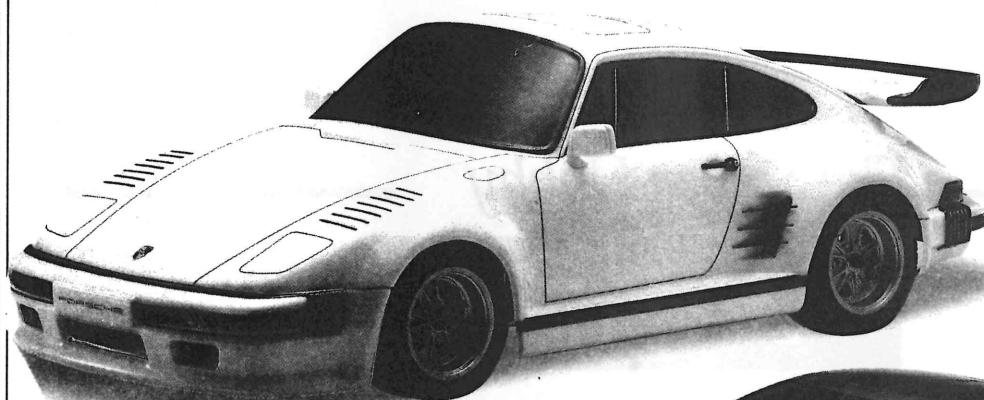

LÄS MER OM DEM OCH ANDRA MODELL I KYOSHO
KATALOGEN SOM DU FINNER HOS DIN
HOBBYHANDLARE

The Super Hobby

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

SÄLJES I HOBBYFACKHANDELN. DISTRIBUTERAS AV:
AB SLOTCAR BOX 30191 104 25 STOCKHOLM
TELEFON: 08 - 618 92 20

Reservation för tryckfel, ändringar i tekniska
specifikationer och prisändringar efter mon-
teringsanvisningens tryckning.